

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Plancha Teppan Yaki



Référence : DOM174
Version : 1.4
Langue : Español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años o de personas incompetentes.
5. los niños no deben jugar con el aparato
6. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura

Manual de Instrucciones

del aparato y comprenden los riesgos involucrados.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro (*).
9. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
10. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento
11. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
12. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
13. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
14. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
15. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
16. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo

Manual de Instrucciones

17. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo
18. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas
19. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
20. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
21. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
22. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
23. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
24. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
25. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
26. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios.
27. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.
28. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
29. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.
30. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento.

Manual de Instrucciones

31. Utilice sólo el conectador apropiado.
32. El conectador debe ser llevarse por el aparato antes de la limpieza de éste.
33. El conectador debe ser seco antes de su acometida.
34. En cuanto a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle el párrafo del manual más abajo.
35. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*)**Electricista competente** : Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUCIONES PARTICULARES



Advertencia :

Precaución, ¡superficie caliente!

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el uso del aparato.

NO OPERE este producto cerca de fuentes de agua o de

Manual de Instrucciones

líquidos inflamables.

NO LIMPIE NI TOQUE este producto si está caliente.


NO USE OBJETOS AFILADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: AC 230V 50Hz

Potencia: 2000 W

DESCRIPCIÓN

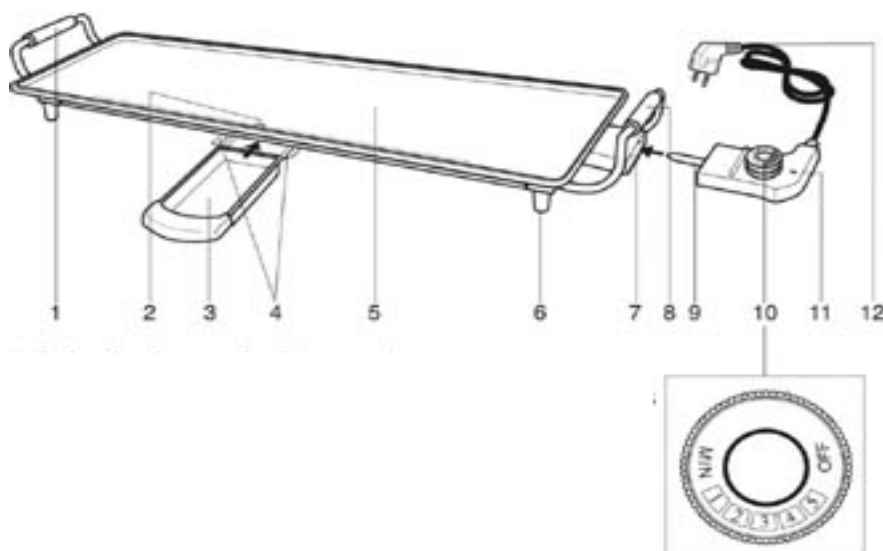

- | | |
|---|---|
| 1. Mango de toque frío | 7. Zócalo del enchufe de conexión |
| 2. Recipiente para goteo de grasa | 8. Enchufe de conexión |
| 3. Bandeja para goteo de Grasa | 9. Control de ajuste de Temperatura OFF, MIN, 1-5 |
| 4. Barra deslizante de la bandeja para goteo de Grasa | 10. Lámpara de control |
| 5. Superficie antiadherente de la plancha | 11. Cable y enchufe de alimentación |
| 6. soporte | |

USO

1. Desembale completamente el aparato
2. Antes del primer uso, limpie el aparato tal como se describe en la sección * Limpieza y de mantenimiento *. Preste especial atención a la limpieza de la superficie antiadherente de la plancha. Seque todas las piezas con cuidado
3. Tenga en cuenta que es posible que el aparato puede desprender un ligero olor y humo cuando se

Manual de Instrucciones

utiliza por primera vez. Esto es completamente normal y no dura por mucho tiempo. Asegúrese de que los alrededores están suficientemente ventilados

4. Inserte firmemente el enchufe de conexión {9} en la conexión de toma de corriente (7)
5. Coloque la bandeja de goteo de grasa (3) en el empate de la barra de desplazamiento (4) bajo el Recipiente para goteo de de grasa (2)
6. Usted puede untar aceite vegetal en la superficie antiadherente de la plancha si así lo desea
7. Elimine el exceso de aceite con un paño de cocina
8. Conecte el enchufe de alimentación (12) a una fuente de alimentación adaptada
9. Ajuste la temperatura a sus requerimientos con la ayuda del control de ajuste de la temperatura (10) El control de la luz se iluminará
10. La luz de control (11) dejará de iluminar en cuanto se alcanza la temperatura deseada.
11. Si la plancha se enfría, se recalienta de nuevo automáticamente. La luz de control (11) se enciende durante las fases de función hasta que el aparato esté a la temperatura deseada de nuevo
12. La cocción es óptima a una temperatura baja o media. Las altas temperaturas arriesgan a causar la decoloración de la superficie antiadherente de la plancha y usarla antes de tiempo. Para la comida que necesita ser cocinada a una temperatura alta en primer lugar recaliente a una temperatura media.
13. Desconecte el aparato cuando no lo esté utilizando. Gire el control de ajuste de la temperatura (10) a la posición OFF.
14. Desconecte el enchufe de la alimentación (12) y deje que la plancha se enfríe de nuevo. A continuación, retire el enchufe de conexión (9) de la de toma de corriente de conexión (7)
15. Llevar la plancha solamente por las asas frías al tacto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Ninguna de las partes de este aparato son lavables en el lavavajillas.
2. Desconecte el enchufe de alimentación (11) de la fuente de alimentación eléctrica.
3. Antes de limpiar el aparato déjelo enfriar, desconecte el cable de conexión (8) de la de toma de corriente de conexión (7)
4. Limpie la plancha con un paño húmedo y luego séquela con cuidado. Limpie la bandeja de goteo de grasa (3) con agua caliente y un detergente suave. Quite las manchas difíciles con una esponja estropajo de plástico y un líquido para lavado suave
¡Atención! Nunca sumerja la plancha en agua, Además, asegúrese de que no entre agua en el aparato.
5. Utilice únicamente utensilios de plástico y de madera de nylon, a fin de no rayar la superficie antiadherente de la plancha.No utilice detergentes o utensilios abrasivos o muy fuertes

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Preocupado por la calidad de sus productos el fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso