

Piastra Teppan Yaki



Riferimento: DOM174
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

L'errato funzionamento o utilizzo può causare danni all'apparecchio ed essere un pericolo per l'utente. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da un uso errato del prodotto.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche,

Manuale d'uso

sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo (*).
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
14. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.

Manuale d'uso

15. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.
16. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
17. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
18. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
19. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
20. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
21. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
22. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
23. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
24. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
25. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
26. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.

Manuale d'uso

27. Lascia raffreddare e rimuovi tutti gli accessori prima di pulirli.
28. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
29. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
30. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo.
31. Utilizzate solamente il connettore appropriato.
32. Il connettore deve essere tolto dell'apparecchio prima della pulizia di questo.
33. Il connettore deve essere secco prima del suo innesto.
34. In ciò che riguarda le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo del manuale qui sotto.
35. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI SPECIALI



Attenzione: Attenzione superficie calda!
La temperatura delle superfici potrebbe essere alta quando l'elettrodomestico è in funzione.

NON UTILIZZARE questo prodotto vino ad acqua o a liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE questo prodotto quando è ancora caldo.

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI


SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 230 V 50 Hz
Alimentazione: 2000 W

DESCRIZIONE

- | | |
|--|--|
| 1. Maniglia antiscottature | 7. Presa di connessione |
| 2. Sgocciolatoio | 8. Spina di connessione |
| 3. Vassoio raccogli gocce | 9. Manopola per la regolazione della temperatura |
| 4. Barra scorrevole del vassoio raccogli gocce | OFFt MIN, 1 - 5 |
| 5. Piastra di cottura antiaderente | 10. Spia di controllo |
| 6. Supporto | 11 Cavo e spina di alimentazione |

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

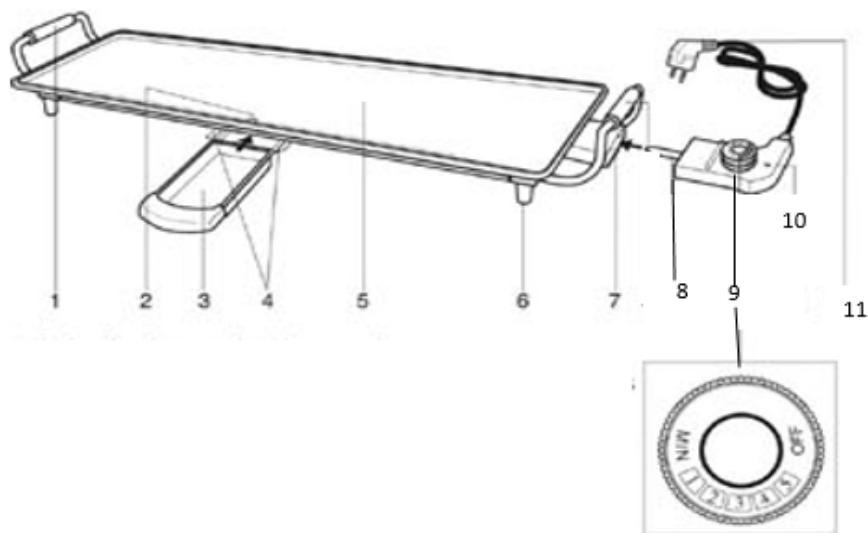

UTILIZZO

1. Disimballare l'apparecchio
2. Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulirlo come descritto nella sezione * Pulizia e manutenzione*. Prestare particolare attenzione alla pulizia della piastra di cottura antiaderente. Asciugare perfettamente tutti i componenti
3. Al primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe emanare fumo e odori. Questo fenomeno è normale e non dura per molto tempo. Assicurarli che le aree circostanti siano sufficientemente ventilate.
4. Inserire con fermezza la spina di connessione {8} nella presa di connessione (7)
5. Far scivolare il vassoio raccogliocce (3) sulla barra scorrevole (4) al di sotto dello sgocciolatoio (2)
6. Se lo si desidera, è possibile stendere un po' di olio vegetale sulla piastra di cottura
7. Rimuovere l'olio in eccesso con un canovaccio
8. Collegare la spina di alimentazione (10) a una fonte di alimentazione idonea
9. Regolare la temperatura in base alle esigenze tramite la manopola per la regolazione della temperatura (9). La spia di controllo si accende
10. La spia di controllo (10) si spegne una volta raggiunta la temperatura desiderata
11. Se la piastra si raffredda, si riscalda automaticamente. La spia di controllo (10) si accende durante le varie fasi di funzionamento finché l'apparecchio non ha raggiunto nuovamente la temperatura desiderata
12. Per una cottura ottimale è sufficiente una temperatura bassa o media. Le elevate temperature possono provocare la decolorazione e l'usura prematura della piastra di cottura antiaderente. Per gli alimenti che devono essere cucinati ad alte temperature, riscaldare prima a temperatura media.
13. Spegner l'apparecchio quando non è in uso. Ruotare la manopola per la regolazione della

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

temperatura (9) su OFF.

14. Scollegare la spina di alimentazione (11) e lasciar raffreddare nuovamente la piastra. Quindi rimuovere la spina di connessione (8) dalla presa di connessione (7)
15. Tenere la piastra esclusivamente per le maniglie antiscottature

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Nessun componente di questo apparecchio è lavabile in lavastoviglie.
2. scollegare la spina di alimentazione (11) dalla sorgente elettrica.
3. Prima della pulizia questo apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente e. Scollegare quindi la spina di connessione (8) nella presa di connessione (7)
4. Pulire la piastra con un panno umido e asciugarla bene. Pulire il vassoio raccogli gocce (3) con acqua calda e un detergente delicato. Rimuovere le macchie più ostinate con una spugna abrasiva di plastica e un detergente delicato
Attenzione! Non immergere la piastra in acqua e assicurarsi che non penetri dell'acqua nell'apparecchio.
5. Utilizzare solamente utensili in plastica e in legno per non graffiare la superficie della piastra antiaderente. Non usare detersivi o utensili abrasivi o troppo duri

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.