

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Elétrico grelhe



Referência: DOM174
Versão: 1.3
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Deve verificar e tempo em tempo se o cabo tem danos. Nunca deve utilizar o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de danos.
3. Nunca deixe dispositivo sem supervisão durante o uso.
4. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
5. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas

Manual de instruções

por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.

8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
9. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, e não deve deixar este tocar numa superfície quente.
10. Para uma ótima proteção, é possível equipar seu sistema de d'un elétrico cortado circuito que uma vez empenha alcança 30 meu máximo. Consulte seu eletricista.
11. Deve garantir que o cabo ou o cabo de extensão não estão em risco de ser puxados inadvertidamente nem de alguém passar por cima deste durante o uso do aparelho.
12. Em caso de uso de um cabo de extensão, deve garantir que este está adaptado ao consumo essencial do aparelho. caso contrário, o cabo de extensão e/ou ficha estão em risco de sobreaquecer.
13. Deve apenas utilizar este aparelho para fins domésticos e da forma indicada nas instruções.
14. Nunca deve mergulhar a base do seu aparelho em água ou qualquer outro líquido, seja por que motivo for. Nunca deve por o aparelho na máquina de lavar loiça.
15. Em caso do aparelho cair acidentalmente para a água, desligue o imediatamente. O aparelho deve então ser observado por um perito antes de voltar a utilizá-lo, caso

Manual de instruções

contrário corre o risco de uma eletrocussão.

16. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.
17. Não deve usar o aparelho se tiver as mãos húmidas ou se o aparelho estiver húmido.
18. Não deve tocar na ficha se as suas mãos estiverem húmidas ou molhadas.
19. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido
20. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
21. Nunca deve utilizar acessórios que não são recomendados pelo produtor. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco para danos ao aparelho.
22. Nunca deve mexer o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho e não deve dobrá-lo.
23. Pouse o aparelho na mesa ou numa superfície plana.
24. Desligue a ficha do aparelho quando não estiver a utilizá-lo.
25. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo em todas as alturas, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
26. Assegure que o dispositivo está desconectado antes da inserção, a retirada ou a limpeza de um dos acessórios.
27. Deixe arrefecer e tire os acessórios antes de os limpar.
28. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
29. Deve manter este manual perto do aparelho. Se o

Manual de instruções

aparelho for utilizado por outra pessoa, este manual de instruções deve ser fornecido com o aparelho.

30. Nunca deve segurar no aparelho enquanto estiver quente.
31. Use só o conector apropriado.
32. O conector deve ser removido este aqui pelo dispositivo antes da limpeza de.
33. O conector deve estar seco antes de sua conexão.
34. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
35. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

Manual de instruções

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



Atenção, superfície quente! A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o dispositivo estiver funcionando.

NÃO UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.

NÃO USE OBJETOS DE CORTE


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: AC 230V 50Hz

Potência: 2000W

DESCRIÇÃO

1. Pega esquerda
2. Espaço de drenagem de sucos e gorduras
3. Compartimento de gordura
4. Encaixe do compartimento de gordura
5. Placa antiaderente
6. Pés
7. Encaixe para tomada
8. Encaixe da tomada
9. Termostato OFF, MIN, 1-5
10. Luz
11. Cabo de alimentação com ficha

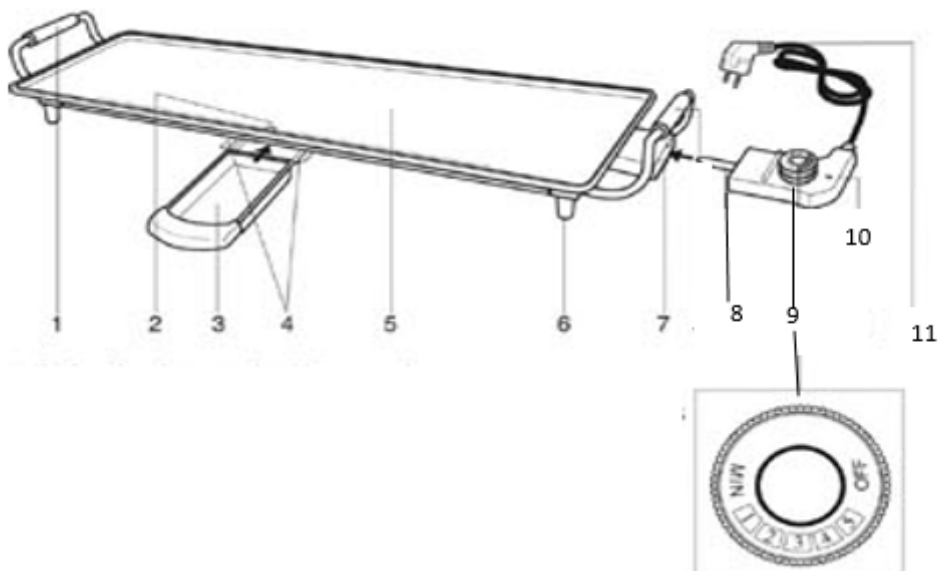

Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Retirar o dispositivo da embalagem, mas guardar a embalagem para o armazenamento após o uso
2. Limpar a unidade como descrito na secção de limpeza e manutenção. Limpar especialmente a placa antiaderente. Secar cuidadosamente todos os itens


Nota: na primeira utilização, é possível que o dispositivo emita um ligeiro odor acompanhado pelo fumo. No entanto, isso é normal e não se deve preocupar. Apenas certifique-se o local é bem ventilado.

3. Insira o cartão da tomada(8) na Encaixe para tomada (7).
4. Faça deslizamento a compartimento de gordura (3) em compartimento de gordura (4) debaixo espaço de drenagem de sucos e gorduras (2).
5. Se você desejar, você pode escovar a placa antiaderente (5) com um pouco óleo vegetal.
6. Limpe o excesso de óleo com uma toalha de papel.
7. Ligue o cabo de alimentação (11) a uma tomada adequada
8. Use o OFF termostato, MIN, 1-5 (9) para ajustar a temperatura de cozimento desejado. O LED (10) acende.
9. O LED (10) desliga-se assim que a temperatura desejada seja atingida.
10. O LED (10) vai ligar de novo, a fim de manter a temperatura de cozedura desejada. O LED (10), em seguida, desligue uma vez que atingiu a temperatura.
11. Obterá melhores resultados com a temperatura baixa ou média. As altas temperaturas podem danificar o revestimento antiaderente da placa de cozinhar. Se tem de cozinhar alguns alimentos em alta temperatura, pré cozinhe primeiro em média temperatura.
12. Quando terminar de cozinhar, gire o termostato OFF, MIN, 1-5 (9) para OFF para desligar a grelha.
13. Desligue o cabo de alimentação (11) e deixe a unidade esfriar.
14. Desligue a conexão (9) do socket (7).
15. Levantar a placa usando apenas as pegas.
16. Mantenha a placa fora do alcance das crianças

Manual de instruções

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Nenhum das partes deste dispositivo deve ser posto na lavadora de louça
2. Desligue o aparelho da tomada e espere para este arrefecer por completo antes de limpar.
3. Deixe esfriar completamente antes de limpar. Desligue a ficha de ligação (8) do socket (7)
4. Limpe o coletor de gordura (3) em água quente e detergente. Limpe com um pano húmido e detergente neutro. Aviso! A placa não deve ser submersa e a água nunca deve entrar na unidade.
5. Não utilize esfregões metálicos, ou utensílio abrasivo semelhante para remover os resíduos de gordura incrustados



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos