

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Plancha Teppan Yaki



Referência:	DOM182
Versão:	1.5
Língua:	Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão principal corresponde àquela declarada no aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas completamente qualquer risco e medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
3. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
4. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
7. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução

Manual de instruções

quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
9. Não passe o cabo em cima de objetos com bordas afiadas e mantenha ele distante de objetos quentes e chamas nuas. Sempre puxe a tomada para desconectar da fonte de alimentação.
10. Para proteção extra, é possível equipar seu sistema elétrico doméstico com um disjuntor de corrente residual com rutura de tensão de no máximo 30 mA. Pergunte seu eletricitista por conselho.
11. Tenha certeza de que o cabo ou o cabo de extensão não está em risco de ser empurrado inadvertidamente nem de estar em uma posição em que alguém tropece nele no momento de uso.
12. Quando você usar um cabo de extensão. Tenha certeza de que está adaptado no consumo essencial do aparelho. Do contrário, há riscos de sobreaquecimento do cabo de extensão e/ou tomada.
13. Apenas use o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nas instruções.
14. Nunca imerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. Nunca coloque na máquina de lavar loiça.
15. No caso de o aparelho cair acidentalmente na água,

Manual de instruções

desconecte ele imediatamente. Leve ele para verificação de um especialista antes de usar novamente, se você não fizer isto, você corre o risco de eletrocussão.

16. Nunca tente abrir o invólucro você mesmo.
17. Não use o aparelho com as mãos húmidas, se o óleo estiver quente ou se o próprio aparelho estiver húmido.
18. Não toque o conector com as mãos húmidas ou molhadas.
19. Nunca use o aparelho perto de superfícies quentes.
20. Nunca use o aparelho em áreas externas e sempre coloque ele em um ambiente seco. Antes limpar, sempre desconecte o aparelho a partir da fonte de alimentação.
21. Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante. Eles podem constituir um risco para o usuário e há o risco de danificar o aparelho.
22. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Tenha certeza que o cabo não fique preso em nenhum modo. Não enrole o cabo ao redor do aparelho e não dobre ele.
23. Coloque o aparelho em uma mesa ou superfície plana.
24. Desconecte o aparelho quando ele não estiver em uso.
25. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
26. Sobre as instruções para a limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo “limpeza” abaixo, no manual.

Manual de instruções

27. Sempre desconecte o aparelho da fonte de energia se ele for deixado sem monitoramento e antes de montar, desmontar ou limpar.
28. Espere esfriar, pode remover acessórios antes de limpá-los.
29. O aparelho não está destinado a ser operado por meio de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
30. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhar o aparelho.
31. Nunca carregue o aparelho enquanto ainda estiver quente
32. Deve ser usado somente o conector apropriado.
33. O conector deve ser removido antes do aparelho ser limpo.
34. A entrada do aparelho deve estar seca antes do aparelho ser usado novamente.
35. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . casas de fazenda
 - . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - . ambientes do tipo pousadas.

Manual de instruções

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS



Cuidado superfície quente! Superfícies podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar

NÃO USE o dispositivo junto produtos inflamáveis ou água. Não colocar sobre uma superfície quente. Não limpe e não toque nas

partes metálicas enquanto o dispositivo ainda está quente.
NÃO use objetos pontiagudos

Ficha Técnica


AC 230V 50Hz
Potência: 1800W

Descrição

1. Pega esquerda

Manual de instruções

2. Espaço de drenagem de sucos e gorduras
3. Compartimento de gordura
4. Trilho coletor de graxa
5. Placa antiaderente
6. Pés
7. Encaixe para tomada
8. Pega direita
9. Encaixe da tomada
10. Termostato OFF, MIN, 1-5
11. Luz
12. Cabo de alimentação com ficha

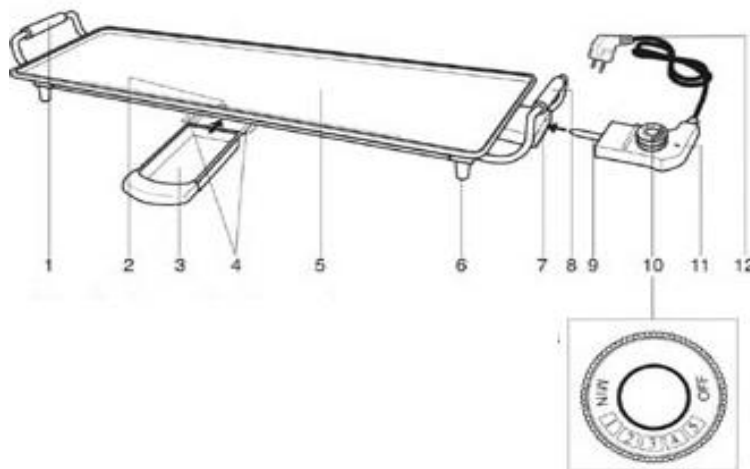

Preparativos antes da utilização

1. Retirar o dispositivo da embalagem, mas guardar a embalagem para o armazenamento após o uso.
2. Limpar a unidade como descrito na secção de limpeza e manutenção. Limpar especialmente a placa antiaderente. Secar cuidadosamente todos os itens.
3. Introduza a ficha de ligação (9) do dispositivo na tomada de ligação (7).
4. Deslize a chapa (3) no carril (4) abaixo da sarjeta recuperação suco (2).
5. Nota: na primeira utilização, é possível que o dispositivo emita um ligeiro odor acompanhado pelo fumo. No entanto, isso é normal e não se deve preocupar.
6. Apenas certifique-se o local é bem ventilado.

UTILIZAÇÃO

1. Se quiser, pode escovar a placa de cozinhar (5) com um pouco de óleo vegetal.
2. Limpe o excesso de óleo com uma toalha de papel.
3. Ligue o cabo de alimentação (12) a uma tomada adequada.
4. Use o OFF termostato, MIN, 1-5 (10) para ajustar a temperatura de cozimento desejado.
5. O LED (11) acende. O LED (11) desliga-se assim que a temperatura desejada seja atingida.
6. O LED (11) vai ligar de novo, a fim de manter a temperatura de cozedura desejada. O LED (11), em seguida, desligue uma vez que atingiu a temperatura.
7. Obterá melhores resultados com a temperatura baixa ou média. As altas temperaturas podem danificar o revestimento antiaderente da placa de cozinhar. Se tem de cozinhar alguns alimentos em alta temperatura, pré cozinhe primeiro em média temperatura.
8. Quando terminar de cozinhar, gire o termostato OFF, MIN, 1-5 (10) para OFF para desligar a grelha.
9. Desligue o cabo de alimentação (12) e deixe a unidade esfriar.
10. Desligue a conexão (9) do socket (7).
11. Levantar a placa usando apenas as pegas (1,8).
12. Mantenha a placa fora do alcance das crianças

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Aviso! Não use detergentes, escova de aço ou outros objetos abrasivos.

Manual de instruções

- Desligue o cabo de alimentação (12) da corrente antes de qualquer operação de limpeza
- Estes dispositivos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado
- Deixe esfriar completamente antes de limpar. Desligue a ficha de ligação (9) do socket (7).
- Limpe o coletor de gordura (3) em água quente e detergente. Limpe com um pano húmido e detergente neutro. Aviso! A placa não deve ser submersa e a água nunca deve entrar na unidade. Não utilize benzina ou diluente, esfregões metálicos, ou utensílio abrasivo semelhante para remover os resíduos de gordura incrustados.
- Mantenha a placa fora do alcance das crianças



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

•Foto não contratual

•O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos