

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de instrucciones

# Aparato 3 en 1 : Wok, crepe y grill



Referencia : DOM200  
Versión : 1.4  
Idioma : español

## Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Consigna de seguridad**

**POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.**

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario.

Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
2. Si el cordón de alimentación estuviese estropeado, es necesario mandarlo sustituir por el fabricante o su agente autorizado o cualquier otra persona cualificada a tal efecto con el fin de evitar todo tipo de peligro(\*).
3. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.
4. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar nunca este aparato con las manos mojadas, no echar agua en el aparato ni sumergirlo en el agua
5. No tocar las superficies calientes. Utilizar solamente los

## Manual de instrucciones

puños o las teclas.

6. Es necesaria una vigilancia estricta cuando utiliza el aparato junto a niños o personas minusválidas.
7. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente.
8. No utilizar al exterior (únicamente para uso interior).
9. Para evitar todo riesgo de heridas, este producto no debe ser utilizado por niños o personas que no tratan con familiaridad con estas instrucciones.
10. Esta aparato no será usada por niños de 0 año a 8 años. Esta aplicación puede ser usada por niños ancianos a partir de 8 años y encima si ellos continuamente son supervisados. Esta aplicación puede ser usada por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. Limpieza y el mantenimiento no serán hechos por niños.
13. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
14. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
15. Conservar estas instrucciones.
16. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
  - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros

## Manual de instrucciones

ambientes de trabajo

- casas rurales
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno

17. Es necesario mantener siempre el aparato limpio porque está en contacto directo con alimento.
18. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato funciona.
19. El aparato debe ser situado en una situación estable con los puñados (' él de allí a) orientadas por tipo que evita totalmente consecuencias de líquidos calientes.
20. El aparato no debe ser sumergido en el agua.
21. Evitar cualquier desbordamiento en el conector
22. Existe riesgo de lesiones en caso de mal uso
23. La superficie del calefactor presenta un calor residual después de su utilización
24. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor
25. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.

(\*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

## PRECAUSIONES PARTICULARES

## Manual de instrucciones

### Atención:

¡¡¡Cuidado!!! No tocar la superficie del aparato, está muy caliente una vez que está en funcionamiento.



Antes de la primera utilización, limpiar la placa de la parrilla y los minis woks con un paño húmedo. Cuando encienda el aparato por primera vez, la parrilla de wok puede desprender un olor y sacar humo. Esto es completamente normal; la grasa que se adhirió a los elementos térmicos durante la fabricación se consume. Por consiguiente, le recomendamos calentar la parrilla de wok durante 10 minutos aproximadamente sin colocar en ella alimentos (ventilar la habitación durante el procedimiento).

## DATOS TÉCNICOS

Consumo de energía: 1000W

Evaluación Voltaje: 220-240V~50-60Hz

## DESCRIPCIÓN

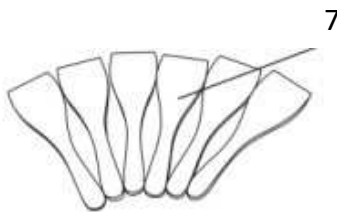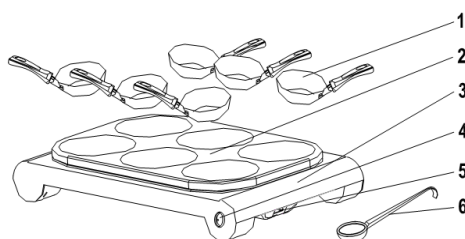

1. Mini wok
2. Placa de parrilla
3. Asas
4. Interruptor
5. Toma del cordón de alimentación
6. Cuchara
7. Espátulas de madera

## UTILIZACIÓN

### WOK

Colocar la parrilla de wok en medio de la mesa. Cortar la carne y las verduras en pequeños trozos para reducir el tiempo de cocción. Cortar la carne y servirla en una bandeja o una tabla de madera, las verduras en una tabla aparte. Sus invitados podrán elegir y cocerlas en los mini woks. Los mini woks le permiten asar todo tipo de alimentos, cocer frutas, freír huevos o patatas y mucho más. Podrá servir la carne asada acompañada de distintas salsas, lechuga o una barra de pan.

### COCER/ASAR

## Manual de instrucciones

También puede utilizar los círculos de la placa eléctrica para cocinar huevos, crepes o pancakes. Además, podrá asar trozos grandes de carne (si no utiliza los minis woks, evidentemente).

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar el aparato, desenchufarlo y esperar que se enfríe. Secar el interior y los bordes del aparato con una servilleta de papel o un paño suave. Secar el exterior con un paño húmedo únicamente teniendo cuidado con que la humedad, aceite o la grasa no penetren por las ranuras de enfriamiento. No limpiar nunca el interior o el exterior del aparato con un estropajo o landa de acero, esto podría estropear los acabados. No sumergir el producto en el agua ni en cualquier otro líquido.

## Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de este producto**  
**(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**  
**(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)**

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



*Pour en savoir plus :*  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**61071**

**67452 Mundolsheim-FRANCE**

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.