

Multigrill Teppan-Yaki



Referenz: DOM231
Version : 1.5
Sprache: German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgebrauchten Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
4. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
8. Wenn die Lieferungsschnur beschädigt wird, muß es vom Hersteller, seinem Dienstagenten oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr (*) zu vermeiden.
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Für zusätzliche Schutzausrüstungen können Sie Ihre elektrischen Installationen im Haus Zuhause mit einem Fehlerstromschutzschalter ausstatten, der mit einem Schwellenwert von 0,03 A gesichert ist. Ziehen Sie für nähere Informationen einen Elektriker zu Rat.
11. Versichern Sie sich, das keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.

Bedienungsanleitung

12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
13. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
14. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
15. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
16. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
18. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
19. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
20. Niemals das Gerät im Freien verwenden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung platziert ist. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
21. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.

Bedienungsanleitung

22. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
23. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einen flachen Untergrund.
24. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
25. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
26. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf ineinandergreift sind nicht getroffener Absatz "Nachricht" im Handbuch.
27. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
28. Lassen Sie das Gerät auskühlen und entnehmen Sie die Accessoires, bevor Sie den Reinigungsvorgang vornehmen.
29. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
30. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
31. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.

Bedienungsanleitung

32. Benutzen Sie nur den geeigneten Stecker.
33. Der Stecker soll aus dem Gerät vor der Reinigung von diesem weggenommen sein.
34. Der Stecker soll vor seinem Anschluß trocken sein.
35. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
 - . Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - . Bauernhäusern
 - . Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - . Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) **Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Bedienungsanleitung

BESONDERE MASSNAHMEN



HEIßE OBERFLÄCHE

Die Oberflächen können heiß sein, als das Gerät funktioniert.

Nehmen sie das gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Wasserquellen in Betrieb.

Reinigen sie das gerät nicht oder berühren sie es nicht, während es noch heiß ist.

Verwenden sie keinen schneidenden gegenstände, wenn Sie das Gerät in Verwendung nehmen.

Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.


TECHNISCHE DATEN

Spannung : 230V~50Hz

Wattleistung: 1800W

BESCHREIBUNG

1. Linker CoolTouch-Griff
2. Fettabtropfrinne
3. Fettabtropfschale
4. Schiebeleiste für Fettabtropfschale
5. Antihaftgrilloberfläche
6. Unterstützung
7. Steckverbindungsbuchse
8. Rechter CoolTouch-Griff
9. Verbindungsstecker
10. Temperatureinstellungsregler OFF, MIN, 1 - 5
11. Kontrollleuchte
12. Kabel und Versorgungsstecker

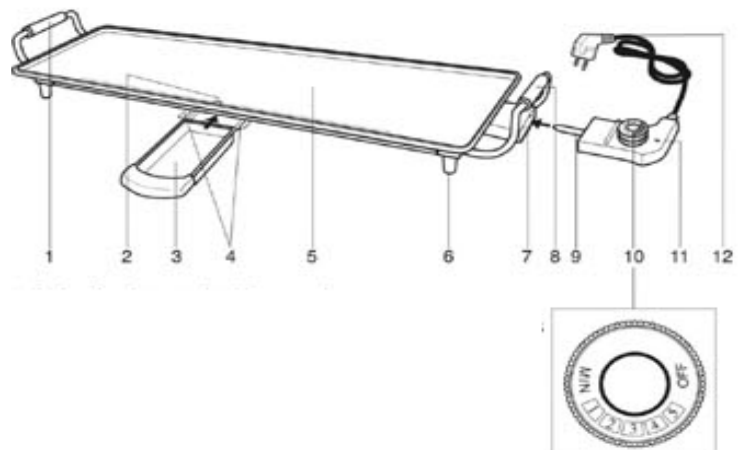

Bedienungsanleitung


VERWENDUNG

1. Packen Sie das Gerät vollständig aus.
2. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung wie im Abschnitt * Reinigung und Wartung * beschrieben. Besondere Beachtung gilt der Reinigung der Antihaftrillloberfläche. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.
3. Stecken Sie den Verbindungsstecker (9) fest in die Steckverbindungsbuchse (7).
4. Schieben Sie die Fettabtropfschale (3) in die Schiebeleiste (4) unter der Fettaptrapfrinne (2)
5. Beachten Sie, dass es möglich ist, dass das Gerät bei der ersten Verwendung ein bisschen sinkt und raucht. Dies ist komplett normal und hält nicht lange an.
6. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung ausreichend belüftet ist.
7. Wenn Sie möchten, können Sie Pflanzenöl auf der Antihaftrillloberfläche (5) verteilen.
8. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem Küchentuch.
9. Verbinden Sie den Versorgungsstecker (12) mit der geeigneten Versorgungsquelle
10. Stellen Sie die Temperatur mithilfe des Temperatureinstellungsreglers (10) je nach Ihren Anforderungen ein. Die Kontrollleuchte leuchtet dann auf.
11. Die Kontrollleuchte (11) geht aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
12. Wenn der Grill abkühlt, heizt er sich automatisch wieder auf. Die Kontrollleuchte (11) leuchtet während der Funktionsphasen, bis das Gerät wieder bei der gewünschten Temperatur angelangt ist.
13. Kochen findet optimal bei niedrigen oder mittleren Temperaturen statt. Hohe Temperaturen können die Antihaftrillloberfläche entfärben und diese vorzeitig verschleifen lassen. Bei Lebensmitteln, die bei hohen Temperaturen gekocht werden müssen, können Sie die Platte zuerst auf mittlere Temperatur erhitzen.
14. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Stellen Sie den Temperatureinstellungsregler (10) auf OFF.
15. Trennen Sie den Versorgungsstecker (12) und lassen Sie den Grill wieder abkühlen.
16. Entfernen Sie dann den Verbindungsstecker (9) aus der Steckverbindungsbuchse (7).
17. Tragen Sie den Grill nur an den CoolTouch-Griffen (1,8)
18. Der Grill muss sich stets außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Achtung: Verwenden Sie keine Bürsten, kratzenden Gegenstände oder Scheuermittel zu Reinigen.
2. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Öl aufkochen, wenn es zu heiß wird, kann es entflammen und zu Brand führen.
3. Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät.
4. Setzen Sie das Gerät nicht in Wasser tauchen.
5. Stellen Sie die Basis des Geräts niemals in Wasser.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist.
7. Reinigen Sie die Accessoires in heißer Seifenlauge.
8. Verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch, um die Basis des Gerätes zu reinigen.
9. Nie in der Geschirrspülmaschine reinigen Lagerung an einem sicheren Ort.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.