

Elektrische Teppan Yaki tafel grill



Referentie: DOM231
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer vóór gebruik of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies op zichzelf sluiten geen enkel gevaar uit en de juiste maatregelen voor ongevallenpreventie moeten altijd worden gebruikt.
3. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten wanneer het is ingeschakeld.
4. Het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar houden.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruiksaanwijzing

6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties (*) om gevaar te voorkomen.
9. Het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen trekken en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vuur.
10. Voor extra bescherming is het mogelijk om het elektrische systeem van uw woning uit te rusten met een aardlekschakelaar met spanningsonderbreking bij 30 mA maximum. Vraag uw elektricien om advies.
11. Zorgt u ervoor dat het netsnoer of de verlengkabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik door iemand overheen strompelt.
12. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling daarvan, kan de verlengkabel en/of de stekker oververhit raken.

Gebruiksaanwijzing

13. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
14. De basis van uw apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
15. De stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact trekken als het per ongeluk in water valt. Laat het door een deskundige controleren alvorens u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.
16. Nooit zelf proberen de behuizing te openen.
17. Het apparaat niet gebruiken wanneer uw handen vochtig zijn of als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
18. De stekker niet aanraken wanneer u handen vochtig zijn.
19. Het apparaat nooit op hete oppervlakken gebruiken.
20. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en plaats het altijd in een droge omgeving. Haal voor het reinigen altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
21. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Deze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
22. Nooit het apparaat verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele wijze verstrikt raakt. Het netsnoer niet om het apparaat wikkelen of het netsnoer buigen.
23. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

24. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken wanneer het niet wordt gebruikt.
25. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
26. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de paragraaf “Reinigen” van de handleiding.
27. De stekker van het apparaat altijd loskoppelen van het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
28. Laat ze afkoelen en bewaar de accessoires alvorens u deze gaat reinigen.
29. Het apparaat is niet bestemd om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
30. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze bedieningshandleiding worden overgedragen.
31. Het apparaat nooit dragen als het nog heet is
32. Uitsluitend de juiste stekker moet worden gebruikt.
33. De stekker uit het stopcontact verwijderen als het apparaat wordt gereinigd.
34. De inlaat van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
35. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

Gebruiksaanwijzing

Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- Bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 230V~ 50Hz

Vermogen: 1800W



LET OP HEET OPPERVLAKE!

Oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden

Dit product niet in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen gebruiken.


Dit product niet reinigen of aanraken wanneer het nog heet is
Gebruik geen scherpe voorwerpen

De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn
wanneer het apparaat in werking is

Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

1. Handgreep
2. Vet druppelgoot
3. Vet druppellade
4. Vet druppellade geleidebalk
5. Anti-aanbak grill oppervlak
6. Ondersteuning
7. Verbindingsstopcontact
8. Koel aanraakhendel rechterkant
9. Stekker
10. Temperatuur aanpasbare besturing OFF, MIN, 1 - 5
11. Controle lampje
12. Snoer en stekkervoeding

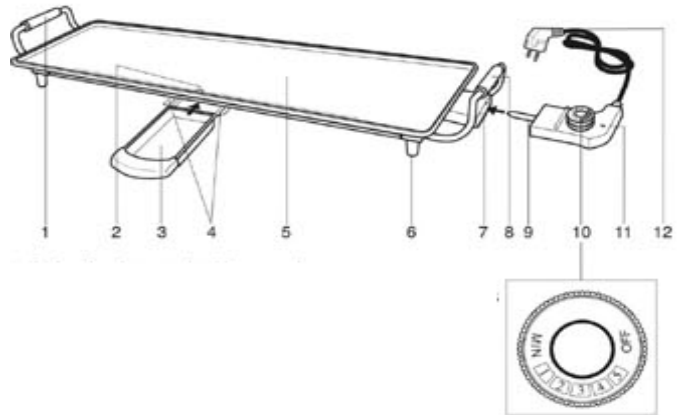

Het apparaat uitpakken

1. Alvorens het eerste gebruik, maakt u het apparaat schoon zoals beschreven in de paragraaf * Reinigen en onderhoud *. Besteed bijzondere aandacht aan het schoonmaken van het anti-aanbak grilloppervlak. Alle onderdelen goed drogen.
2. De stekker van het apparaat (9) in het wand stopcontact (7)
3. Schuif de vet druppellade (3) in de schuifbalk (4) onder de vet druppelgoot (2)
4. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat het apparaat een lichte geur en rook afgeeft wanneer het voor de eerste keer wordt gebruikt. Dit is volkomen normaal en duurt niet lang.
5. Zorg ervoor dat de omgeving voldoende geventileerd is
6. U kunt plantaardige olie op het niet-klevende grilloppervlak verspreiden indien u dit wenst
7. Verwijder overtollige olie met een keukenpapier
8. Sluit de stekker (12) aan op een aangepaste voedingsbron
9. De temperatuur aanpassen uw behoeften aan met behulp van de temperatuurregeling (10) Het controle lampje zal gaan branden.
10. Het controle lampje (11) stopt met branden zodra de gewenste temperatuur is bereikt.
11. Indien de grill afkoelt, zal het opnieuw automatisch gaan verwarmen. Het controle lampje (11) zal gaan branden tijdens functiefasen totdat het apparaat weer op de gewenste temperatuur is
12. Koken is optimaal bij een lage of gemiddelde temperatuur. Hoge temperaturen kunnen het niet-klevende grilloppervlak gaan verkleuren en het voortijdig gebruiken. Voor voedsel dat op hoge temperatuur moet worden bereid, moet het eerst op een gemiddelde temperatuur worden opgewarmd.
13. Het apparaat uitschakelen wanneer u het niet gebruikt. Draai de knop voor temperatuurregeling (10) op OFF.
14. Trekt de stekker uit de voedingsbron (12) en laat de grill opnieuw afkoelen.
15. Vervolgens de stekker (9) uit het wand stopcontact trekken (7)
16. Draag de grill uitsluitend aan de draaggrepen (1,8)

Gebruiksaanwijzing

17. Zorg ervoor dat de grill buiten het bereik van kinderen blijft.

REINIGING EN OPSLAG

1. Let op!: Gebruik geen staalborstels of schuurmiddelen of vloeistoffen
2. Wees heel voorzichtig als u bakolie gebruikt, als het te heet is, kan het brand veroorzaken
3. Altijd de stekker uit het stopcontact trekken alvorens u de plancha-grill schoonmaakt
4. Nooit de basis van het apparaat in water onderdompelen
5. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt of verplaatst.
6. Reinig de accessoires met heet zeepwater.
7. Gebruik een vochtige doek om de onderkant van het apparaat te reinigen.
8. Gebruik geen vaatwasser.
9. Bewaren op een veilige plaats: bewaar uw apparaat en al zijn toebehoren en gebruiksaanwijzing op een veilige en droge plaats wanneer u het niet gebruikt.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving