

Digital-Gepäckwaage



Reference : DOM258
Version : 1.3
Language : Deutsch



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke Clipsonic Technology. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

SPEZIFIKATIONEN

1. Nullen / Tarieren
2. Anzeige für Batterie schwach / Überladung
3. Höhe LCD-Ziffern: 9 mm (0,35 ")
4. Kapazität: 50 kg / 110 lb
5. Schritte: 50 g / 0,1 lb
6. Stromversorgung: 1 x 3V (CR2032) Lithium-Batterie enthalten

TASTENABBILDUNG

ein-/ausschalten, Umwandlung der Gewichtseinheit, nullen/tarieren

WIEGEN


1. Ziehen Sie das Gurtband um den Griff des Gepäckstücks und sichern Sie das Ende des Gurts durch den Triangelring.
2. Drücken Sie die Taste, um die Waage für dem Anheben einzuschalten (sicherstellen, dass keine Belastung vorliegt)
3. Wenn die Anzeige Null anzeigt, drücken Sie die Taste erneut, um die LCD-Anzeige auf Null zurückzusetzen oder zu tarieren.
4. Heben Sie die Waage vorsichtig an. Stellen Sie sicher, dass die Waage horizontal und im Gleichgewicht ist. Die LCD zeigt das Gewicht des Gepäckstücks an. Warten Sie darauf, dass die Gewichtsanzeige anhält und sich stabilisiert, 3 Mal blinkt und dann sperrt. Die Waage zeigt das Gewichtsergebnis 2 Minuten lang an und schaltet sich dann automatisch ab.
5. Wenn das Gewichtsergebnis gesperrt ist, drücken Sie die Taste, um die LCD-Anzeige auf Null zurückzusetzen. Dann können Sie erneut mit dem Wiegen beginnen.
6. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Waage auszuschalten.

GEWICHTSEINHEIT UMWANDELN

Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Gewichtseinheit blinkt, nachdem die LCD Null anzeigt. Drücken Sie die Taste, um die Gewichtseinheit zu wählen. Nach 3 Sekunden Leerlauf ist die Gewichtseinheit eingestellt und Sie können mit dem Wiegen beginnen.

Bedienungsanleitung

WARNANZEIGE

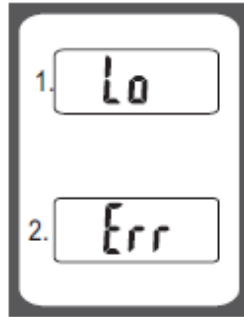

1. Batterie austauschen.
2. Waage überladen. Objekt entfernen, um Schäden zu vermeiden. Max. Gewichtskapazität ist auf Waage vermerkt.


STROMVERSORGUNG

Die Waage wird von 1x 3V (CR2032) Lithium-Batterie betrieben. Öffnen Sie vor der ersten Verwendung das Batteriefach und entfernen Sie die Schutzfolie der Batterie.

So wird der Akku ausgetauscht:

Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn die LCD "LO" anzeigt. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage:

1. Halten Sie die Waage in einer Hand. Mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand ziehen Sie die Batterielade aus dem Schacht.
2. Drücken Sie die Ecke A nach außen, um die verbrauchte Batterie freizugeben.
3. Setzen Sie die neue Batterie mit einer Seite unter den Halterungen B und C ein. Drücken Sie auf die andere Seite der Batterie, bis sie unter der Ecke A einrastet. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
4. Setzen Sie die Batterielade in den Schacht der Waage zurück.

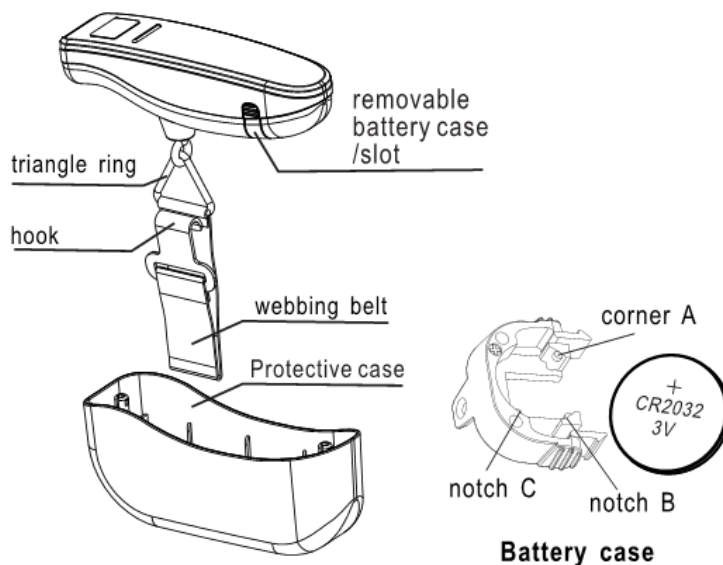

Bedienungsanleitung

PFLEGE UND WARTUNG

1. Wischen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie die Waage NICHT in Wasser ein und verwenden Sie KEINE chemischen/scheuernden Reinigungsmittel.
2. Belasten Sie den Dreiecksring NICHT über längere Zeit. Halten Sie die Waage während der Reise von Gegenständen mit scharfen Kanten (z.B. Spielzeugen, Schreibwaren, etc.) fern, denn in diesem Fall wird die Waage öfters ein- und ausgeschaltet und verbraucht Strom.
3. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, diese Waage NICHT in einem starken Magnetfeld verwenden.
4. Halten Sie die Waage von Babys und Kindern fern, um das Verschlucken von Batterien und Kleinteilen zu vermeiden.

Batterie-Tipps und Recycling



- * Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern.



- * Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien mit verschiedenen Zusammensetzungen oder von verschiedenen Marken, um ein mögliches Auslaufen oder Explosion zu verhindern.

- * Die Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt oder Feuer ausgesetzt werden.

- * Leere Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

- * Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zwecks Beratung zum Batterie-Recycling.



Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften. Geben Sie sie in den nächsten Batterie-Entsorgungsbehälter oder bringen sie in Ihr Geschäft zurück. Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nicht verbrennen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden