

Barbacoa eléctrico con patas



Referencia : DOM297
Versión : 1.4
Idioma : Español

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consignas de seguridad

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.

Manual de instrucciones

2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años o de personas incompetentes.
5. los niños no deben jugar con el aparato
6. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del

Manual de instrucciones

aparato y comprenden los riesgos involucrados.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado y competente (*), su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
9. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
10. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
11. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.

Manual de instrucciones

12. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
13. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
14. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
15. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
16. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo
17. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas
18. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
19. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos

Manual de instrucciones

podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.

20. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
21. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor
22. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
23. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
24. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios.
25. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.

Manual de instrucciones

26. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
27. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.
28. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento
29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

Manual de instrucciones

30. ADVERTENCIA: el Carbón vegetal o los combustibles semejantes al fuel no debe ser utilizado con este aparato

31. Llenar siempre la hornilla del asador con agua antes de encender el aparato.

32. Eso permite enfriar la hornilla del asador, reducir la formación de humo y facilitar la limpieza.

Velar por que el nivel de agua permanezca entre las señales “Máx.” y “Mín.” durante la utilización.



←-- Piloto de nivel de agua Máx.

←--Piloto de nivel de agua Mín. El nivel Min and Max del agua es indicado dentro de la hornilla del asador.

33. No use el aparato sin agua

34. Para más información sobre las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con

los alimentos, consulte el siguiente apartado del manual.

35. El aparato es para uso interno.

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Precauciones particulares

Atención :



Precaución superficie caliente!
el aparato puede ponerse caliente
durante su uso

NO UTILIZAR esta barbacoa cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR las metálicas partes de esta barbacoa cuando está caliente NO UTILIZAR OBJETOS AFILADOS.

EL CARBON O CUALQUIER OTRO COMBUSTIBLE SIMILAR NO DEBEN UTILIZARSE CON ESTE APARATO.

- Atención: por ninguna razón, deberá cubrir la rejilla con una hoja de aluminio, fuentes u otros objetos ya que la acumulación de calor puede estropear el asador de manera irremediable.
- No olvidar que los alimentos con gran contenido de grasa o de humedad tienden a salpicar y a incendiarse.
 - El aparato no debe ser utilizado sin agua
 - Asegurarse siempre de que el nivel de agua se encuentra en la señal "Min." El agua debe añadirse durante de la cocción para mantener el nivel del agua entre Max y Min, vigilando siempre que no entre en contacto con el elemento térmico.
- Antes de utilizar el asador, comprobar que el elemento térmico esté colocado correctamente sobre la hornilla del asador y cerrado. No conectar el aparato a la alimentación principal mientras la hornilla no esté llena de agua. La cuba recuperadora de grasa debe ser sumergida. Tener cuidado con no verter agua sobre el elemento térmico.
- Utilice la cuba recuperadora de grasa abastecida
- No asumimos ninguna responsabilidad si los daños resultasen de una utilización incorrecta o si usted no respeta estas instrucciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN Y MONTAJE DE LA BARBACOA

Antes de usar el aparato por primera vez

Extraiga todo el material de embalaje del aparato.


Limpie el depósito, la bandeja para grasa y la parrilla.

Llene el depósito con agua de modo que se encuentre entre las marcas MIN y MAX. No añada nunca agua al elemento de calefacción, de lo contrario sufrirá daños. Enchufe el aparato.


Permita que la parrilla se caliente sin alimentos para reducir los olores emitidos al usar una nueva parrilla (podría notar un ligero olor y humo, asegure una ventilación adecuada).

IMPORTANTE CONSEJO

No se olvide de empujar la ranura del termostato para activar el proceso de calentamiento

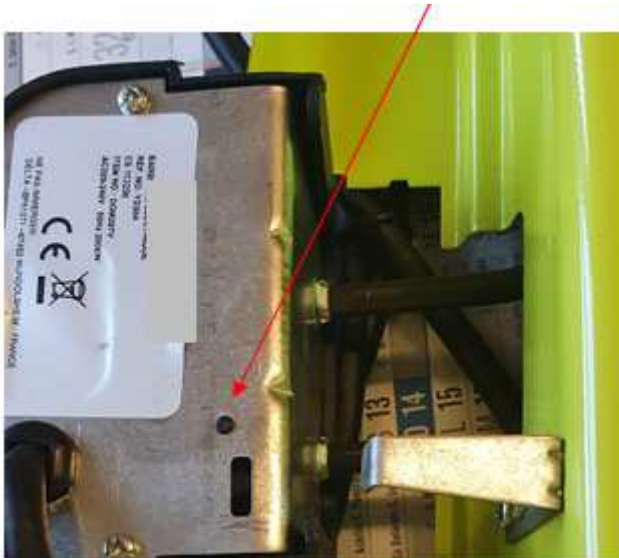


Manual de instrucciones

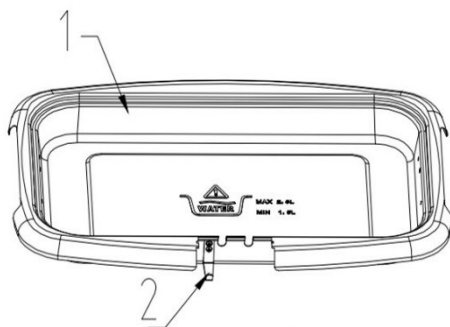


1. Depósito

2. Gancho metálico

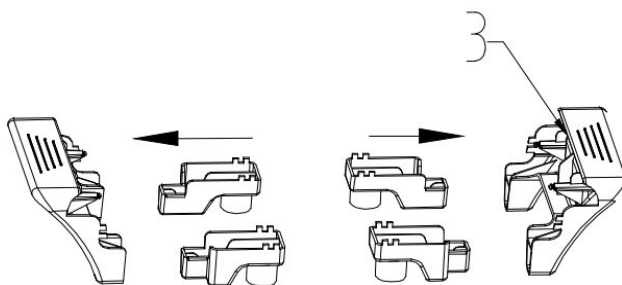


3. Asa + Patas de la base

Paso 1: Introduzca las cuatro patas de la base en las asas de plástico en conformidad con la dirección indicada en la imagen anterior.

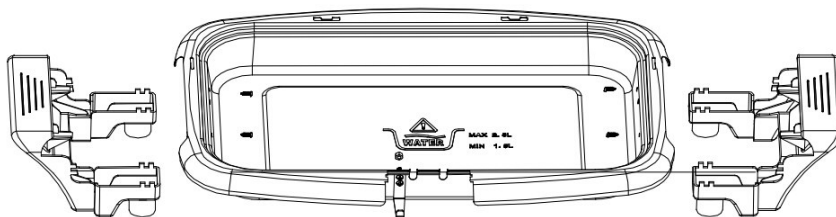


Paso 2: Instale las asas de plástico en los dos lados del depósito usando cuatro tornillos.

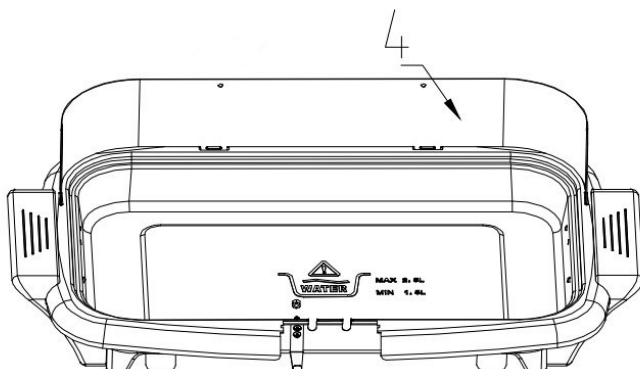

4. Parabrisas

Manual de instrucciones


Paso 3: Instale el parabrisas en el depósito tal y como se indica arriba.

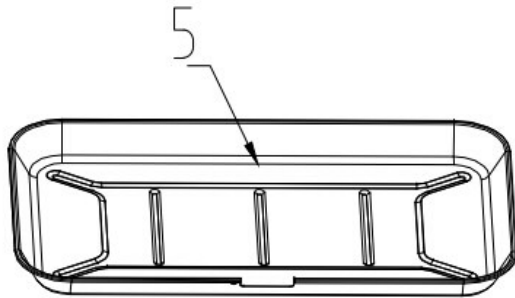

5. Bandeja para grasa


6. Tuerca

7. Tubo metálico

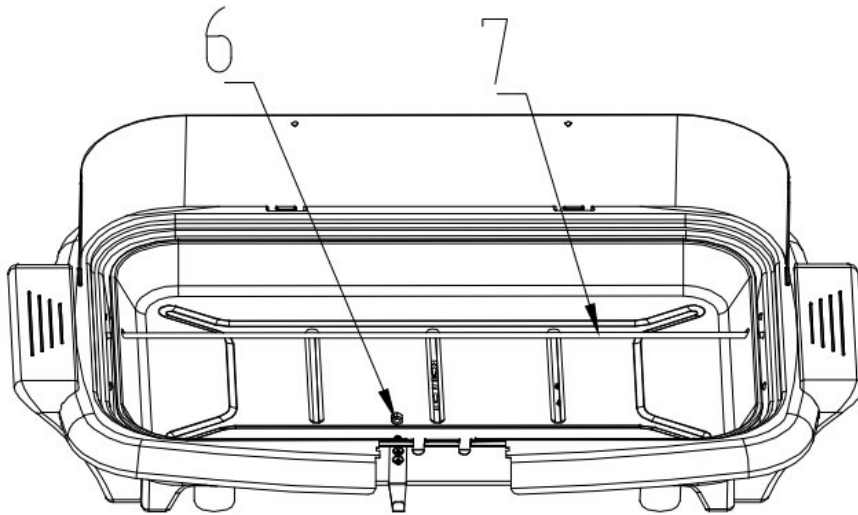




Paso 4: Introduzca el tubo metálico en la bandeja para grasa (número 5).

Paso 5: Introduzca cada lado del tubo metálico (número 7) en los dos pequeños orificios de los lados izquierdo y derecho del depósito (número 1) individualmente.

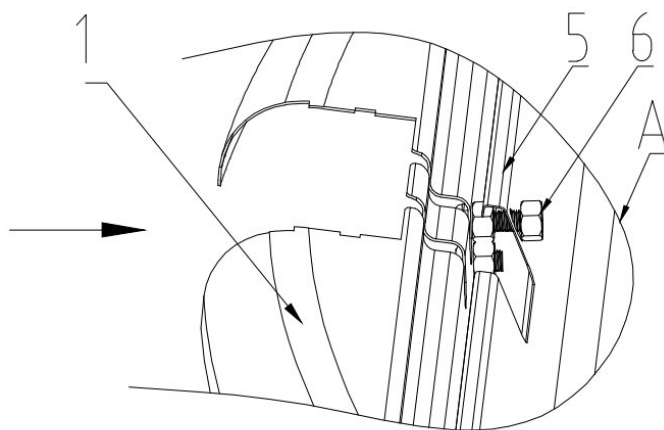

Paso 6: Introduzca el pequeño orificio de la ranura de la bandeja (número 5) en el tornillo y, a continuación, fije el tornillo con la tuerca (número 6).


Manual de instrucciones

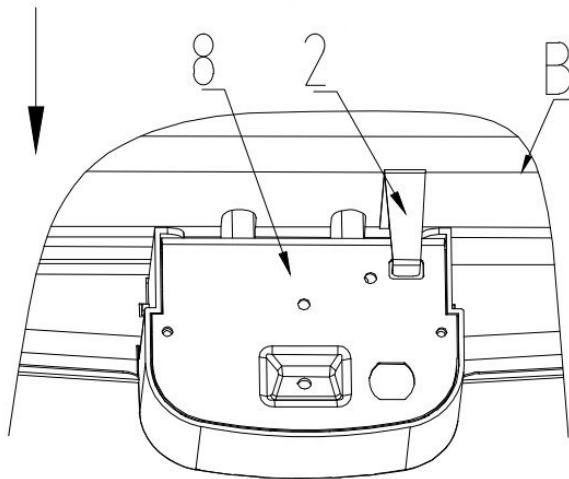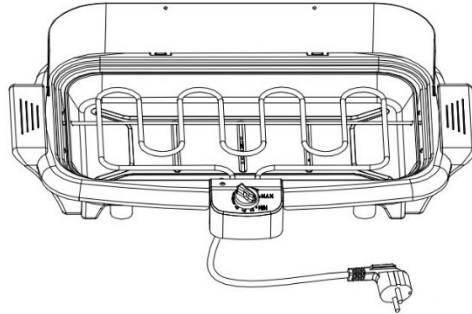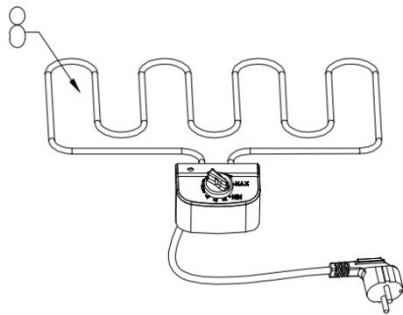

8. Elemento calefactor

Paso 7: Coloque el elemento calefactor completo (núm. 8) sobre la base.

Existe un pequeño orificio en la parte inferior del elemento calefactor. Asegúrese de que el gancho metálico (núm. 2) esté introducido completamente en el orificio.

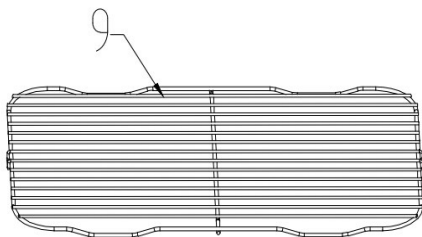


9. Parrilla grande



10. Parrilla pequeña


Manual de instrucciones

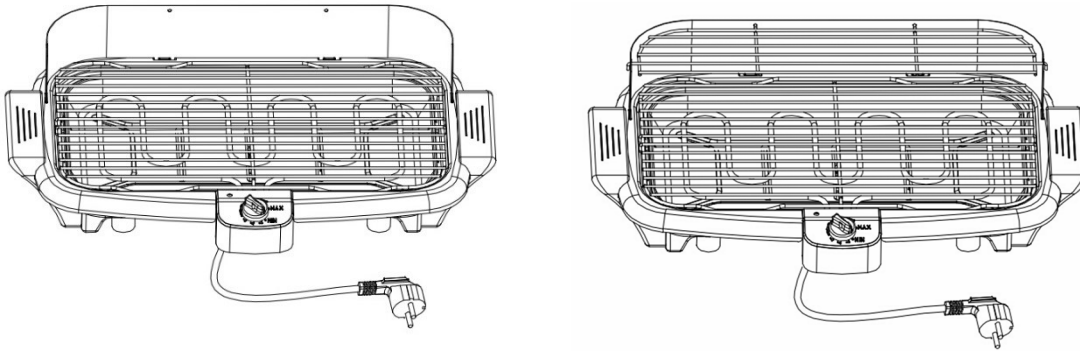

Paso 8: Coloque la parrilla grande en la barbacoa.

Paso 9: Coloque la parrilla pequeña en el parabrisas.

Montaje del soporte:

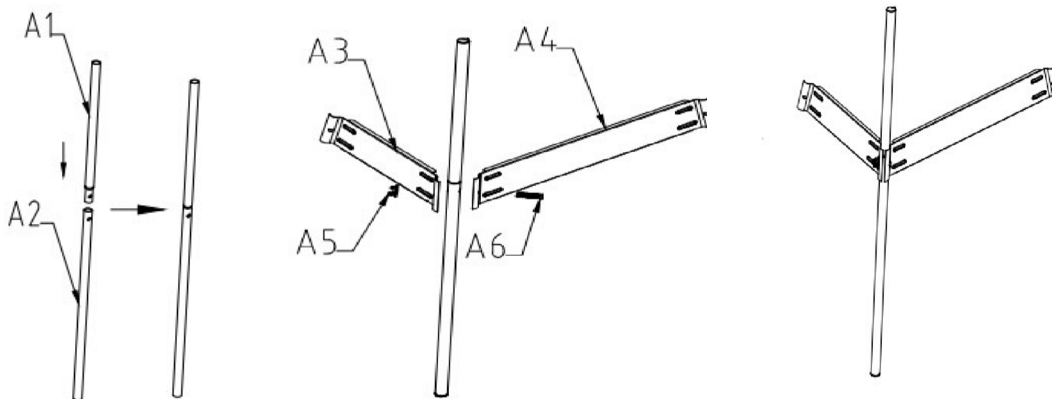


A1.pata corta A2.pata larga A3.estante metálico corto A4.estante metálico largo A5.tuerca de mariposa A6.tornillo M5

Paso 1: Introduzca la pata corta en la pata larga y asegúrese de que el orificio de la pata corta entre en contacto con el orificio de la pata larga de modo que pueda introducir correctamente el tornillo negro.

Paso 2: Coloque el estante metálico corto y el estante metálico largo en ambos lados del orificio del tubo (la dirección de la línea corta de ambos estantes metálicos debe estar siempre orientada hacia el exterior), e introduzca el tornillo negro en los orificios. Por último, fije la tuerca de mariposa tal y como se indica en el diagrama anterior.

Manual de instrucciones

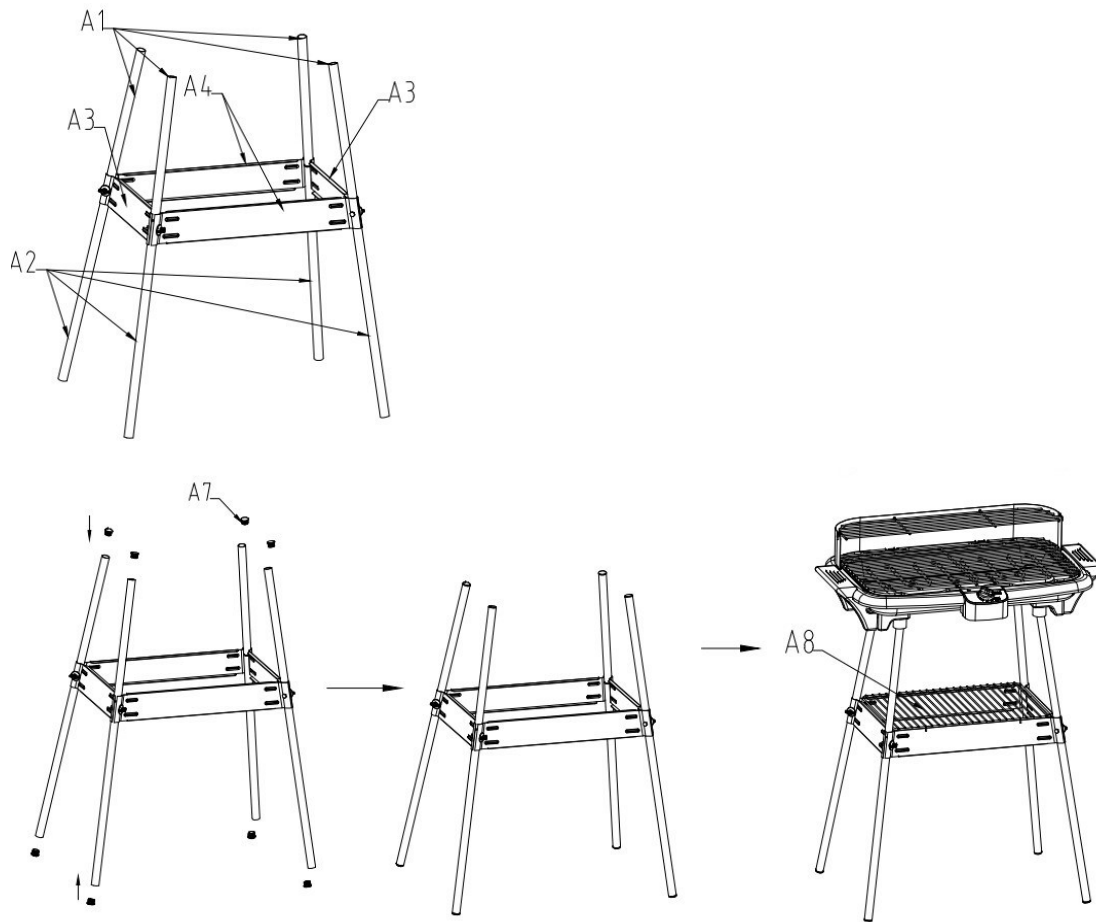

A7. Tomas de goma A8. Parrilla inferior

Paso 3: Fije las cuatro patas para completar el soporte, tal y como se indica en el diagrama anterior.

Paso 4: Introduzca las 8 piezas de goma en los orificios del soporte.

Paso 5: Coloque la parrilla inferior en el soporte y coloque la mesa de la barbacoa sobre el soporte.

Paso 6: Ya puede usar la barbacoa.

UTILISACIÓN

1. Llenar la hornilla del asador con agua, el nivel de agua debe quedarse entre los señales MIN y MAX. Enchufe el aparato.
2. Regular el termostato en la posición MAX, después de 5 o 10 minutos el elemento térmico alcanza la temperatura ideal para las parrilladas. En curso de cocción, el vidiente del termostato se enciende y se apaga, esto es normal.
3. El agua del asador se va evaporando a medida. Por tanto, debe llenar con agua de vez en cuando. Cuidado con no verter el agua sobre el elemento térmico.
4. Durante la cocción, usted debe devolver los alimentos de cuando en cuando con utensilios adaptados. Puede girar el botón del termostato hacia abajo.

Manual de instrucciones

5. El asador también puede mantener los alimentos calientes girando el botón del termostato en la más baja posición o utilizando la engalana viento con su parrilla .
6. Cuando se ha terminado la parrillada, girar el botón del termostato a “0” (posición off) luego desconectar el asador de la toma eléctrica.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NO UTILIZAR cepillos duros, materias que raspan o cualquier otro agente de limpieza orgánico para limpiar el aparato.

Antes de limpiar, asegúrese que la conexión esté bien retirada del enchufe eléctrico.

1. Esperar que el aparato se enfríe completamente.
2. Luego retirar el elemento térmico y el termostato. No poner nunca el elemento térmico en tensión si no está colocado sobre el aparato.
3. Limpiar la hornilla, la parrilla, la cuba recuperadora de grasa con agua caliente jabonosa y secarla.
4. Utilizar un paño suave para limpiar el elemento térmico.

Almacenamiento

Después de la limpieza, el aparato debe guardarse en un lugar seco.

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la
unidad (Aparatos eléctricos y
electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.