

Elektrische dubbele kookplaat



Referentie: DOM297
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies opzichzelf elimineren niet alle gevaren en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Wanneer het apparaat in gebruik is, mag u het nooit onbeheerd achterlaten.

Gebruiksaanwijzing

4. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn

onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen(*)).

9. Trek het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vlammen. Trek altijd aan de stekker om uit het stopcontact te trekken.
10. Zorg ervoor dat het netsnoer of de verlengkabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat iemand er tijdens het gebruik over struikelt.
11. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee, riskeert u dat de verlengkabel en/of de stekker kunnen oververhitten.

12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
13. De basis van uw apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
14. Indien het apparaat per ongeluk direct in het water valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. Laat het door een deskundige controleren, alvorens u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.
15. Nooit proberen zelf de behuizing te openen.
16. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
17. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.

18. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
19. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zouden een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
20. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet op enige manier verstrikt raakt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat en buig het niet.
21. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
22. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, de stekker uit het stopcontact trekken.
23. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
24. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken, vóór u één

van de accessoires erin steekt, verwijdt of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen alvorens u ze schoonmaakt.

25. Laat ze afkoelen en bewaar de accessoires vóór u ze schoonmaakt.
26. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
27. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruikershandleiding worden meegeleverd.
28. Draag het apparaat nooit terwijl het nog heet is.
29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere type werkomgevingen
 - boerderijen


Gebruiksaanwijzing

- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

30. WAARSCHUWING: Gebruik geen houtskool met dit apparaat.

31. Vul de grillpan altijd met water voordat u het apparaat inschakelt. Het water helpt de grillpan af te koelen, vermindert de opbouw van rook en vergemakkelijkt tevens het reinigen.

32. Zorg ervoor dat het waterniveau te allen tijde tijdens het gebruik tussen de markeringen "Min." En "Max.".

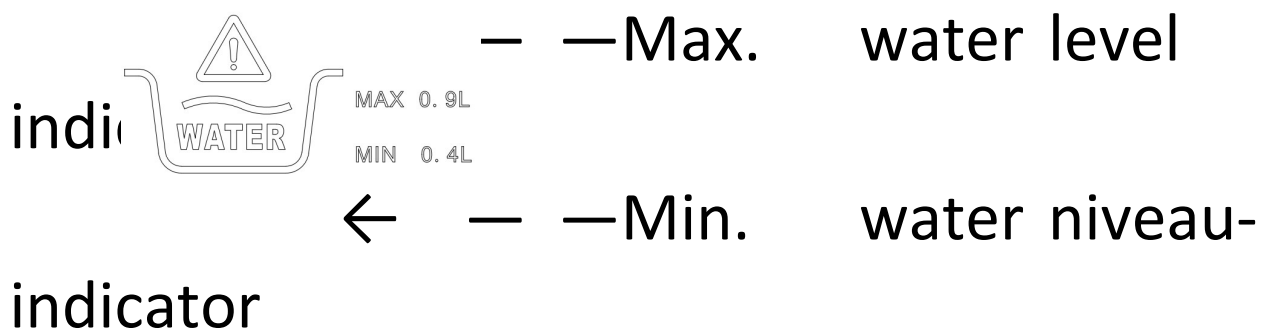

De waterniveau-indicator bevindt zich in de tank.

33. Het apparaat mag niet zonder water worden gebruikt.
34. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, raadpleegt u de onderstaande paragraaf reinigen.
35. Het apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis.

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: AC 220-240V 50-60Hz 2000W

Waarschuwing :



Let op Heet Oppervlak! het apparaat kan heet worden tijdens gebruik

De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.

Dit apparaat NIET IN DE BUURT van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen gebruiken.

Dit apparaat NIET AANRAKEN WANNEER dit apparaat nog steeds heet is.

- Let op!: het grillrooster in geen geval bedekken met aluminiumfolie, barbecueschotels of andere items, aangezien de resulterende opbouw van hitte onherstelbare schade aan de grill kan veroorzaken.
- Bij het grillen van voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte zijn spatten niet altijd te vermijden.
- Houd er rekening mee dat het voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte de neiging kan hebben om te ontbranden of te spetteren.

Gebruiksaanwijzing

- Zorg er altijd voor dat het waterniveau boven het 'Min' teken blijft, voeg dus water toe tijdens het verwarmen om op de juiste hoogte te blijven en zorg ervoor dat het niet in contact komt met het verwarmingselement.
- Controleer vóór u de grill gebruikt altijd of het verwarmingselement correct in de grillpan is geplaatst en veilig is vergrendeld.
- De grill pas op het elektriciteitsnet aansluiten, wanneer de grillpan met water is gevuld. De vetopvangbak van de bak moet worden ondergedompeld en zorg ervoor geen water op het verwarmingselement te gieten.
- Gebruik alleen de meegeleverde vet opvangbakje.
- Zorg ervoor dat de grill niet buitenshuis wordt bewaard. Of op een andere locatie waar het kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
 - Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard wanneer schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik of als deze instructies niet worden nageleefd.

BESCHRIJVING EN BARBECUE MONTAGE

Vóór de eerste ingebruikname

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat.

Reinig de tank, de opvangbak van het vet en de grillpan

De tank moet worden gevuld met water tussen MIN- en MAX-markering, vul nooit water op het verwarmingselement, dit zal het beschadigen. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Laat de grill een moment zonder voedsel opwarmen, dit zal de geur verminderen wanneer u voor het eerst een nieuwe grill inschakelt (een lichte geur en een beetje rook kan worden uitgezonden - zorg voor voldoende ventilatie).



BELANGRIJKE TIP

Vergeet niet om de sleuf op de thermostaat in te drukken om het verwarmingsproces te activeren

LIVOO


Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

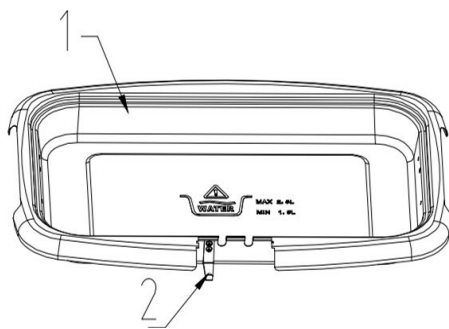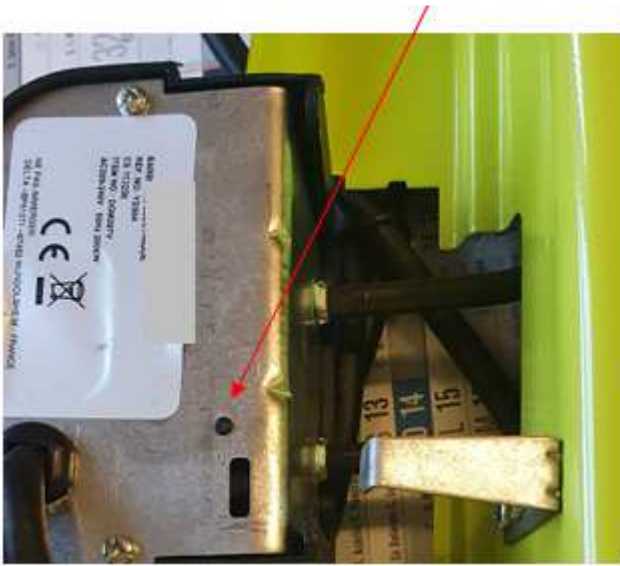


1. Tank

2. Metalen haak

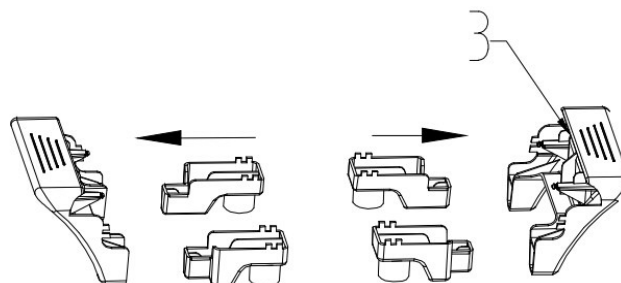

3. Handgreep + Basis voetjes


Stap 1: Breng de vier voetjes in de plastic handgrepen in dezelfde richting als hierboven wordt weergegeven.

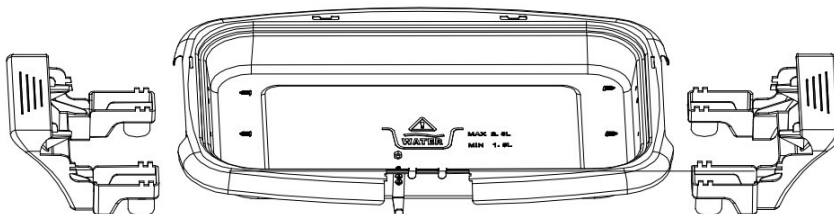


Stap 2: Monteer de plastic handgrepen aan beide zijden van de tank met vier schroeven.

Gebruiksaanwijzing

4. Windbescherming

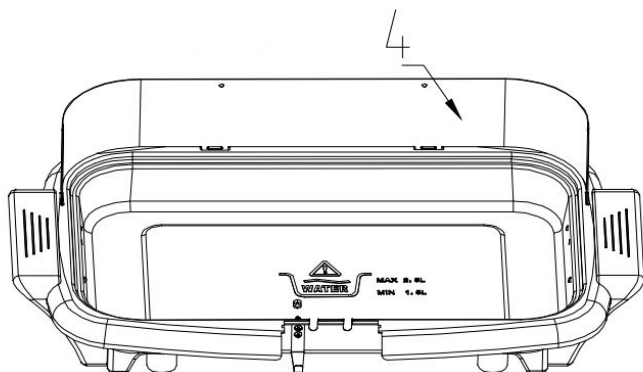


Stap 3: Installeer de windbescherming op dezelfde manier als hierboven.

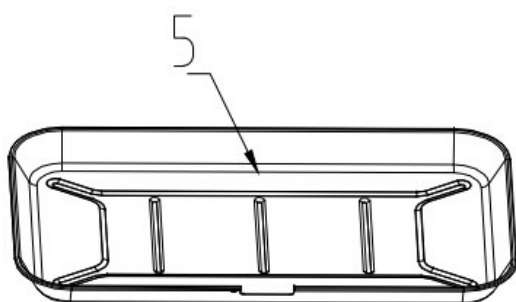

5. Vetdruip bakjes

6. Moer


7. Metalen buis

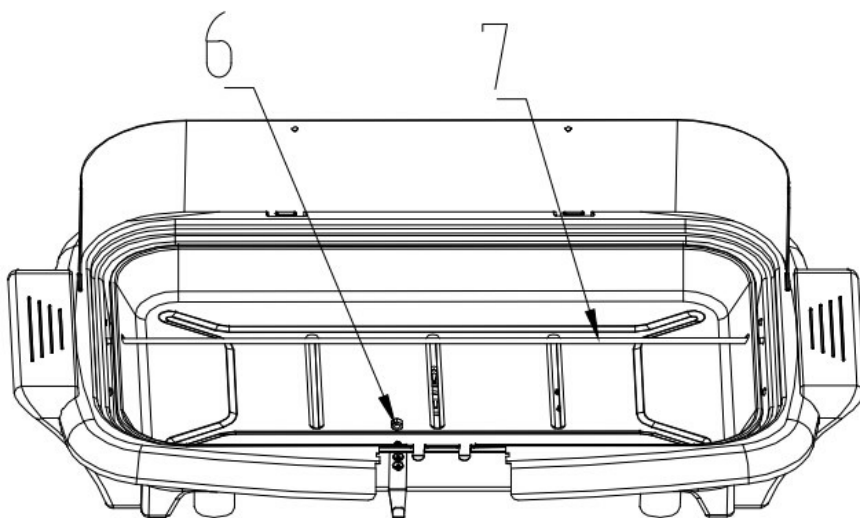


Stap 4: Steek de metalen pijp in het vetdruip bakje(Nr.5).

Stap 5: Plaats elke kant van de metalen buis (Nr.7) afzonderlijk in de twee kleine openingen aan de linker- en rechterkant van de tank (Nr.1).

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

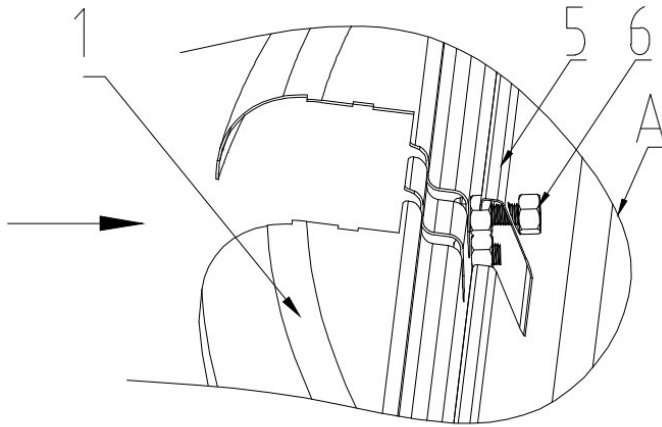

Stap 6: Steek de kleine opening in het groefgedeelte van de lade (nr. 5) in de gestrekte schroef, en bevestig vervolgens de schroef door de moer (Nr.6).

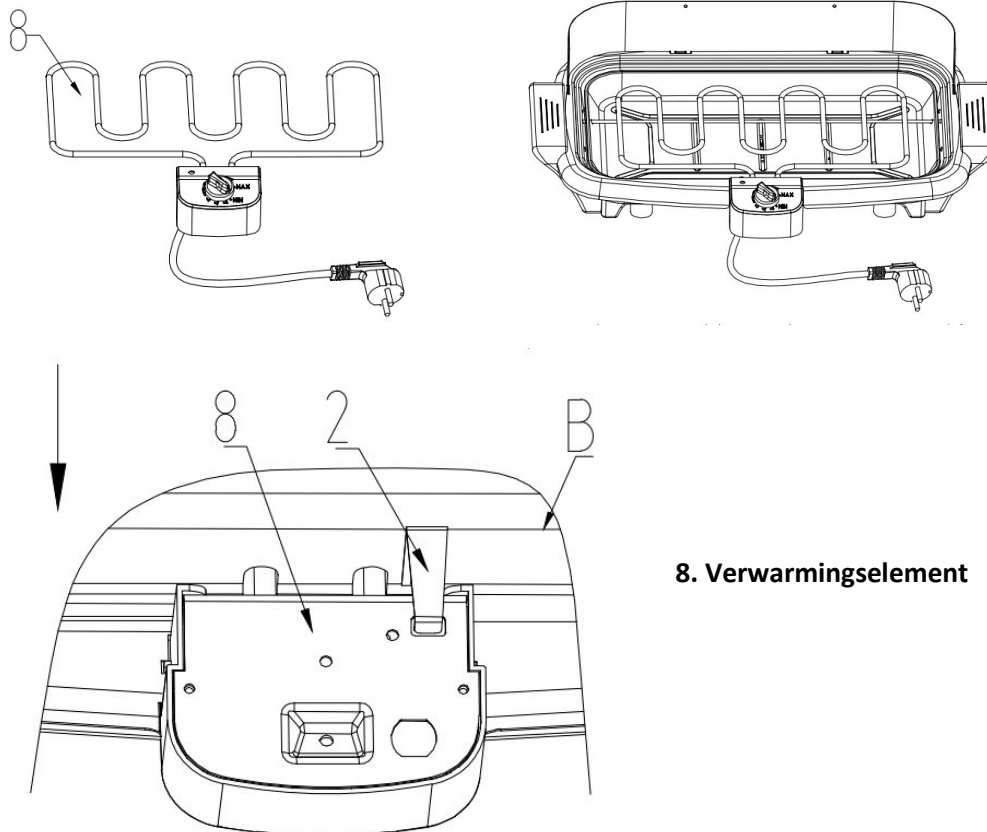


8. Verwarmingselement


Stap 7: Plaats het volledige verwarmingselement (nr. 8) op de basis.

Er zit een klein opening aan de onderkant van het verwarmingselement. Zorg ervoor dat de metalen haak (nr. 2) volledig in de opening is gestoken.



LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

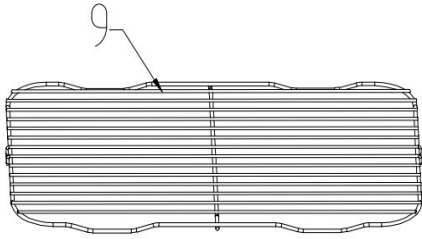

9. Groot rooster




10. Klein rooster

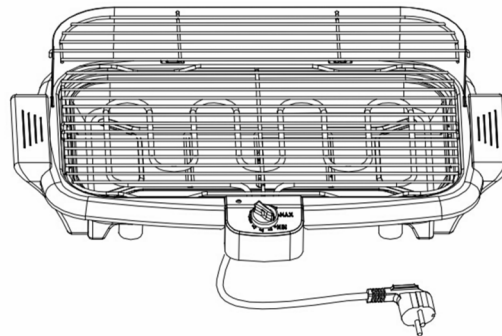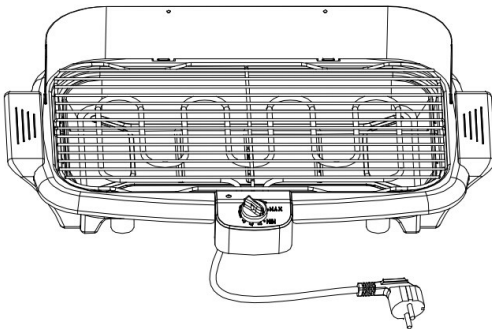

Stap 8: Plaats het grote rooster op de BBQ.

Stap 9: Plaats het kleine rooster op het windscherm.

Montage van de staander:

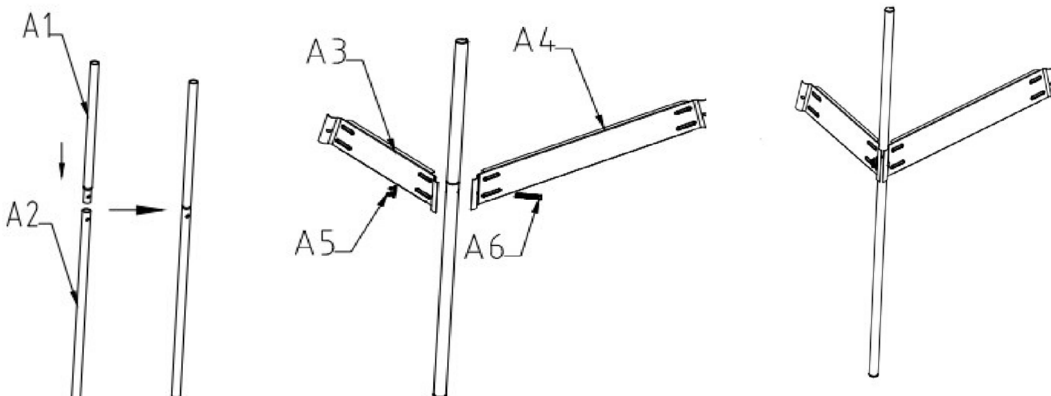


Gebruiksaanwijzing

A1.korte poot A2. Lange poot A3.kort metalen schap A4. langt metalen schap A5.vinldermoer A6.M5 Schroef

Stap 1: Breng de korte poot in de lange poot, en zorg ervoor dat het gat op de korte poot een gat op de lange poot kan raken om de zwarte inzetschroef succesvol in te brengen.

Stap 2: Plaats de korte metalen schap en lange metalen schap aan de twee zijden van het gat van de buis (de richting voor de korte lijn van beide metalen platen moet altijd naar voren zijn), en steek de zwarte schroef in de gaten en tenslotte gefixeerd met de vliedervormige moer, hetzelfde als bovenstaand diagram weergeeft.

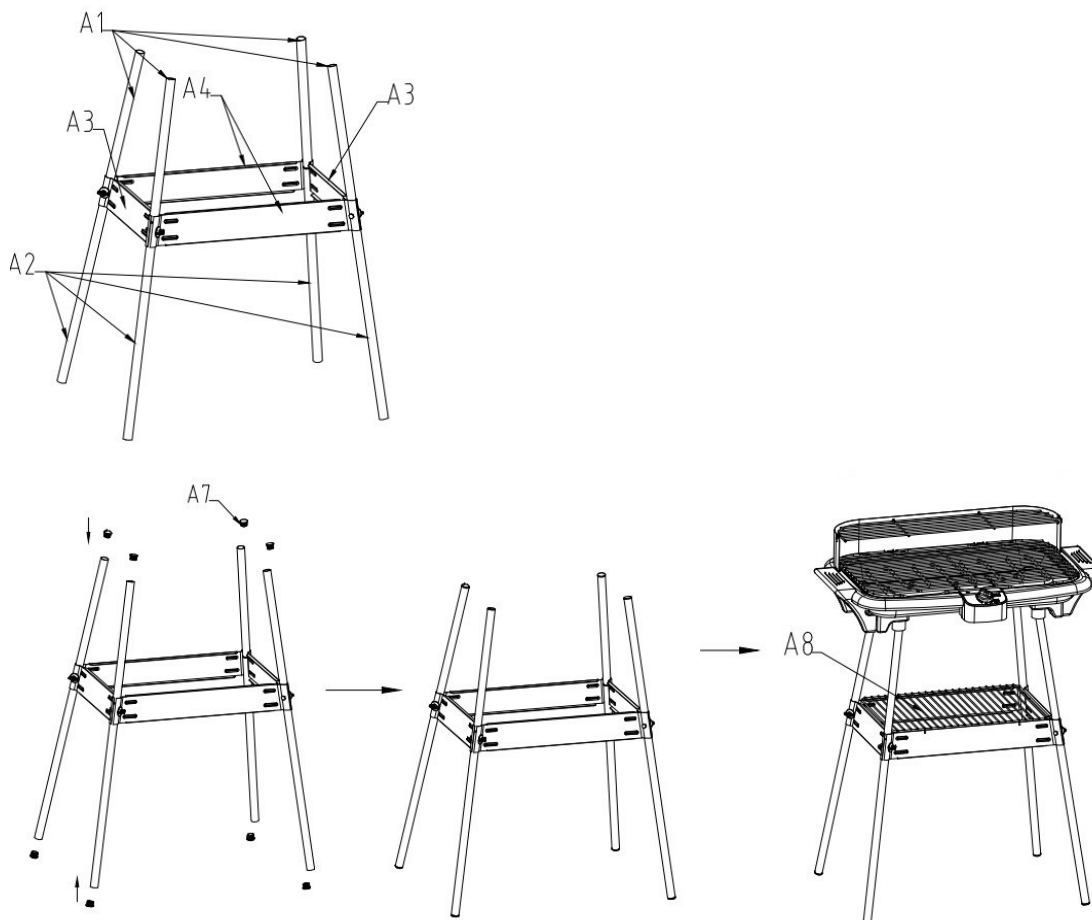

A7. Rubberen doppen A8. Onderste grill

Stap 3: Maak alle vier de poten gefixeerd als een complete standaard, hetzelfde als het schema hierboven.

Stap 4: Steek de 8-delige rubberen dop afzonderlijk in de opening van de standaard.

Stap 5: Plaats de onderste grill op de standaard en plaats de tafelbarbecue op de standaard.

Stap 6: Nu bent u gereed om de barbecue te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

1. De tank moet worden gevuld met water tussen MIN- en MAX-markering, vul nooit water op het verwarmingselement, dit zal het beschadigen. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Zet de thermostaatknop op de temperatuur MAX en na 5-10 minuten is het verwarmingselement klaar. Het indicatielampje gaat aan en uit tijdens de verwarming, dat is normaal.
3. Het water in de tank zal verdampen tijdens gebruik. Daarom u moet van tijd tot tijd water bijvullen. Pas op dat u geen water op het verwarmingselement giet.
4. Wanneer u de voedingsmiddelen grilt, moet u ze soms draaien met aangepaste accessoires en kunt u de gewenste temperatuur kiezen.
5. De grill kan tevens worden gebruikt om het voedsel warm te houden: door de thermostaatregelaar terug in een lagere positie te draaien of door de waarschuwingsgrill van het windscherm te gebruiken.
6. Wanneer het grillen is voltooid, zet u de thermostaat op "0" (uit positie) en haalt u de stekker van de grill uit het stopcontact.

REINIGING EN OPSLAG

Let op!:

Gebruik geen staalborstel of schurende items of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de barbecue gaat reinigen.

1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld
2. Verwijder vervolgens de thermostaatknop en het verwarmingselement uit de tank en dompel ze nooit onder in water. Schakel het verwarmingselement nooit in wanneer het niet op het apparaat is geplaatst. 3. Reinig de tank, de druipopvang bak en de grillpan met warm zeepwater en vervolgens drogen.
4. Gebruik een vochtige doek om het verwarmingselement te reinigen.
5. Geen vaatwasser gebruiken.

Opslag

Na het reinigen moet de grill binnenshuis op een droge plaats worden opgeslagen..

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering en van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



Gebruiksaanwijzing