

Suporte elétrico de churrasco



Referência: DOM297
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese

Manual de instrução

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Para garantir o funcionamento adequado e para manter a vida útil à balança, por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar.

A utilização incorrecta do aparelho pode danificar ou prejudicar o usuário. Garantir que use o aparelho para o uso para o qual foi concebido; recusamo-nos para quaisquer responsabilidades como pelos danos por um uso incorreto ou uma má utilização.

1. Verifique se a tensão em sua casa corresponde ao recomendado para o aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam completamente os perigos específicos e não isentam as medidas preventivas usuais.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.

Manual de instrução

4. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. Limpeza e manutenção do aparelho não devem ser executado por crianças, a menos que eles sejam mais velhos do que 8 anos e que estejam sob vigilância.
7. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se elas forem supervisionadas ou tenha recebido instruções em relação à utilização do dispositivo de segurança e que compreendam os riscos.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou um serviço qualificado, a fim de evitar o perigo(*).
9. Não ponha o cabo de alimentação sobre arestas cortantes e mantê-lo afastado de

Manual de instrução

objectos quentes ou chamas, desligue o cabo de alimentação para desligar da fonte de energia.

10. Certifique-se de que o cabo ou a extensão podem ser usados durante o uso.
11. Ao usar um cabo de extensão, certifique-se de que é compatível com a tensão do dispositivo. Para o caso de o cabo ou a ficha pode super aquecer.
12. Use o aparelho apenas para uso privado e como indicado nas instruções.
13. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido por qualquer motivo. Não coloque na máquina de lavar louça.
14. Se o aparelho cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente e mostrá-lo a um especialista antes de usar a fim de não correr o risco de ficar electrocutado.
15. Não desmonte o aparelho.
16. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, ou se a água é misturada com óleo ou se a unidade estiver molhada.

Manual de instrução

17. Não toque na ficha com as mãos molhadas.
18. Não utilize o dispositivo perto de uma fonte de calor.
19. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois isso pode danificar os acessórios do dispositivo.
20. Não mova o aparelho puxando o cabo, verifique se o cabo não pode ser capturado, qualquer que seja a circunstância não torça o cabo em torno da unidade, não o dobre.
21. Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor
22. Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
23. Mantenha sempre a unidade limpa, uma vez que entra em contacto com os alimentos.
24. Certifique-se que a unidade está desligada antes de inserir, remover ou limpar todos os acessórios.
25. Deixe arrefecer e retire os acessórios antes de limpar.

26. Este dispositivo não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
27. Mantenha as instruções com a unidade. Se o dispositivo vai ser usado por um terceiro, este manual de instruções deve ser fornecida a ele.
28. Não mova o aparelho enquanto estiver quente.
29. Este dispositivo foi projetado os seguintes usos:
 - Pessoal da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Quintas.
 - Para clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
30. AVISO: carvão ou óleo combustível semelhante não deve ser utilizado com esta unidade.
31. Encha o depósito da grelha com água antes de ligar o dispositivo. Isso permite que o frio reduza a formação de fumaça e facilite a limpeza

32. Verifique se o nível da água é entre o "Max" e "Min" durante o uso.



← - Indicador de nível de água
Máximo.

← Nível da água Mínimo.

O indicador de nível de água está localizado no interior do tanque da grad.

33. O dispositivo não deve ser utilizado sem água.

34. Em relação às instruções de limpeza de superfícies em contacto com os alimentos, obrigado a consultar a secção do manual abaixo

35. O dispositivo é para uso interno.

Aviso:



Cuidado com a superfície quente! o aparelho pode ficar quente durante a sua utilização

NÃO USE o dispositivo perto de água, a superfície é inflamável ou quente.

NÃO limpe e não toque nas partes metálicas da unidade quando ele ainda está quente. NÃO USE objetos afiados do carvão, o combustível ou outros combustíveis similares que não devem ser usados com este produto

Atenção: Em nenhuma circunstância, não cobrir a grade com folha de alumínio, pratos ou outros objetos porque o acúmulo de calor pode danificar a grelha de forma irreparável.

- Não cozinhe em papel de alumínio.
- Não se esqueça que alto teor de gordura ou a humidade dos alimentos tendem a salpicar e Inflamar

Deve ser adicionado a água durante o cozimento para manter o nível entre Min e Max, garantindo que ele não entrar em contacto com o elemento de aquecimento.

- Não ligue à alimentação principal até que o tanque não esteja cheio de água. A bandeja deve ser completamente imersa. Tenha cuidado para não derramar água sobre o elemento de aquecimento
- Antes de utilizar a churrasqueira, certifique-se que o aquecedor está corretamente posicionada no tanque da grade e bloqueado.
- Use sempre o dispositivo com a bandeja fornecida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC220-240V 50-60Hz 2000W

DESCRIÇÃO DO APARELHO

Antes de usar:

Remova todos os materiais da embalagem e em torno do dispositivo.

Limpar o tanque da grelha e acessórios.



Encha o tanque com água e manter o nível entre as marcas MIN e MAX, não derramar a água diretamente sobre a resistência, porque isso irá danificar. Ligue o equipamento.

Deixe o aparelho aquecer alguns momentos, sem recorrer à comida. Um ligeiro odor e um pouco de fumaça pode ser liberada, ventile


Manual de instrução

GORJETA IMPORTANTE

Não se esqueça de empurrar o slot no termostato para ativar o processo de aquecimento

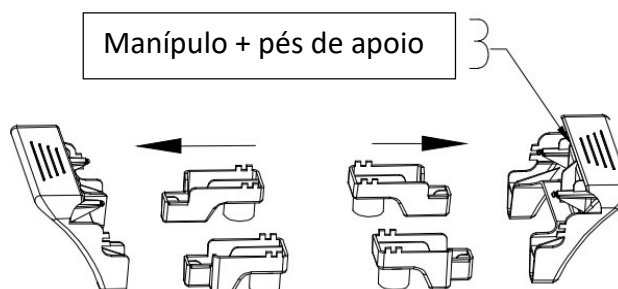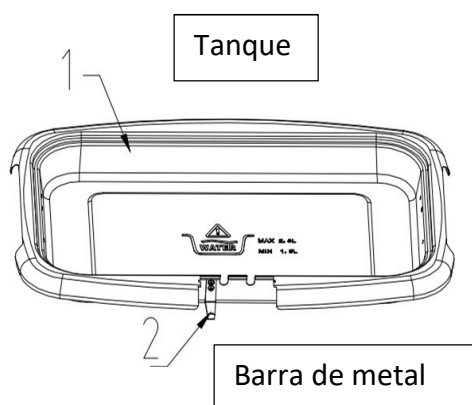


Fase 1. Coloque as alças para o tanque que se encaixam nos suportes 4 pés nas alças (2 punhados).

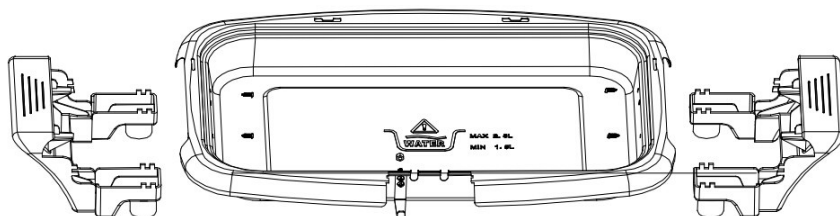


Fase 2. Fixar o tabuleiro de gotejamento da gordura no tanque (um parafuso é fornecido no tanque) e colocar a barra de metal nos orifícios da pega.


Manual de instrução

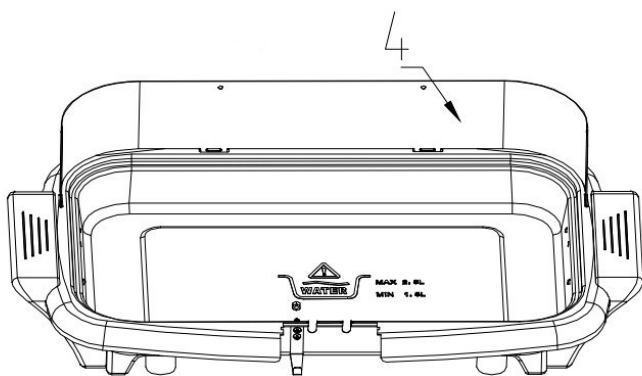

Pára-brisas e porta

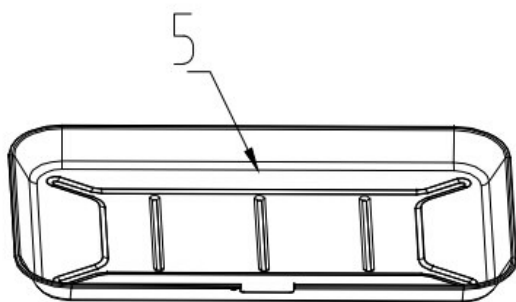

5. bandeja para recolher gordura

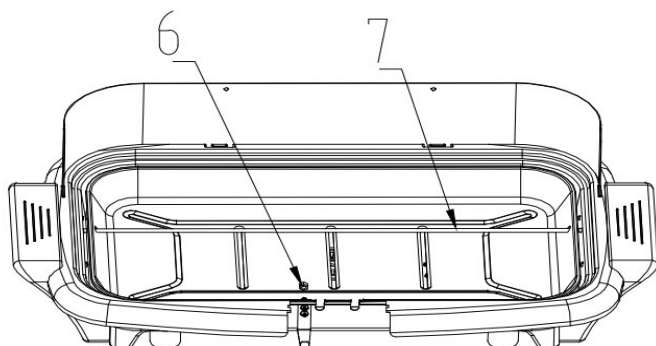


6. Noz

7. Tubo metálico




Fase 4: insira o tubo metálico no bandeja para recolher gordura (Não.5).

Fase 5: insira todo lado do tubo metálico (Não.7) em 2 buracos pequenos situados respectivamente à direita e à esquerda do tanque (Não.1)

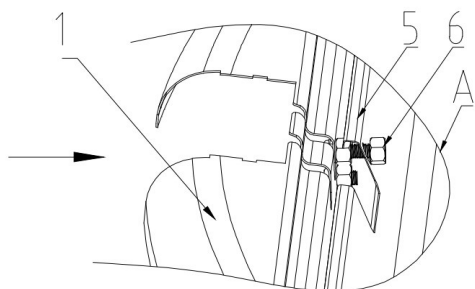

Manual de instrução

Fase 6: coloque o buraco pequeno da parte entalhado pela bandeja (Não.5) no parafuso alongado, e fixa por meio do trabalho (Não.6).

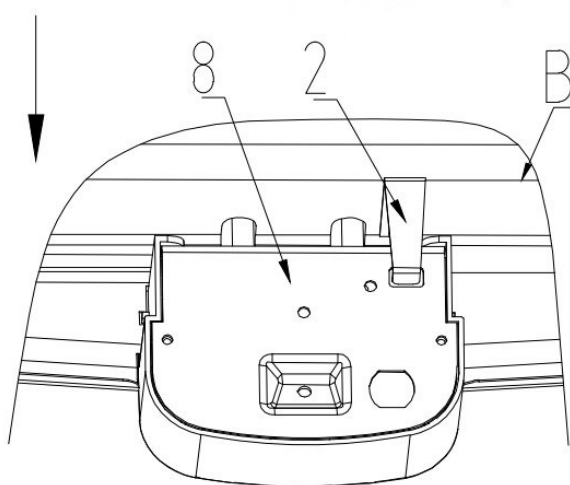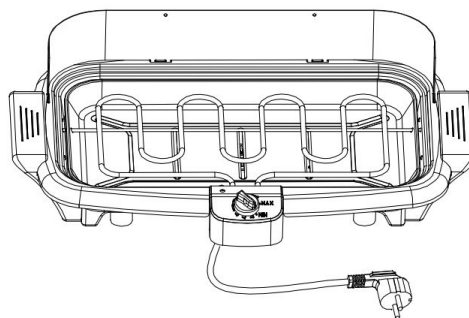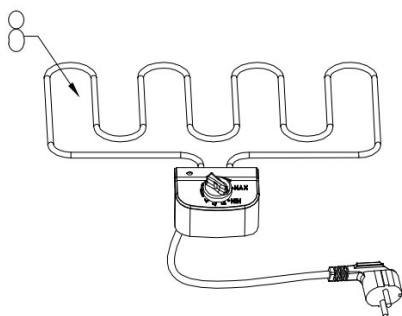


8.Elemento aquecendo

Fase 7: Coloque o elemento inteiro que esquentar (Não.8) na base.

Há um buraco pequeno no fundo do elemento de aquecimento. Assegure que o gancho metálico (N 2) é completamente inserido no buraco



3. Peça a resistência na barra de metal e inserir a carcaça do termóstato na ranhura na parte da

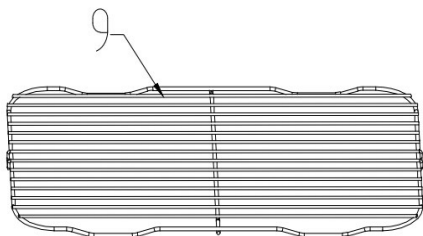

9. grande grelha

10. pequena grelha


Manual de instrução

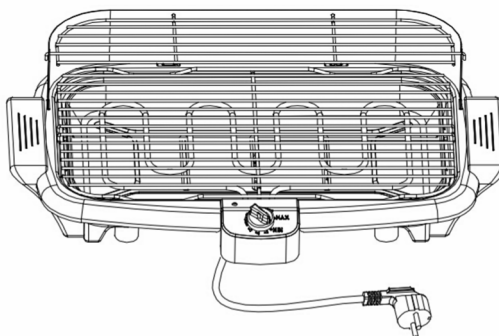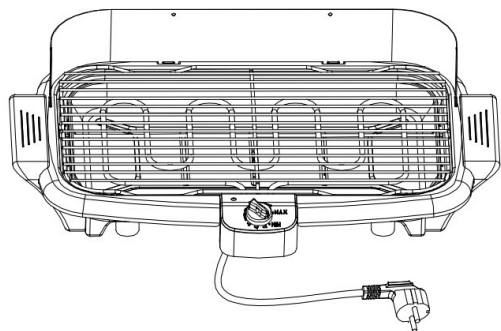

Fase 8: Coloque a grelha grande na churrasqueira.

Fase 9: Coloque a grelha pequena na pára-brisas

Monte os 4 pés

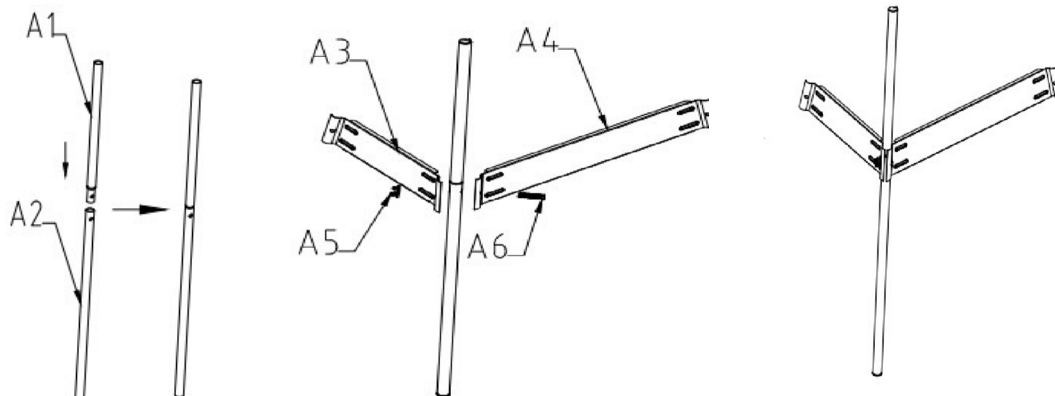

A1. Pés curtos

A2. Pés longos

A3. Tablete metálica pequena

A4. Tablete metálica longa


A5. Borboleta de noz

A6. M5 Vis

Fase 1: insira um pé curto em um pé longo, assegure que o buraco do pé curto está em frente ao buraco do pé longo poder inserir o parafuso corretamente.

Fase 2: coloque uma tablete grande e uma tablete pequena em cada lado do pé (os extrema miséria de tablets têm que estar fora de pés), insira o parafuso preto em buracos e fixe com a borboleta de noz, de acordo com o plano de baixo de.

Manual de instrução

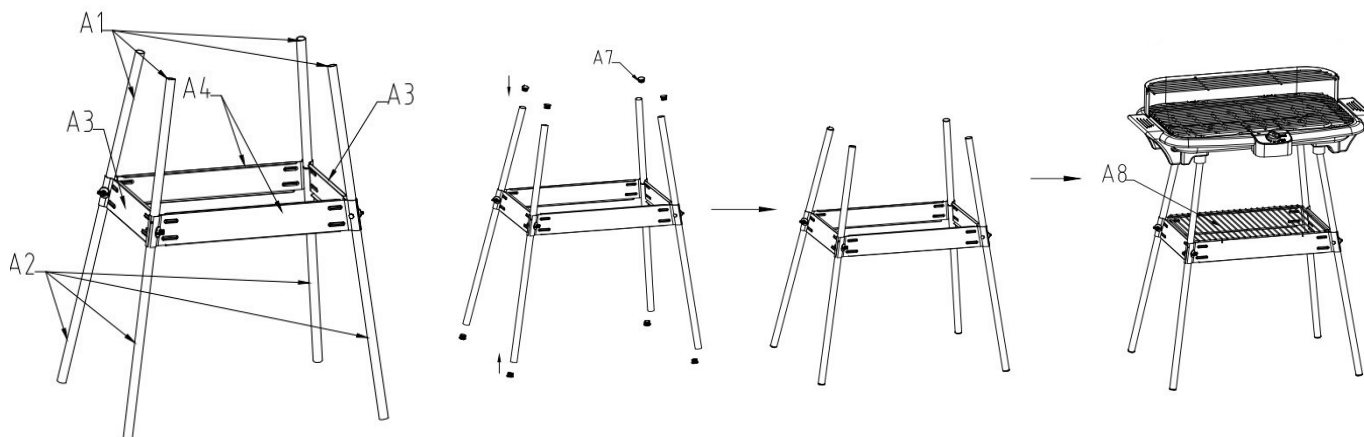

A7. Cortiça de borracha

A8. Grelha inferior

Fase 3: ajunte a base completa de acordo com o plano acima.

Fase 4: insira 8 cortiças de borracha nos buracos do apoio.

Fase 5: ponha a grelha inferior no apoio e ponha o churrasco em pés.

Fase 6: você pode usar o dispositivo agora.

UTILIZAÇÃO

1. Encha o tanque com água e manter o nível entre as marcas MIN e MAX, não derramar a água diretamente sobre a resistência, porque isso irá danificar. Ligue o equipamento.
2. Ajuste o termóstato para MAX e cerca 5-10 minutos, o aquecedor está pronto para cozinhar alimentos. Durante a cozedura, a luz do termóstato liga e desliga, isso é normal.
3. Deixe espaço suficiente à volta da unidade (cerca de 70 centímetros).
4. Verificar o nível de água regularmente e adicionar água quando atinge o mínimo.
5. Durante o cozimento, deve retornar a comida de vez em quando com utensílios adequados e ajustar a temperatura com o botão do termóstato.
6. A grade também pode manter a comida quente, para definir o termóstato para a temperatura mais baixa ou usar a tela de rede eólica para manter quente.
7. Quando o grelhar estiver terminado, pode girar o botão do termóstato para "0" (fora de posição) e retire a grelha da tomada elétrica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Aviso! Não use detergentes, escova de aço ou outros objetos abrasivos.
Antes de limpar, desligue o aparelho.

Manual de instrução

Deixe arrefecer completamente.

Removendo a carcaça do termostato e da resistência, eles não devem entrar em contacto com a água.

Nunca ligue o aquecedor se ele não estiver instalado no dispositivo.

Limpe a recuperação de gordura, o tanque e a grelha em água quente e sabão.

Use um pano húmido para limpar o aquecedor e seque bem.

Não coloque na máquina de lavar louça.

Após a limpeza, o aparelho deve ser armazenado em local coberto e seco.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos