

Vertikal Grill



Referenz : DOM323
Version : 1.7
Sprache : German

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erwerb eines Produkts der LIVOO Marke. Wir verwenden große Sorgfalt in Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte und hoffen, dass dieses Produkt Ihnen vollste Zufriedenheit bietet.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Vor dem Einsatz überprüfen Sie, ob die Spannung Ihrer Steckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.

Bedienungsanleitung

2. Die Sicherheitsanweisungen beseitigen nicht jede Gefahr von selbst vollständig und richtige Maßnahmen zur Unfallverhütung müssen immer angewendet werden.
3. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn im Einsatz und außerhalb der Reichweite von Kindern oder unfähigen Personen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses entweder von dem Hersteller, deren Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden (*).
5. Legen Sie das Kabel nicht über Objekte mit scharfen Kanten und halten Sie Abstand von, heißen Gegenständen und offenen Flammen. Ziehen Sie immer am Stecker, um es von der Stromzufuhr zu trennen.
6. Für zusätzlichen Schutz ist es möglich, Ihr elektrisches System mit einem

Bedienungsanleitung

Fehlerstromschutzschalter mit einer Spannung von 30mA max, auszustatten. Fragen Sie dafür Ihren Elektroinstallateur um Rat.

7. Stellen Sie sicher, dass das Netz- oder Verlängerungskabel nicht in Gefahr ist, versehentlich von jemanden zum Zeitpunkt der Verwendung herausgezogen zu werden, oder jemand darüber stürzen kann.
8. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es dem wesentlich Verbrauch des Geräts angepasst ist, anderenfalls besteht die Gefahr der Überhitzung des Kabels und/oder des Steckers.
9. Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und in der Art und Weise, die in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
10. Tauchen Sie die Basis des Gerätes niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit aus

Bedienungsanleitung

welchem Grund auch immer und geben Sie es niemals in die Spülmaschine.

11. Im Falle dass das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, trennen Sie es sofort vom Netz. Lassen Sie es von einem Fachmann vor dem Wiedergebrauch überprüfen, anderenfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
12. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse selbst zu öffnen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände feucht oder ölig sind, oder wenn das Gerät selbst feucht ist.
14. Berühren Sie den Stecker nicht, falls Ihre Hände feucht oder nass sind.
15. Das Gerät darf nicht in der Nähe von heißen Oberflächen benutzt werden.
16. Vor dem Reinigen stets den Netzstecker von der Stromversorgung trennen.

Bedienungsanleitung

17. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es immer in einer trockenen Umgebung auf.
18. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Sie könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
19. Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen an der Schnur. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht in irgendeiner Weise verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und biegen Sie es nicht.
20. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einer flachen Oberfläche.
21. Ziehen Sie den Stecker von der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
22. Es ist absolut notwendig, das Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.

Bedienungsanleitung

23. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch von Zusätzen und Operationszeiten, dank dessen beziehen sich auf unter Absätzen "Reinigung"
24. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, vor dem Einfügen, Entfernen oder Reinigen eines der Zubehörteile. Es ist absolut notwendig, das Zubehör vor dem Reinigen zu entfernen.
25. Das Gerät ist nicht dafür gedacht, dieses durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem zu betreiben.
26. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von Dritten benutzt/erworben wird, muss diese Bedienungsanleitung mitgeliefert werden.
27. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und

Bedienungsanleitung

Wissen verwendet werden, insofern eine angemessene Aufsicht und/oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und die damit verbundenen Gefahren angegeben und zu verstehen gegeben werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kinder durchgeführt werden, insofern diese nicht älter als 8 Jahre sind und dabei überwacht werden können.

28. Halten Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

29. Dieses Gerät sollte nur für den Haushaltsgebrauch und ähnlichen Anwendungen benutzt werden, wie z.B.:

- Personal Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhöfen
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen

Bedienungsanleitung

- Wohntyp Umgebungen
- Bett und Frühstück Typ Umgebungen.

(*) **Kompetente Elektrofachkraft:** Kundendienst Abteilung des Herstellers oder Importeurs oder einer Person, die qualifiziert, kompetent und zugelassen ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, und damit Gefahren zu vermeiden. In jedem Störungs-Fall sollte das Gerät zu diesem Elektriker zurückgebracht werden.

BESONDERE MAßNAHMEN



Warnung:

1. Das Äußere und die Tür des Grills wird während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, benutzen Sie die Knöpfe. Lagern oder platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Grill. Extreme Vorsicht ist beim bewegen eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten zu verwenden.
2. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Tür.

Bedienungsanleitung

3. Richten Sie niemals Teile auch immer des Ofens mit Aluminiumfolie. Dies könnte dazu führen, das Gerät überhitzt und beschädigt
4. Extreme Vorsicht ist bei der Verwendung anderer als Metall-oder Glasbehälter geboten.
5. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Entfernen der Fettauffangbehälter oder warmes Fett werfend, im Gerät enthalten. Spritzer können mit Risiko von Verbrennungen auftreten.
6. Beim Betrieb des Grills halten Sie mindestens 10 zu 15cm Platz auf allen Seiten des Grills, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.
7. Nicht mit Stahlwolle reinigen. Stücke der Stahlwolle können abbrechen und elektrische Teile berühren und damit die Gefahr eines Stromschlags herbeiführen.

Bedienungsanleitung

8. Es besteht Feuergefahr wenn im Betrieb, falls der Grill überdacht ist, sich in der Nähe von brennbarem Material befindet oder diese berührt, einschließlich Gardinen, Vorhänge,

und dergleichen. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Grill, wenn sich dieser im Betriebszustand befindet, oder der Grill nicht abgekühlt ist.

9. Lagern Sie keine Materialien, anders als das vom Hersteller empfohlene Zubehör in dem Grill, wenn nicht in Gebrauch.

10. Tragen Sie immer Schutzisolierte Handschuhe beim Einsetzen oder Entfernen von Elementen aus dem heißen Grill.

Information:

Das Gerät wird niemals starten, bevor Sie die Tür gut schließen(achten Sie darauf, daß sich

Bedienungsanleitung

das metallische Zünglein mit dem Innenknopf gut berührt, ein Klick soll sich vor dem Verschluß der Tür verstehen lassen) und das innere Blaulicht ausgeschaltet ist.

BESCHREIBUNG

A: Oberes Gehäuse

B: Basisstation

C: Heiz Element

D: Türgriff

E: Glass Tür

F: Zeitgeber

G: Angabe Licht

H: Drehspieß

I: End Gabel

J: Kebab

K: Obere Stütze (Kebab) L: Untere Stütze (Kebab)

M: Auffangwanne



TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz
Leistung: 1500W
Kapazität: 21 Liter

ANWENDUNG

Vor der ersten Benutzung.

Bedienungsanleitung

Stellen Sie Ihren Grill auf eine ebenen Fläche wie z.B. eine Arbeitsplatte oder Tisch. Achten Sie darauf, dass der hinteren Seite vom Grillrost gegen die Wand ist und andere Oberflächen, die entfernt von der Wand. Entfernen Sie alle Aufkleber von dem Grill. Entfernen Sie die Auffangwanne, Drehspieß, Gabeln und Kebab und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Trocknen Sie diese gründlich bevor Sie diese wieder in den Grill geben.



Der Türgriff kann entfernt werden, damit Sie das Innere des Gerätes besser reinigen können. Bevor Sie den Grill nutzen, folgen Sie der folgenden Montageanleitung (Bild) zum entfernen.



Wenn Sie bereit sind, den Grill zu benutzen, achten Sie darauf, dass sich die Timer-Steuerung in der "Aus/Off" Stellung befindet und das Gerät vom Netz getrennt ist. Wir empfehlen einen Probelauf, um sich mit dem Grill vertraut zu machen und um Schutzstoffe oder Öle, die für die Verpackung und Versand verwendet wurden, zu beseitigen. Stecken Sie das Kabel in eine 220-Volt-Steckdose. Stellen Sie den Zeitgeber auf "20" Minuten. Eine kleine Menge von Rauch und Geruch kann festgestellt werden, dies ist Normal.

Um Kratzer, Beschädigung, Verfärbung oder Feuergefahr zu vermeiden, speichern Sie nichts auf dem Grill, vor allem nicht während des Betriebs.


Rotisserie Grill Anwendung

1. Schieben Sie eine Grillgabel auf das Ende des Drehspießes so dass die Zinken in Richtung Zentrum weisen und ziehen Sie die Schrauben leicht an.
2. Schieben Sie das spitze Ende des Drehspießes durch die Mitte des Garguts.
3. Schieben Sie die andere Grillgabel auf das anderen Ende des Drehspießes mit den Zinken in Richtung auf den Braten.
4. Richten Sie den Braten aus, so dass es auf dem Drehspieß zentriert ist. Stellen Sie sicher, dass die Gabeln sicher in den Braten greifen und am Spieß befestigt sind, ziehen Sie danach die Schrauben fest.
5. Beim Kochen von Geflügel, kann es notwendig sein, Beine und Flügel, am Körper mit Metzger Bindfaden zu sichern, um den Braten so kompakt wie möglich für eine reibungslose Bewegung des Drehspieß zu machen.
6. Würzen oder bestreichen Sie den Braten je nach Wunsch.
7. **WICHTIG!** Geben Sie die runde Tropfwanne in die Buchse in der Unterseite des Ofens, zum auffangen des Bratenfetts.
8. Setzen Sie das feste Ende des Drehspießes in die Antriebsbuchse im Zentrum der Tropfwanne.

Bedienungsanleitung

9. Befestigen Sie das gerillte Ende (grooved end) in der Spieß-Unterstützung auf der Oberseite im Inneren des Grills.

Voll

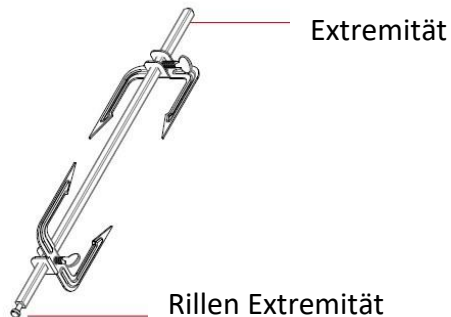

10. Schließen Sie die Glastür und das innere Blaulicht schaltet sich automatisch ab.
11. Stellen Sie den ZEITGEBER auf die erforderliche Zeit, je nach REZEPT.
12. Wenn der Braten fertig ist, schalten Sie den Zeitgeber auf "Aus", und ziehen Sie den Grill aus der Steckdose.
13. Entfernen Sie den Drehspeiß durch Anheben und herausziehen. Ziehen Sie den unteren Teil des Speißes aus der Auffangwanne und geben Sie es in einen Ort zum Schneiden.
14. Legen Sie den Braten auf ein Schneidebrett oder einen Teller und lassen Sie ihn für 10-15 Minuten stehen, dies ermöglicht ein Ausbreiten der Säfte durch den ganzen Braten, für einen feuchten, würzigen Braten.
15. Mit einem Topflappen, lösen Sie die Schrauben an den Drehspeiß-Gabeln und entfernen Sie den Drehspeiß vom Braten. Entfernen Sie vorsichtig die Grillgabeln und schneiden Sie den Braten.

Kebab Grill Anwendung

Falls Ihr Grill mit Kebab Zubehör ausgestattet ist, folgen Sie bitte den Anweisungen für die Verwendung.

1. Montieren Sie die Kebabs nach den folgende Schritten (Bild).



2. Geben Sie die runde Tropfwanne in die Buchse in der Unterseite des Ofens, zum auffangen des Bratenfetts.
3. Setzen Sie das feste Ende des Drehspeißes in die Antriebsbuchse im Zentrum der Tropfwanne.

Bedienungsanleitung

4. Befestigen Sie das gerillte Ende (grooved end) in der Spieß-Unterstützung auf der Oberseite im Inneren des Grills.
5. Schließen Sie die Glastür und das innere Licht schaltet sich automatisch ab.
6. Stellen Sie den ZEITGEBER auf die erforderliche Zeit, je nach REZEPT.
7. Wenn die Kebabs fertig sind, schalten Sie den Zeitgeber auf "Aus", und ziehen Sie den Grill aus der Steckdose.


Rezept Referenzen

1. Hähnchen, Ente 30~45 Minuten
2. Steak 45~60 Minuten
3. Kabob 20~30 Minuten
4. Fisch 20~32 Minuten
5. Gemüse 15~20 Minuten

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Drehen Sie den Zeitgeber auf "Aus" ("Off") und ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Grill und alle Zubehörteile vollständig vor der Reinigung abkühlen.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Grills mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese danach gründlich ab. Entfernen Sie hartnäckige Flecke mit einem nicht scheuernden Flüssigreiniger. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen.
4. Reinigen Sie die Glastür mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Tuch oder Schwamm und trocknen Sie diese danach gründlich ab.
5. Waschen Sie die Fettpfanne in heißem Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem Nylon-oder Polyester-Mesh-Pad und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Abspülen und gründlich trocknen.
6. Wenn sich Krümel und Verschmutzungen auf der Unterseite des Grills befinden, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie danach gründlich.
7. Die Wände im Inneren des Grills ermöglichen ein absetzen von Nahrungspartikeln oder Spritzern während des Einsatzes, welche leicht abgewischt werden können. Entfernen Sie hartnäckige Spritzer nach dem Gebrauch mit einem Nylon-oder Polyester-Mesh-Pad, Schwamm oder Tuch, mit warmem Wasser. Tupfen Sie danach mit einem Papiertuch oder einem weichen, trockenen Tuch zum trocknen.
8. Den Drehspieß und Gabeln (ohne Schrauben), die Kabobs und der Fischkorb können in der Spülmaschine oder in warmem Seifenwasser gewaschen werden. Waschen Sie die Schrauben per Hand in warmen Seifenwasser und trocknen Sie diese danach gründlich ab.

Bedienungsanleitung

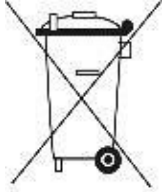

**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne