

Asador vertical



Referencia : DOM323

Versión : 1.7

Idioma : Español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y

Manual de Instrucciones

medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.

3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños o de personas incompetentes.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro. (*).
5. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
6. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento.

Manual de Instrucciones

7. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
8. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
9. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
10. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
11. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.

Manual de Instrucciones

12. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
13. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo.
14. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.
15. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
16. Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica.
17. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
18. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
19. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar

Manual de Instrucciones

atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.

20. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
21. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
22. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
23. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "Limpieza" en el manual.
24. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.

Manual de Instrucciones

25. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
26. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.
27. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.

Manual de Instrucciones

28. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:

- . Áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- . Casas rurales
- . Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- . Entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

PRECAUSIONES PARTICULARES

Manual de Instrucciones



Atención:

1. La pared externa y la puerta del asador se calienta mucho durante su utilización. No tocar las superficies calientes. Utilizar los botones. No guardar ni colocar otros elementos sobre la parte alta del asador. Tener muchísimo cuidado cuando se desplaza este aparato ya que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
2. Tenga cuidado al abrir y cerrar la puerta.
3. Nunca tapizar cualquiera partida que sea del horno con papel de aluminio. Esto podría causar un sobrecalentamiento y dañar el dispositivo.

Manual de Instrucciones

4. Prestar mucha atención cuando utiliza recipientes que no son ni de metal ni de vidrio.
5. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja recolectora de grasa o tirar grasa caliente contenida en el dispositivo. Las salpicaduras pueden ocurrir con riesgo de quemaduras.
6. Dejar como mínimo un espacio de 10 a 15cm alrededor del aparato para permitir una buena circulación del aire.
7. No limpiar con una esponja metálica. Las piezas pueden desgarrar la esponja y tocar los componentes eléctricos creando un riesgo de electrocución.
8. Puede desencadenarse un incendio si el asador está recubierto, si toca o se encuentra cerca de sustancias inflamables, como cortinas, tapicerías, etc. cuando está en funcionamiento. No almacenar ningún elemento sobre la parte alta del asador

Manual de Instrucciones

- cuando está en marcha o antes de que se enfríe.
9. No almacenar ningún otro equipamiento que no fueran los accesorios recomendados por el fabricante en este asador cuando no se utiliza.
 10. Llevar siempre guantes de protección para introducir o retirar alimentos del asador caliente.


Información :

El aparato no puede ponerse en marcha si la puerta no está cerrada (procuren que la lengüeta metálica entre en contacto bien con botón interior, un clic debe oír el cierre de la puerta) y si el piloto interno azul no está apagado.

Manual de Instrucciones

DESCRIPCIÓN

- A: Parte superior
- B: Estación de base
- C: Elemento térmico
- D: Asa de la puerta
- E: Puerta de vidrio
- F: Minutero
- G: Piloto
- H: Espetón para asar
- I: Tenedor
- J: Kebab
- K: Soporte superior (kebab)
- L: Soporte inferior (kebab)
- M: Graseira

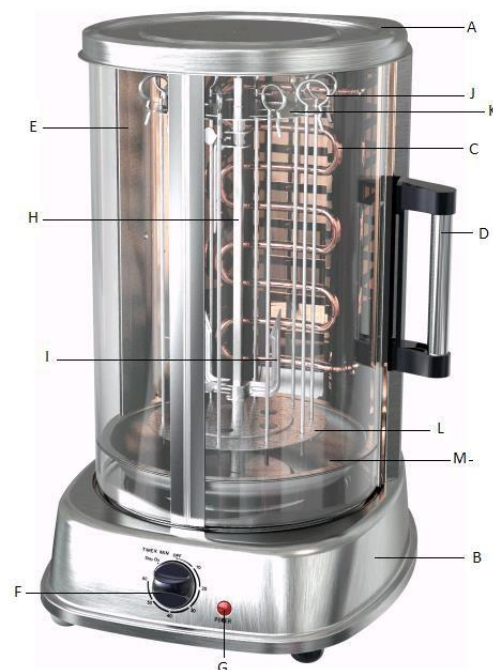

DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220-240V~ 50-60Hz
Alimentación: 1500W
Capacidad: 21 litros

UTILIZACION

Antes de la primera utilización

Colocar el aparato sobre una superficie plana, como por ejemplo una superficie de trabajo o una mesa. Asegúrese de que la parte posterior de la parrilla sea contra la pared y otras superficies que están alejados de la pared. Retirar todos los autoadhesivos del asador. Retirar la graseira, el espetón, los tenedores y los kebabs y lavarlos con agua caliente y jabonosa o en el lavavajillas. Secarlos cuidadosamente antes de colocarlos en el horno.



El asa de la puerta es amovible para permitirle retirarla y limpiar el interior. Antes de utilizar el horno, montar el asa tal y como se indica en la imagen siguiente.

Manual de Instrucciones



Cuando el asador está listo para utilizarlo, compruebe que la tecla TIMER está en posición “Off” y el aparato queda desconectado. Le aconsejamos hacer una prueba para familiarizarse con el asador y suprimir toda sustancia protectora o la grasa que pudo utilizarse en el embalaje y la expedición. Conecte el cordón a una toma de 220-voltios CA. Regule la tecla TIMER en “20” minutos. Una pequeña cantidad de humo y olor puede desprenderse. Esto es normal.


Para evitar las rayas, la decoloración o un peligro de incendio, no poner nada sobre la parte alta del horno, sobre todo, durante su funcionamiento.

Utilización del Asador

1. Colocar un tenedor de asar en la extremidad del espetón con los dientes frente al centro y apretar el tornillo.
2. Deslizar la punta del espetón por el centro de los alimentos que deben asarse.
3. Colocar el otro tenedor del otro lado del espetón con los dientes frente al asado.
4. Ajustar el asado para que quede centrado en el espetón del asador. Comprobar que los tenedores estén bien fijos en el asado y en el espetón y apriete los tornillos.
5. Para asar aves, pensar en fijar los muslos y las alas cerca del cuerpo del animal con la cuerda para obtener un asado compacto y garantizar un movimiento lento del espetón.
6. Aliñar o embadurnar el asado.
7. ¡IMPORTANTE! Colocar la grasera redonda en el fondo del horno para recuperar las gotas de grasa.
8. Colocar la extremidad sólida del espetón de asador en el mandril de accionamiento en el centro de la grasera.

Manual de Instrucciones

9. Colocar la contera ranurada sobre el soporte del espetón situado en la parte alta y en el interior

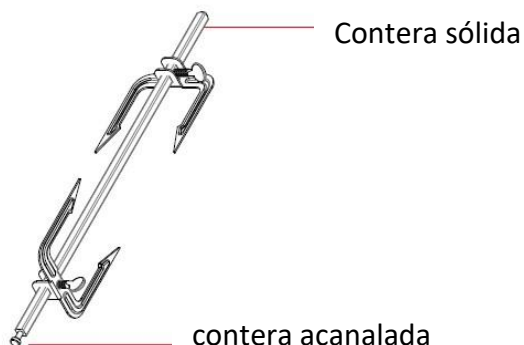

10. Cerrar la puerta de vidrio y el piloto interno azul se apaga automáticamente.
11. Ajustar la tecla TIMER en la duración necesaria según la RECETA
12. Cuando el asado está listo, girar la tecla TIMER y ponerla en "Off", luego desenchufar.
13. Retirar el sistema de asado levantando y tirando del conjunto hacia usted. Extraer la parte inferior del espetón fuera de la grasera y colocarla en posición horizontal.
14. Colocar el asado sobre una tabla de cocina para cortar, y deja reposar 10-15 minutos para que los jugos se distribuyan en todo el asado y quede más jugoso y sabroso.
15. Aflojar los tornillos de los espetones del asador y retirar el espetón del asado. Retirar cuidadosamente los tenedores del asador y cortar el asado.

Utilización del Asador en Kebab

Si el asador se proporciona con los accesorios para kebab, seguir estas instrucciones.

1. Montar el kebab siguiendo estas etapas.

Manual de Instrucciones



2. Colocar la grasera redonda en el fondo del horno para recuperar las gotas de grasa.
3. Colocar la extremidad sólida del espetón del asador en el mandril de accionamiento en el centro de la grasera.
4. Colocar la contera ranurada en el soporte del espetón situado en la parte alta del interior del asador.
5. Cerrar la puerta de vidrio y el piloto interno se apaga automáticamente.
6. Ajustar la tecla TIMER en la duración necesaria según la receta.
7. Cuando el asado está listo, girar la tecla TIMER y ponerla en "Off", luego desenchufar.

Propuestas de recetas

1. Pollo, pato 30 a 45 minutos
2. Chuleta 45 a 60 minutos
3. Kebab 20 a 30 minutos
4. Pescador 20 a 30 minutos
5. Verduras 15 a 20 minutos

Manual de Instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Ajuste la tecla TIMER en “Off” y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Esperar que el asador y todos los accesorios se enfríen completamente antes de limpiarlos.
3. Limpiar el exterior del asador con un paño húmedo y seco cuidadosamente. Eliminar las manchas resistentes con un limpiador líquido no abrasivo. No utilizar esponjas metálicas o limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
4. Limpiar la puerta de vidrio con un paño o una esponja empapada de agua caliente y jabonosa y secarla cuidadosamente.
5. Lavar la grasera con agua caliente y jabonosa o en el lavavajillas. Limpiar las manchas resistentes con un cepillo de nilón o poliéster y un limpiador suave no abrasivo. Aclarar abundantemente y secar.
6. Si las migas o salpicaduras se hubiesen acumulado en el fondo del asador, limpiar con un paño húmedo y secar cuidadosamente.
7. Las paredes del interior del asador reciben partículas alimentarias y salpicaduras que se limpian fácilmente. Eliminar las grandes proyecciones con una esponja de nilón o poliéster, pasada debajo del agua caliente. Secar cuidadosamente con papel absorbente o un paño seco.
8. El espetón del asador y los tenedores (sin los tornillos), el kebab y la cesta de pescado se levantan en el lavavajillas o se lavan con agua caliente jabonosa. Lavar los tornillos a mano con agua caliente jabonosa y secar cuidadosamente.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y

reciclado de los

materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.