

Griglia verticale



Riferimento: DOM323

Versione: 1.7

Lingua: Italiano

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Assicurarsi che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello indicato sull'apparecchio.

Manuale di istruzioni

2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente qualsiasi pericolo e devono essere sempre usate misure di prevenzione di incidenti idonee.
3. Tenere sempre l'apparecchio sotto controllo quando in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incompetenti.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, sua assistenza o persona qualificata simile per evitare pericoli (*)
5. Non passare il cavo attraverso oggetti con bordi taglienti e tenerlo lontano da oggetti caldi e fiamme libere. Tirare sempre dalla spina per scollegarlo dalla presa.
6. Per protezione extra è possibile dotare l'impianto elettrico domestico di un salvavita con interruzione di tensione a

Manuale di istruzioni

30mA maximum. Chiedere consiglio al proprio elettricista.

7. Assicurarsi che il cavo o la prolunga non costituiscano un rischio quando tirati inavvertitamente né scavalcati da qualcuno durante l'uso
8. Se si usa una prolunga, assicurarsi che sia adatta al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, la prolunga o la spina rischiano di surriscaldarsi.
9. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
10. Non immergere la base dell'apparecchio in acqua o altro liquido per nessun motivo. Non metterlo mai in lavastoviglie.
11. Nel caso in cui l'apparecchio cada accidentalmente in acqua, scollegarlo

Manuale di istruzioni

immediatamente. Farlo controllare da un esperto prima di riutilizzarlo, altrimenti si corre il rischio di scossa elettrica.

12. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da soli.
13. Non usare il dispositivo con le mani umide se l'olio è bagnato, o se l'apparecchio stesso è umido
14. Non toccare la spina con le mani bagnate o umide
15. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore.
16. Prima di pulire, scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione.
17. Non usare mai il prodotto all'esterno e posizionarlo sempre su una superficie asciutta.

Manuale di istruzioni

18. Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero essere pericolosi per la salute e potrebbero danneggiare il prodotto.
19. Non spegnere mai il prodotto tirando il cavo elettrico. Assicurarsi che il cavo non sia tirato per alcun motivo. Non avvolgere mai il cavo intorno al prodotto e non legarlo.
20. Posizionare il prodotto su un tavolo o su una superficie piana.
21. Scollegare il prodotto dalla corrente quando non è in uso.
22. È assolutamente necessario che la piastra sia pulita ogni volta che essa viene a contatto con il cibo.
23. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "Pulizia" del manuale.

Manuale di istruzioni

24. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire gli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
25. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
26. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere usato da terzi, deve essere fornito anche questo manuale di istruzioni.
27. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio

Manuale di istruzioni

in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

28. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.

29. Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico e applicazioni simili come:

- Aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Case coloniche
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast.

(*) **Elettricista qualificato autorizzato:** dipartimento post-vendita del produttore, importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e autorizzata per condurre questo tipo di riparazione per evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso, si deve inviare l'apparecchio a questo elettricista.

Manuale di istruzioni

MISURE SPECIALI



Avvertenza:

1. La parte esterna e la porta della griglia diventa molto calda durante l'uso. Non toccare le superfici calde. Usare i pomelli. Non conservare o porre altri oggetti al di sopra della griglia. Prestare molta attenzione
2. Quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi bollenti.
3. Fare attenzione durante l'apertura e la chiusura della porta.
4. Non tappezzare mai qualunque parte del forno con un foglio di alluminio. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento e danneggiare il dispositivo.

Manuale di istruzioni

5. Prestare estrema attenzione quando quando si utilizzano contenitori diversi da metallo o vetro.
6. Usare la massima cautela quando si toglie il vassoio di raccolta grasso o gettando grasso caldo contenuto nel dispositivo. Schizzi possono verificarsi con il rischio di ustioni
7. Quando si utilizza la griglia mantenere almeno 10 a 15cm di spazio su tutti i lati della griglia per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
8. Non pulire con retine. Possono rimuoversi pezzi dalla retina e toccare le parti elettriche, generando il rischio di scossa elettrica.
9. Può verificarsi un incendio se la griglia è coperta, toccando, o in prossimità di materiale infiammabile, incluso tende, carta da parati, quando in

Manuale di istruzioni

funzionamento. Non conservare alcun oggetto sulla parte superiore della griglia quando in funzione, o prima che si raffreddi.

10. Non conservare alcun materiale, diverso dagli accessori raccomandati dal produttore, in questa griglia quando non in uso.
11. Indossare sempre guanti isolanti e protettivi quando si inseriscono o rimuovono elementi dalla griglia calda.

Informazioni:

L'unità non si avvierà mai prima di aver chiuso bene lo sportello(badate a questo che la linguetta metallica tra bene in contatto col bottone interiore, un clic deve farsi sentire alla chiusura dello sportello) e la luce interna blu è spenta.

Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE

- A : Alloggiamento superiore
- B: Stazioni base
- C: Elemento riscaldante
- D: Maniglia sportello
- E: Sportello vetro
- F: Timer
- G: Spia
- H: Spiedo girarrosto
- I: Forchetta estremità
- J: Kabob K: Supporto superiore
(L: Supporto inferiore (Kabob) Kabob)
- M: Vaschetta antigocciolamento



SPECIFICHE

Tensione:	220-240V~ 50-60Hz
Potenza:	1500W
Capacità:	21 litri

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Prima del primo utilizzo

Posizionare la griglia su una superficie piana come un tavolo o piano di lavoro. Assicurarsi a ciò che la parte posteriore della griglia sia contro il muro e altre superfici che sono lontani dal muro. Rimuovere tutti gli adesivi dalla griglia. Rimuovere la vaschetta antigocciolamento, lo spiedo girarrosto, le forchette e i kabob e lavarli in acqua calda e sapone o lavastoviglie. Asciugare prima di porre nel forno.

La maniglia dello sportello è removibile, per permettere di pulire l'interno dell'unità. Prima di utilizzare rno, assemblare la maniglia con l'immagine per il montaggio seguente.

Manuale di istruzioni




Quando si è pronti per l'uso della griglia, assicurarsi che il controllo TIMER sia in posizione "Off" e scollegarla. Raccomandiamo un funzionamento di prova per familiarizzare con la griglia ed eliminare qualsiasi sostanza protettiva od olio che può essere stato utilizzato per il confezionamento e spedizione. Collegare il cavo di alimentazione in una presa CA 220V. Impostare il controllo TIMER a "20" minuti. Può essere generato un po' di fumo e odore. È normale.

Per evitare rischio di graffiatura, deturpamento, scolorimento o incendio, non conservare nulla sulla parte superiore del forno, soprattutto durante il funzionamento.

Utilizzo della griglia per girarrosto

1. Porre una forchetta per girarrosto sull'estremità dello spiedo girarrosto opposto al punto con i denti rivolto verso il centro e serrare leggermente la vite.
2. Far scorrere l'estremità con punte dello spiedo girarrosto attraverso il centro dell'alimento da cucinare.
3. Porre un'altra forchetta girarrosto all'altra estremità dello spiedo per girarrosto con i denti rivolti verso l'arrosto.
4. Regolare l'arrosto in modo che sia centrato sullo spiedo girarrosto. Assicurarsi che le forchette siano assicurate all'arrosto e sullo spiedo e stringere le viti.
5. Quando si cuoce il pollo, può essere necessario assicurare le zampe e le ali al corpo con spago per macelleria per rendere l'arrosto quanto più compatto possibile per movimento regolare dello spiedo girarrosto.
6. Condire o ingrassare l'arrosto come desiderato.
7. **IMPORTANTE!** Porre una vaschetta antigocciolamento rotonda nel vano nel fondo del forno per raccogliere il gocciolamento.
8. Porre l'estremità solida dello spiedo girarrosto nella presa di guida posta al centro della vaschetta antigocciolamento.
9. Porre l'estremità scanalata sul supporto dello spiedo che si trova nella parte interna superiore del forno

Manuale di istruzioni

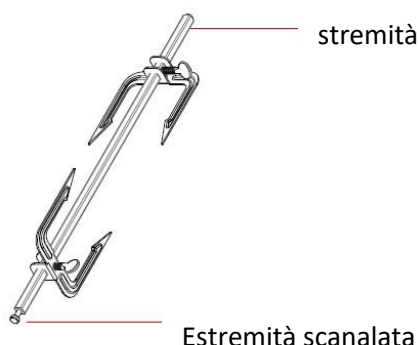

10. Chiudere lo sportello di vetro e la luce interna blu si spegne automaticamente.
11. Impostare il controllo TIMER come riportato in RICETTA.
12. Quando l'arrosto è finito, portare il controllo TIMER su "Off" e scollegare il forno.
13. Rimuovere il girarrosto dalla parte superiore sollevando e tirando. Estrarre la parte inferiore dello spiedo dalla vaschetta antigocciolamento e porlo su un postazione di taglio.
14. Porre l'arresto su una tavola o vassoio e consentire 10-15 minuti di riposo, quindi consentire ai succhi di redistribuirsi attraverso l'arrosto rendendolo più umido e insaporito.
15. Utilizzando una presina, allentare le viti sulle forchette girarrosto e rimuovere lo spiedo dall'arrosto. Rimuovere con attenzione le forchette girarrosto e tagliare l'arrosto.

Utilizzo della griglia per Kabob

Se la griglia è fornita di accessori per il Kabob, seguire le istruzioni per l'uso.

1. Assemblare i kabob secondo i passaggi seguenti.



nel forno per raccogliere il

3. Porre l'estremità solida dello spiedo girarrosto nella presa di guida posta al centro della vaschetta antigocciolamento.
4. Porre l'estremità scanalata sul supporto dello spiedo che si trova nella parte interna superiore della griglia.

Manuale di istruzioni

5. Chiudere bene lo sportello di vetro e la spia interna si spegne automaticamente.
6. Impostare il controllo TIMER secondo la ricetta raccomandata.
7. Quando l'arrosto è finito, portare il controllo TIMER su "Off" e scollegare la griglia.

Riferimenti ricetta


1. Pollo, anatra 30~45 minuti
2. Bistecca 45~60 minuti
3. Kabob 20~30 minuti
4. Pesce 20~32 minuti
5. Verdure 15~20 minuti

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Prima di pulire, portare il controllo TIMER su "Off" e scollegare.

1. Lasciar raffreddare completamente la griglia e tutti gli accessori prima di pulirla.
2. Pulire la superficie della griglia con un panno umido ed asciugarla accuratamente. Pulire le macchine con un detergente liquido non abrasivo. Non utilizzare retine o detergenti abrasivi che graffiano la superficie.
3. Pulire lo sportello di vetro con un panno o spugna umida con acqua calda e sapone e asciugare con cura.
4. Lavare la vaschetta antigocciolamento in acqua bollente saponata o in lavastoviglie. Pulire le macchine con un panno di nylon o poliestere e un detergente delicato non abrasivo. Sciacquare e asciugare.
5. Se si sono accumulate briciole e versamenti sulla parte inferiore della griglia, pure con un panno umido e asciugare accuratamente.
6. Le pareti interne della griglia permettono di pulire facilmente particelle di cibo o schizzi durante l'uso. Rimuove gli spruzzi più consistenti dopo l'uso con un panno di nylon o poliestere, spugna o panno imbevuto di acqua calda. Asciugare con un tovagliolo di carta o un panno morbido asciutto.
7. Lo spiedo girarrosto e le forchette (senza viti collegate) , kabob e cestello per il pesce possono essere posti in lavastoviglie o lavati in acqua calda e sapone. Lavare a mano le viti in acqua e sapone e asciugare con cura.

Manuale di istruzioni

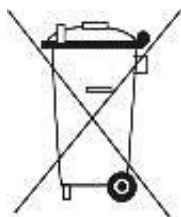

**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.