

# Verticale grill



Referentie: DOM323  
Versie: 1.7  
Taal: Nederlands

## Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die op het apparaat is vermeld.
2. De veiligheidsinstructies op zichzelf vormen op zich geen enkele garantie voor uitsluiten van gevaren en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Buiten het bereik

## Gebruiksaanwijzing

van kinderen of gehandicapte personen houden.

4. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (\*).
5. Trek het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vlammen. Trek altijd aan de stekker om deze uit het stopcontact te trekken.
6. Voor extra bescherming is het mogelijk om het elektrische systeem van uw huis uit te rusten met een aardlekschakelaar met een spanningsonderbreking van maximaal 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
7. Zorg ervoor dat niet per ongeluk aan netsnoer of de verlengkabel kan worden getrokken

## Gebruiksaanwijzing

of dat er tijdens het gebruik door iemand overheen kan struikelen.

8. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg ervoor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee riskeert u oververhitting van de verlengkabel en/of de stekker.
9. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
10. Dompel de onderkant van uw apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen, om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
11. Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk los als het per ongeluk in water valt. Laat het door een expert controleren vóór u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.

12. Nooit zelf proberen de behuizing te openen.
13. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn of als de olie nat is, of als het apparaat zelf vochtig is.
14. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
15. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
16. Voor het reinigen, altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
17. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
18. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
19. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier verstrikt

raakt. Wikkel het snoer niet om het apparaat en niet buigen.

20. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.

21. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

22. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.

23. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.

24. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken, vóór u één van de accessoires erin steekt, verwijderd of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen vóór u deze gaat reinigen.

25. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
26. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
27. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

28. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

29. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(\*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 1500W

21L



## **WAARSCHUWING : HEET OPPERVLAKE**

1. De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik erg heet zijn. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de knoppen. Bewaar of plaats geen ander item op de grill. Ga uiterst voorzichtig te werk bij het verwijderen van de lekbak of van heet vet of andere hete vloeistoffen.
2. Wees heel voorzichtig wanneer u de deur opent en sluit.
3. Nooit een willekeurig deel van de oven bekleden met aluminiumfolie. Dit kan oververhitting veroorzaken en het apparaat beschadigen.
4. Wees heel voorzichtig wanneer u opbergbakken gebruikt die niet van glas of metaal zijn gemaakt.

5. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de grillpan of het verwijderen van het hete vet in het apparaat. Spatten kunnen optreden met het risico op brandwonden.
6. Bij het bedienen van de grill tenminste 10 tot 15 cm ruimte vrij aan alle zijden van de grill om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken.
7. Niet reinigen met metalen schuursponsjes. Stukjes kunnen de handgreep afbreken en elektrische onderdelen raken, waardoor er een risico van een elektrische schok bestaat.
8. Brand kan ontstaan als de grill bedekt, aanraken van of in de buurt van ontvlambaar materiaal is, met inbegrip van gordijnen, wanneer deze in gebruik is. Bewaar geen voorwerpen op de grill tijdens gebruik of vóór de grill is afgekoeld.

9. Bewaar geen materialen, anders dan door de fabrikant aanbevolen accessoires, in deze grill wanneer u deze niet gebruiken gaat.

10. Draag altijd beschermende, geïsoleerde wanten bij het plaatsen of verwijderen van items in de hete grill.

**Informatie:**

Het apparaat zal niet starten vóór u de deur goed sluit (Zorg ervoor dat de metalen basis goed in contact komt met de interne knop, er moet een klik kunnen worden gehoord bij het sluiten van de deur) en het interne blauwe lampje niet brandt.

OMSCHRIJVING

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Gebruiksaanwijzing**

- A: Deksel bovenop
- B: Basisstation
- C: Verwarmingselement
- D: Handgreep
- E: Glazendeur
- F: Timer
- G: Indicatie lampje
- H: Rotisserie braadspit
- I: Eindvork
- J: Kabob
- K: Boven ondersteuning (Kabob)
- L: Bodem ondersteuning (Kabob)
- M: Lekbakje



### Vóór het eerste gebruik

Plaats uw grill op een vlakke ondergrond, zoals een aanrecht of een tafel. Zorg ervoor dat de achterkant van de grill tegen de muur en ander oppervlak van de muur is geplaatst. Verwijder alle stickers van de grill. Verwijder het lekbakje, rotisserie braadspit, vorken en kabobs en was ze in warm zeepsop of in de vaatwasser. Goed laten drogen vóór u deze in de oven plaatst.

 De handgreep is afneembaar, zodat u hem eruit kunt halen en de binnenkant van de eenheid kunt reinigen. Alvorens u de oven gaat gebruiken, moet u de handgreep zelf installeren aan de hand van de volgende montage-instructiefoto.



Wanneer u klaar bent om de grill te gebruiken, zorg er dan voor dat de TIMER-regelaar in de "Uit" -stand staat en niet is aangesloten. We raden aan om een proefdraaien uit te voeren, teneinde vertrouwd te raken met uw grill en om eventuele beschermende stoffen of olie te verwijderen die mogelijk zijn gebruikt voor verpakking en verzending. Steek de stekker in een 220 volt stopcontact. Zet de TIMER-


## Gebruiksaanwijzing

regelaar op "20" minuten. Er kan een kleine hoeveelheid rook en geur worden waargenomen. Dit is normaal.

Om krassen, ontsieringen, verkleuring of brandgevaar te voorkomen, niets bovenop de oven plaatsen, vooral tijdens het gebruik.

### Uw Grill gebruiken voor Rotisserie

1. Plaats een rotisserievork aan het uiteinde van het braadspit tegenover het punt met de tanden naar het midden gericht en draai de schroef licht aan.
2. Schuif het puntige uiteinde van de rotisserievork door het midden van het voedsel dat moet worden gekookt.
3. Plaats de andere rotisserievork aan het andere uiteinde van de rotisserievork met de tanden naar het gebrad toe gericht.
4. Stel het braadstuk zo af dat het gecentreerd is op de braadspit. Zorg ervoor dat de vorken stevig op het gebrad en aan het spit zitten en draai de schroeven aan.
5. Bij het koken van gevogelte, kan het nodig zijn om benen en vleugels vast te zetten aan het lichaam met slagerspit om het gebrad zo compact mogelijk te maken voor een soepele beweging van de rotisserievork.
6. Kruid of rooster het vlees naar wens.
7. **BELANGRIJK!** Plaats de ronde lekbak aan de onderkant van de oven om de druppels te vangen.
8. Steek het stevige uiteinde van de rotisserievork in de insteekeinde in het midden van de lekbak.
9. Plaats het gegroefde uiteinde op de spitsteun op de bovenkant van de oven

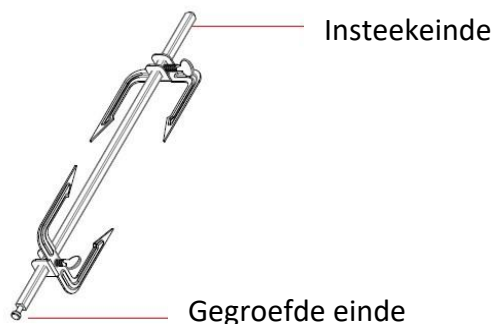

10. Sluit de glazen deur en het interne blauwe lampje gaat automatisch uit.
11. De TIMER-regelaar instellen op de tijd volgens RECEPT.
12. Wanneer het roosteren klaar is, zet u de TIMER-regelaar op "Uit" en haalt u de stekker uit het stopcontact.
13. Verwijder het rotisserie vanaf de bovenkant door het naar boven en naar u toe op te tillen. Trek het onderste deel van het spit uit het opvangbakje en plaats het op een snijstation.
14. Plaats het gebrad op een snijplank of -schaal en laat het 10-15 minuten staan, dit zorgt ervoor dat de sappen zich tijdens het braden herverdelen waardoor een vochtig, smaakvol gebrad ontstaat

## Gebruiksaanwijzing

15. Draai met behulp van een pannenkoek de schroeven op de rotisserievorken van het draaispit los en verwijder het spit uit het gebrad. Verwijder voorzichtig de rotisserievorken en snij het gebrad.

### Gebruik van de Grill voor Kabob

Indiens uw grill wordt geleverd met Kabob-accessoires, volg dan de instructies voor gebruik.

1. Monteer de Kabobs door de onderstaande stappen te volgen.



2. Plaats de ronde lekbak in de opvangbak aan de onderzijde van de oven om het druppels op te vangen.
3. Plaats de andere rotisserievork aan het andere uiteinde van de rotisserievork met de tanden naar het gebrad toe gericht.
4. Plaats het gegroefde uiteinde op de spitsteun aan de bovenkant van de grill.
5. Sluit de glazen deur en de innerlijke licht automatisch uitgeschakeld.
6. Stel de TIMER-regeling in op de tijd volgens het aanbevolen recept.
7. Wanneer het braden is voltooid, zet u de TIMER-regelaar op "Uit" en trekt u de stekker van de grill uit het stopcontact.

### Kooktips

1. Kip, eend 30~45 minuten
2. Steak 45~60 minuten
3. Kabob 20~30 minuten
4. Vis 20~30 minuten
5. Groenten 15~20 minuten

1. Draai de TIMER-regelaar naar "Uit" en haal de stekker uit het stopcontact vóór u het apparaat gaat reinigen.

## Gebruiksaanwijzing

2. Laat de grill en alle accessoires voor het reinigen volledig afkoelen.
3. Reinig de buitenkant van de grill met een vochtige doek en grondig laten drogen. Reinig hardnekkige vlekken met een niet-schurende vloeibare reiniger. Gebruik geen metalen schuursponsjes of schuurmiddelen die krassen op het oppervlak maken.
4. Reinig de glazen deur met een doek of een spons bevochtigd met warm zeepsop en grondig laten drogen.
5. Was het lekbakje in heet, schuimend water of in de vaatwasmachine. Reinig hardnekkige vlekken met een nylon of polyester schuurspons en een milde, niet-schurende reiniger. Afspoelen en goed afdrogen.
6. Als er zich kruimels en vetplekken hebben opgehoopt op de bodem van de grill, veeg dan af met een vochtige doek en grondig laten drogen.
7. De muren aan de binnenkant van de grill zorgen ervoor dat voedseldeeltjes of spatten tijdens gebruik gemakkelijk kunnen worden schoongeveegd. Verwijderen zware spat na gebruik met een nylon of polyester, spons of doek bevochtigd met warm water. Dep droog met een papieren handdoek of een zachte, droge doek.
8. De rotisserievork van de braadspit (zonder schroeven), kabobs en vismand kunnen in de vaatwasser worden geplaatst of worden gewassen in warm zeepsop. Was de schroeven met de hand in warm zeepwater en droog ze grondig af.

## Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering en van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)**  
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim – FRANKRIJK**

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving