



Manual de instruções

Griglia verticale



Referência: DOM323
Versão: 1.7
Língua: Português



Manual de instruções

Comproou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. suas expectativas Esperamos que este produto vá de encontro às

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a voltagem da sua tomada corresponde à voltagem nominal indicada no aparelho.

Manual de instruções

2. As instruções de segurança por si só não eliminam qualquer perigo na sua totalidade e devem sempre ser utilizadas medidas apropriadas de prevenção de acidentes.
3. Nunca deve deixar o aparelho sem supervisão, quando estiver a ser utilizado. Manter fora do alcance das crianças ou pessoas incapazes.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos(*).
5. Não deve passar o cabo em cima de objetos com arestas afiadas e deve manter este distante de objetos quentes e chamas expostas. Deve sempre tirar a ficha para desconectar o aparelho da alimentação.

Manual de instruções

6. Para extra proteção, é possível equipar a sua casa com um sistema elétrico de casa com um disjuntor de corrente residual com uma corrente limite de 30 mA máximo. Fale com o seu eletricitista para obter conselhos.
7. Deve garantir que o cabo ou o cabo de extensão não está em risco de ser puxado de forma inadvertida ou cair durante o seu uso.
8. Em caso de uso de um cabo de extensão, deve garantir que esse está adaptado ao consumo essencial do aparelho. Caso contrário, o cabo de extensão ou a ficha correm o risco de sobreaquecimento.
9. Deve apenas utilizar este aparelho para fins domésticos e conforme indicado nas instruções.

Manual de instruções

10. Nunca deve mergulhar a base do seu aparelho na água ou em qualquer outro líquido, independentemente da razão. Nunca deve por o aparelho na máquina de lavar loiça.
11. Em caso do aparelho cair acidentalmente na água, desconectar imediatamente. Peça a um perito para o verificar antes de voltar a utilizar, caso contrário corre o risco de uma eletrocussão.
12. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.
13. Não deve utilizar o aparelho se as suas mãos estiverem húmidas ou encharcadas de óleo, ou se o próprio aparelho estiver molhado.
14. Não deve tocar na ficha se as suas mãos estiverem húmidas ou molhadas.

Manual de instruções

15. Nunca deve utilizar o aparelho perto de superfícies quentes.
16. Antes de limpar, deve sempre tirar a ficha do aparelho da tomada.
17. Nunca de utilizar o aparelho no exterior e deve sempre manter este num ambiente seco.
18. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de causar danos ao aparelho.
19. Nunca deve mover aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso de alguma forma. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho nem o deve dobrar.
20. Deve posicionar o aparelho numa mesa ou superfície plana.

Manual de instruções

21. Tira a ficha do aparelho da tomada, quando não estiver a utilizar.
22. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
23. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto com comida, deve ler o parágrafo de “Limpeza” abaixo no manual.
24. Deve garantir que tira a ficha do aparelho da tomada antes inserir, remover ou limpar um dos acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios, antes de os limpar.
25. Este aparelho não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
26. Manter este manual juntamente com o aparelho. Se o aparelho foi utilizado por

Manual de instruções

terceiros, este manual de instruções deve ser fornecido com o aparelho.

27. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
28. Deve manter este aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
29. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:

Manual de instruções

- Áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de fazenda
- Uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo
- residencial
- Ambientes do tipo pousadas.

(*) **Eletricista competente e qualificado:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

MEDIDAS ESPECIAIS



Advertência:

1. O exterior e a porta da grelha fica muito quente durante o seu uso. Não deve tocar

Manual de instruções

superfícies quentes. Utilize os manípulos. Não armazene ou ponha outro item em cima da grelha. Deve-se usar o máximo de cuidado quando move um aparelho que contém óleo quente ou outros líquidos quentes.

2. Tenha cuidado ao abrir e fechar a porta.
3. Nunca forrar qualquer parte que seja do forno com folha de alumínio. Isso pode causar superaquecimento e danificar o dispositivo.
4. Deve ter o máximo de cuidado quando utiliza outros recipientes que não de metal ou vidro.
5. Use extremo cuidado ao remover o bandeja de coleção de gorduras quente contida no dispositivo. Salpicos pode ocorrer com risco de queimaduras.
6. Durante o uso da grelha, deve manter pelo menos um espaço de 10 a 15 cm em todos os lados da grelha, para permitir uma circulação de ar adequada.

Manual de instruções

7. Não deve limpar com esfregões metálicos. Partes do esfregão podem sair e tocar em partes elétricas, criando o risco de um choque elétrico.
8. Pode ocorrer um fogo se a grelha for coberta, e se esta tocar ou estiver perto de material inflamável, incluindo cortinas, tapeçaria, e semelhantes, quando estiver a funcionar. Não deve armazenar qualquer item em cima da grelha, enquanto estiver a funcionar, ou antes de a grelha arrefecer.
9. Não deve armazenar materiais, para além dos acessórios recomendados pelo fabricante, nesta grelha quando não estiver a ser utilizada.
10. Deve sempre usar luvas protetoras e isolantes quando estiver a inserir ou remover itens da grelha quente.

Manual de instruções

Informação :

O dispositivo não pode iniciar se a porta não está fechada (Certifique-se de a guia de metal faz bom contato com o botão interior, um clique deve ser ouvido no fechamento da porta) e se o luz interna azul não está desligado.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

- A: Seção superior
- B: Base
- C: Elemento de aquecimento
- D: Punho da porta
- E: Porta de vidro
- F: Temporizador
- G: Indicador de luz
- H: Pino de assar
- I: Garfo
- J: Kebab

K: suporte superior (kebab) L: suporte inferior (kebab)

M: Aparador de gordura



Manual de instruções

FICHA TECNICA

Alimentação: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 1500W

Capacidade: 21 litri

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Antes da primeira utilização

Coloque sobre uma superfície plana, como uma bancada ou mesa. Certifique-se de parte de trás da grelha ou contra a parede e outras superfícies que estão afastadas da parede. Remova todos os adesivos da grelha. Retire a panela de frangos de corte, pique, garfos e kebabs e lave em água quente e sabão. Secar completamente antes de colocá-los no forno.



A maçaneta da porta é removível para que possa limpar o interior. Antes de utilizar o forno, levante a alavanca com base na imagen




Quando o grill está pronto para uso, verifique se TIMER está na posição "Off" e a unidade está desligada. Nós recomendamos que faça um teste para se familiarizar com sua grade e remover qualquer substância protetora ou gordura que poderia ser usado na embalagem e transporte. Conecte o cabo a um AC 220 volts. Definir o temporizador em minutos "20". Uma pequena quantidade de fumo e odor pode ser detetado. Isto é normal. Para evitar arranhões, descoloração ou incêndio, não guarde nada em cima do forno especialmente durante o funcionamento

Utilização do grelhador para assar

1. Colocar um garfo, na extremidade do eixo com os dentes de frente para o centro e apertar o parafuso.
2. Coloque a ponta do pino através do centro do alimento a cozinhar.

Manual de instruções

3. Coloque o outro suporte para o outro lado do eixo com os dentes voltados para o assado.
4. Ajuste o assado - centrado no espeto rotativo. Certifique-se os garfos estão seguros sobre o assado e no eixo e aperte os parafusos.
5. Para cozinhar aves, lembre-se de proteger as pernas e asas junto ao corpo do animal com corda para o assado e assegurar um movimento lento do eixo.
6. Tempere o assado com um pincel.
7. **IMPORTANTE!** Coloque a panela redonda no fundo do forno para recolher as gotas de gordura.
8. Coloque a extremidade sólida para o mandril de acionamento para deslocar o centro.
9. Coloque a ponta das ranhuras do suporte do pino na parte superior interna

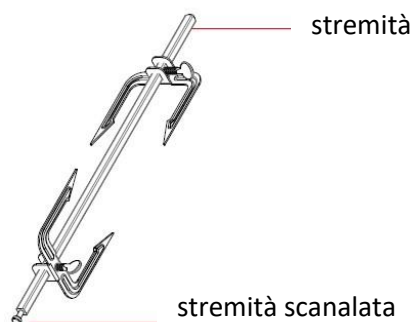

10. Feche a porta de vidro, a luz interna azul se desliga automaticamente.
11. Definir o temporizador sobre o tempo necessário de acordo com a receita.
12. Quando o assado está pronto, vire o temporizador para "Off" e desligue.
13. Retire o sistema do assado, levantando e puxando tudo para si. Puxar a porção inferior do pino para fora do recipiente e colocar numa posição deitada.
14. Coloque a carne numa tábua de corte e deixe descansar 10-15 minutos para que os sucos sejam distribuídos por todo o assado e torná-lo mais de fusão e mais saboroso.
15. Solte os parafusos dos garfos e remover o assado. Remova cuidadosamente os garfos da grelha e corte o assado.

Utilizar o Kabab

Sua grade vem com acessórios para kebab, siga estas instruções.

1. Monte seguindo os passos abaixo

Manual de instruções



2. Coloque o suporte de recolha de gordura no fundo do forno para recuperar as gotas de gordura.
3. Coloque a extremidade sólida no mandril de acionamento para deslocar o centro.
4. Coloque a ponta de ranhura do suporte do eixo na parte superior dentro da grade.
5. Feche a porta de vidro e a luz interna se desliga automaticamente.
6. Definir o temporizador no tempo requerido pela receita.
7. Quando o assado está pronto, vire o temporizador para "Off" e desligar o grill

Sugestões de receitas


1. Galinha, pato de 30 a 45 minutos
2. Bife 45 a 60 minutos
3. Kebab 20 a 30 minutos,
4. Vegetais 15 a 20 minutos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Definir o temporizador para "Off" e desconecte antes de limpar.
2. Permitir que o grill e todos os acessórios fiquem completamente frios antes de limpar.
3. Limpe a parte externa da grelha com um pano húmido e seque bem. Remover as manchas mais difíceis com um produto líquido não-abrasivo. Não use palha-de-aço ou produtos abrasivos que podem arranhar a superfície.
4. Limpe a porta de vidro com um pano ou esponja embebida em água morna e sabão e seque bem.
5. Lave a panela com água quente e sabão. As manchas mais difíceis limpam com uma escova de nylon ou poliéster e um detergente suave não abrasivo. Enxaguar bem e secar.

Manual de instruções

6. Se migalhas ou salpicos acumulam na parte inferior da grade, limpe com um pano húmido e seque bem
7. As paredes internas da grade recebem partículas de alimentos e respingos que são fáceis de limpar. Eliminar as grandes projeções com uma esponja ou nylon poliéster, passar sob a água quente. Secar cuidadosamente com toalhas de papel ou um pano seco.
8. Pin churrasqueira e garfos (sem parafusos), kebab e etc são laváveis ou pode ser lavado em água quente e sabão. Lave os parafusos à mão com água morna e sabão e seque completamente.

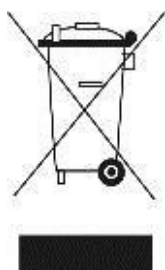

**A eliminação correta da unidade
(Equipamento Elétrico e Eletrônico)**

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

Foto não contratual

Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.