

Gebruiksaanwijzing

Elektrische fruitbewaarder



Referentie: DOM334
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met hetgeen vermeld op het apparaat.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.
4. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier

Gebruiksaanwijzing

geïnstroeerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.

5. Gebruik het apparaat niet voor ander doeleinden dan het beoogd gebruik.
6. Tijdens het functioneren wordt het apparaat heet, gevaar voor verbranding! Geen hete delen aanraken.
7. Let op dat het netsnoer en delen van aangrenzende apparaten het warme gedeelte van het apparaat niet raken.
8. Het netsnoer moet tijdens gebruik volledig uitgerold zijn.
9. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond, niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vlammen. Het apparaat nooit dragen wanneer het nog warm of vol met potten of hete vloeistof is.
10. De stekker uit het stopcontact trekken in geval van fouten tijdens het gebruik, vóór elke reiniging en na elk gebruik.
11. Dompel het apparaat niet onder in water. Het netsnoer beschermen tegen vocht.
12. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
13. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*)
14. Het apparaat mag niet met een waterstraal worden schoongemaakt.
15. Het apparaat kan niet worden geïnstalleerd op een locatie waar een waterstraal kan worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

16. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
17. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
18. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
19. Er bestaat een risico op mogelijk letsel als het wordt misbruikt.
20. 2. Het oppervlak van het verwarmingselement wordt na gebruik blootgesteld aan restwarmte
21. Instructies voor onderhoud omvatten instructies voor het ontkalken, reinigen en details voor het spoelen en verwijderen van eventuele resterende aanbevolen reinigingsmiddelen, sterilisatoren of ontkalkers, zie onderstaande paragraaf.
22. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere type werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

Gebruiksaanwijzing

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: **220-240V~50Hz**

Vermogen: **1800W IPX3**

Inhoud : **27L**

Algemeenheden :

Dit apparaat heeft veel toepassingen, met inbegrip van: bewaren; koken; het maken van warme dranken; vloeistoffen vloeibaar houden; groenten blancheren; enz.

Dikke, stroperige vloeistoffen moeten langzaam worden verwarmd en constant worden geroerd om verbranden te voorkomen.

Een extra droogkookbeveiliging zal oververhitting voorkomen.

Indien het apparaat oververhit raakt, moet het grondig worden afgekoeld voordat er meer water wordt toegevoegd om te voorkomen. **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN ALS GEVOLG VAN HET UITWERPEN VAN WARME VLOEISTOF OF DAMP.**

Giet nooit koude vloeistof wanneer de tank heet is, omdat het risico van thermische schokken bestaat om het email te beschadigen.

Er bestaat de mogelijkheid dat er tijdens het eerste gebruik een geur wordt gedetecteerd. Dit verdwijnt na een korte periode.

Het wordt aangeraden om vóór het eerste gebruik ongeveer 5 liter water in het apparaat te koken - maak de thermostaat hiervoor aan "MAX".

BESCHRIJVING

Gebruiksaanwijzing



Thermostaat
aat
controle
Grill

Timer afstel



HET GEBRUIK

Gebruiksaanwijzing

Sterilisatietabel:

De aangegeven tijd komt overeen met de tijd die nodig is voor de sterilisatie vanaf het moment dat de geselecteerde temperatuur is bereikt.

FRUIT	TEMPERATUUR IN C°	TIJD IN MINUTEN
Kruisbessen	85	20
Appelsaus	90	30
Peer / Appel	90	30
Aardbeien	80	25
Bosbessen	85	25
Frambozen / Bramen	80	30
Kers	80	30
Mirabel	90	30
Perzik	90	30
Abrikoos	90	30
Reine claud	90	30
Kkruisbessen	80	30
Pruimen / Damson	90	30
Kweeperen	95	30

GROENTEN	TEMPERATUUR IN °C	TIJD IN MINUTEN
Bloemkool	100	90
Bonen	100	120
erwten	100	120
Ingemaakte augurk	90	30
Wortels	100	90
gourds	90	30
spruitjes	100	120

Gebruiksaanwijzing

Pompoen	90	30
asperge	100	120
tomaten	90	30
Savooikool	100	120
champignons	100	110
Koolraap	100	90
Knolselderij	100	110

VLEES	TEMPERATUUR IN °C	TIJD IN MINUTEN
Gebraden	100	85
Goulash	100	75
Wild, gevogelte gekookt	100	75
Gehakt vlees, Worstenvlees (rauw)	100	110
Gekookte foie gras	80	120
Halfgekookte foie gras	90	60
Varken lapjes	100	75

Aanbevelingen:

Vóór u het voor de eerste keer gaat gebruiken, moet het worden gekookt.

Vul de watertank niet volledig, het vloeistofpeil mag niet hoger zijn dan 4 cm onder de bovenkant van het apparaat, teneinde mogelijke overlopen van warm water te voorkomen.

Let op!:

Risico's van verbranding door ontsnapping van damp en projectie van heet water.

Wanneer het apparaat opwarmt, is het oppervlak erg heet. Draag het apparaat niet. Houd het alleen vast aan de isolerende handgrepen en draag het alleen als het voldoende is afgekoeld.

Afstellen van de temperatuur

Uw apparaat is uitgerust met een instelbare thermostaat zonder aanvoer van 60°C in 100°C.

Gebruiksaanwijzing

Dit apparaat is voorzien van een speciale regeling "MAX" die zorgt voor een permanente verwarming, non-stop van de thermostaat: zet de timer op "ON continue" .


Aan het einde van het koken of om het functioneren te stoppen, zet u de bedieningsknop op OFF en trekt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Adviezen voor het koken:

Indien de thermostaat te kort wordt afgesteld, zal het apparaat constant warm worden, zal er damp vrijkomen, waterverlies en verspilling van energie ...

Procedure:

1. Plaats de grill in het apparaat.
2. Plaats stevig gesloten potten op de grill. Je kunt potten een beetje op de anderen plaatsen (maximaal 14 potten met een inhoud van 1 liter)
3. Vul het apparaat met water totdat de potten 75% bedekt zijn, zoals is weergegeven op de onderstaande afbeelding:

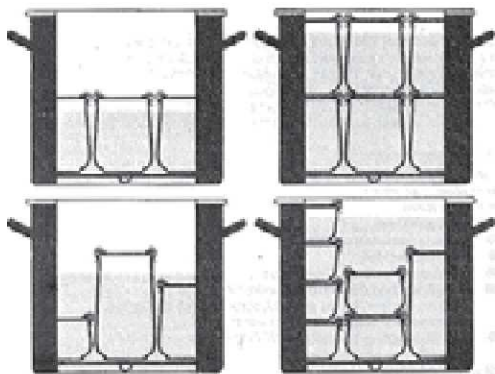

4. De deksel opnieuw plaatsen
5. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact
6. Stel de gewenste temperatuur in zoals aangegeven door de tabel en de gewenste tijd voor het inschakelen van het apparaat.
7. De controlelampjes van functioneren en verwarming gaan branden.
8. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaan de controlelampen van de verwarming uit, op dit moment kunt u de timer aanpassen.
9. Aan het einde van het koken gaat de timer over en stopt het apparaat automatisch. Draai de knop van de thermostaat volledig in de "stand UIT" en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
10. Wacht tot het water is afgekoeld om de sterilisator te verplaatsen dankzij handgrepen.

Gebruiksaanwijzing

11. Dankzij de tapkraan kunt u na het sterilisatieproces het water uit het apparaat legen: plaats het in de buurt van een gootsteen en open de tapkraan. Nu kunt u de potten verwijderen. In geval van gebruik om glühwein of soep te maken, bijvoorbeeld, plaats een kopje onder de tapkraan en druk op de hendel, laat de hendel los wanneer de gewenste hoeveelheid vloeistof in de beker zit.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Verwijder altijd de stekker voordat u het apparaat gaat reinigen.
2. Verwijder de grill en het apart reinigen.
3. Reinig de binnen- en buitenkant met een vochtige doek.
4. Los de afzettingen van kalk met regelmaat met een glas azijn of voedsel-ontkalker in 2 liter water te gieten en te koken, dit dient teneinde schade aan het apparaat door kalkaanslag te voorkomen.
5. Dompel het apparaat NOOIT onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat geen dampen of water het apparaat binnendringt.
6. Het apparaat mag nooit worden gereinigd met een stoomreiniger.
7. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de bovenzijde aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.
8. Wanneer u het apparaat als stoofpot gebruikt (glühwein, soepen), draait u na het gebruik de tapkraan tegen de klok in.
Demonteer de tapkraan en maak het twee deel schoon met warm zeepsop.
Vervolgens kunt u de hendel weer voorzichtig terugplaatsen op de tapkraan. Let op dat de



afdichting goed is geplaatst.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving