

LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

Máquina de costura



Referência: DOM343
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Leia todas as instruções.
2. Este dispositivo destina-se exclusivamente para uso doméstico. Está excluída qualquer outra utilização (profissional). Não use ao ar livre.
3. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem em sua casa corresponde à indicada na placa de identificação da unidade.
4. Instruções de segurança: não eliminar completamente o equipamento. Ver quais os procedimentos corretos de eliminação.

Manual de instruções

5. Este aparelho não pode ser utilizado por crianças com idade menor que 8 anos, pessoas idosas, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento. Devem receber supervisão para a utilização deste dispositivo e explicar os riscos envolvidos.
6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
9. Desligue o aparelho antes de colocar na manutenção.
10. Desligue ou desconecte quando deixados sozinhos.
11. O aparelho deve ser usado somente com a fonte de alimentação incluída.
12. Não operar na máquina se está danificada ou molhada, ou com o cabo de alimentação ou ficha danificada ou incapaz de funcionar completamente.
13. Não utilize a máquina num ambiente confinado.
Arejar e certifique-se que não há poeira ou outras texturas acumulados perto do controlode pé.
14. Não utilize a máquina ao ar livre.
15. Resguarde os dedos dos componentes em execução, especialmente a agulha de costura.

Manual de instruções

16. Desligue o cabo de alimentação durante a configuração da máquina de costura, mudança de tipo de pé, ajustar a distância da agulha, a mudança da bobina, etc.
17. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.domoclip.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máquina de costura

Tensão: 6V

Atual: 1500mA

Adaptador

Entrada: 100-240V ~ 50 -60Hz 0.4A

Saída: 6.0VDC 1.5A, 9.0W

Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Identificador de modelo	DOM343	-
Tensão de entrada	100-240	V

Manual de instruções

Frequência CA de entrada	50-60	Hz
Tensão de saída	6.0	VDC
Corrente de saída	1.5	A
Energia de saída	9.0	W
Média de eficiência ativa	82.8	%
Eficiência a carga baixa (10 %)	76.3	%
Consumo de energia sem carga	0.07	W

DESCRIÇÃO

1. Botão de inversão
2. Seleção de pontos
3. Alavanca do fio
4. Olhal guia do fio
5. Guia do fio
6. Guia saída do fio
7. Ajuste da tensão
8. Barra de ajuste da tensão
9. Cortador do fio
10. Parafuso de fixação agulha
11. Base
12. Localização bobina com tampa transparente
13. Bobina



Manual de instruções

- 14. Steering
- 15. ON / OFF
- 16. Hook-up do pedal e adaptador



- 17. Adaptador
- 18. Pedal
- 19. Bobines
- 20. Agulha
- 21. Apoio caseado
- 22. Apoio Botão
- 23. Suporte para zipper
- 24. Suporte para descoser
- 25. Apoio para agulha
- 26. Apoio duplo para agulha



Manual de instruções

USO

Antes da primeira utilização

Remova todas as embalagens dos elementos do dispositivo.

Verifique se a tensão de funcionamento do dispositivo é compatível com a tensão fornecida por sua rede doméstica.

Ligar a uma fonte de energia



Ligue o adaptador a máquina de costura (conector direito), e conecte a uma tomada AC.




INSTALAÇÃO E MUDANÇA DE AGULHAS

Lembre-se, desligue sempre a máquina de costura (posição OFF) antes de inserir ou retirar a agulha para evitar choque elétrico.

Mudar a agulha regularmente, especialmente se começa a se desgastar e causar problemas.

Siga estes passos:

Manual de instruções

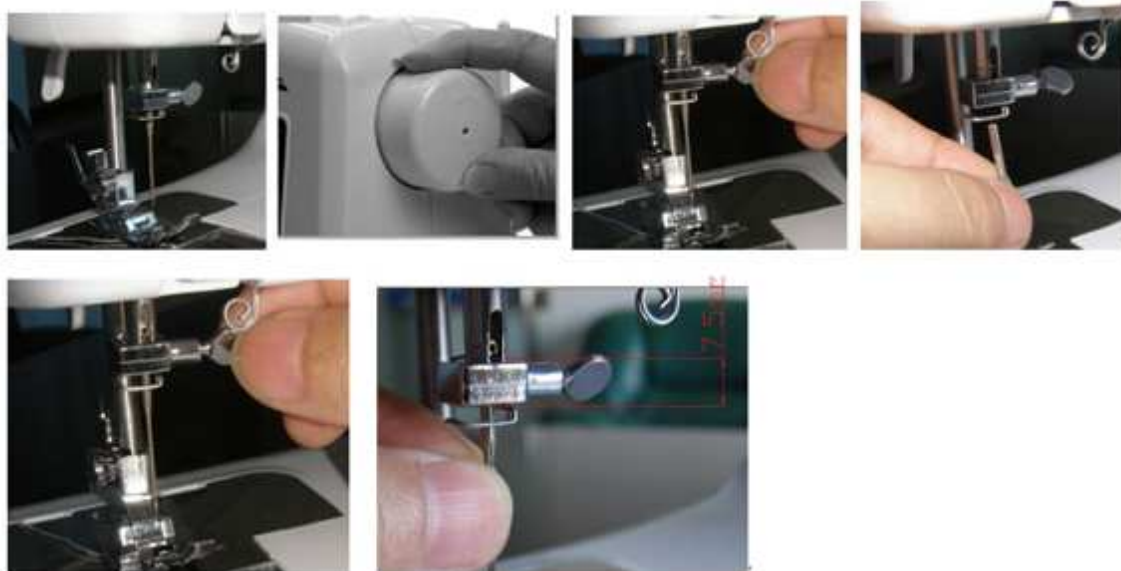

Desligue a máquina de costura

Rodar o volante até que a agulha esteja na posição para cima.

Solte os parafusos que prendem a agulha.


Empurre a nova agulha para cima com o lado plano para a parte traseira até que ele não possa ir mais alto.

O lado plano da agulha deve ser virado para a retaguarda

Apertar o parafuso da agulha para o máximo

O lado plano da agulha deve ser virado para a retaguarda

Apertar o parafuso da agulha para o máximo.

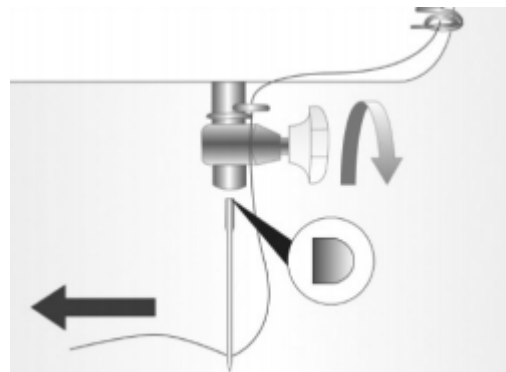


Aviso: certifique se a agulha usada está em perfeito estado. O uso de agulhas conforme mostrado no diagrama irá causar problemas quando

Manual de instruções

costura:

- A. agulha torta ou torcida
- B. agulha com o fim danificado
- C. agulha romba

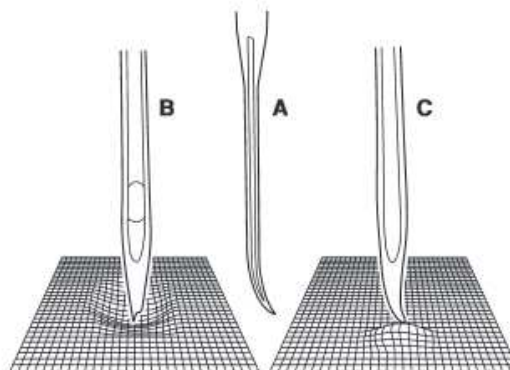

PASSANDO O FIO

Inserir o pino das bobines na sua localização na parte traseira da máquina e colocar as bobines (1) acima.

Passe a linha através do orifício guia traseira para a frente (2) e o guia de fio e, em seguida, sobre o seu lado direito da barra deslizante para a tensão da linha (3). Siga a seta com o seu fio (5) e mover a alavanca (6).

Tome-se o fio de mola da guia de fio a partir da frente para as costas (7) e deixar entrar o fio-guia posicionado na parte superior da agulha (8).

Enfiando o arame através da agulha a partir da frente para trás (9)



(1)



(2)




(3)



(4)



(5)

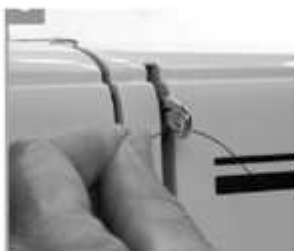

(6)



(7)



(8)

Manual de instruções




(9)



(10)

Pode usar os apoios de linha incluída com a máquina.
Para fazer isso, passar o buraco em forma de fivela de metal em sua mão. Passe o seu fio dentro e pegá-lo a partir da agulha (ver diagrama abaixo).

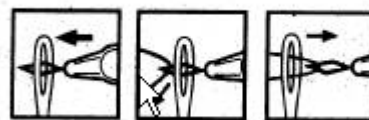


COLOCAR E REMOVER A LINHA DA BOBINA

Antes de instalar a bobina, certifique-se de que a máquina está desligada para evitar lesões.
Siga os seguintes passos:

Levantar o calcador usando a alavanca de trás do aparelho e montar a agulha com a roda certificando-se que deixa um comprimento de 10 cm ao longo montado sobre a agulha (1).

Remova a tampa transparente (2)

Coloque a bobina na ranhura, de modo que o arame saia na direção dos ponteiros do relógio (3) (4). Deixar 10 cm de comprimento para o fio (5)

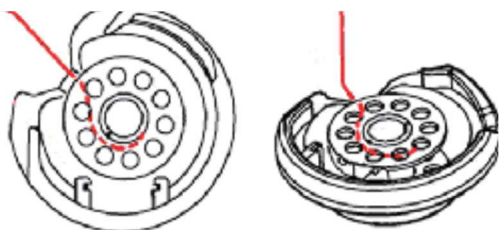

Virar o volante em sua direção (sentido anti-horário para horário) para baixar a agulha e levantar (6).

A linha de baixo é assim apanhada pela agulha, puxar cuidadosamente o fio de cima para o

Manual de instruções

topo (7).

Alinhe e passe na ranhura do calcador. Puxe cerca de 15 cm de fio para a parte traseira (8).

Pode colocar a tampa transparente na máquina de costura (9).



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)

FUNÇÕES DA MÁQUINA

Seguir as instruções propriamente, a fim de utilizar as várias funções da máquina.

O seletor de padrão não precisa de ser rodado durante a operação da máquina.

Para alterar o item selecionado com a chave, precisa colocar a agulha para a posição mais alta com o volante.

A máquina não pode executar ponto ordinário em tecidos de malha elástica.

A espessura do tecido recomendado é de 0,3 mm a 1,8 mm.


Manual de instruções

COSTURANDO PONTOS COMUNS / ORDINÁRIOS

É necessário antecipadamente realizar os passos descritos acima.

Os diferentes tipos de pontos podem ser selecionados com o seletor de pontos cujos números correspondem a pontos desenhados na máquina de costura. Em seguida, basta

selecionar o ponto que deseja alcançar nos seus tecidos

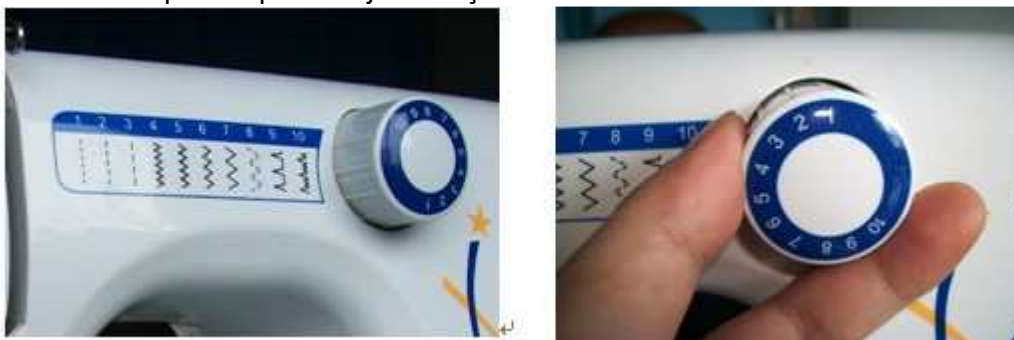

PONTOS DIREITOS

Para alcançar pontos retos, ajuste o seletor de pontos sobre os números 1, 2 ou 3.

Girar a roda em sua direção (sentido anti-horário de um relógio) (1) para posicionar a agulha acima da base de pressão (2).

Ajuste o seletor de ponto para a posição 1, 2 ou 3 (3).

Levante a alavanca para levantar o calcador e posicione o fio de 2 na parte de trás com um comprimento de cerca de 10 cm (4)

Posicione o tecido sob o calcador para baixo e fazê-lo com a alavanca.

Ligue sua máquina de costura e pressione suavemente o pedal para iniciar a costura (6)

Guie suavemente o tecido como costuma costurar. (7)

Girar a roda em sua direção (sentido anti-horário sábio) para a agulha fica até o mais alto possível (8).

Posicionar a alavanca do calcador para levantar (9).

Leve o seu tecido e corte o filho com o cortador de arame (10)

Manual de instruções



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



Ponto ZigZag

As etapas para fazer pontos "zigzag" são as mesmas que para os pontos de "direitos". Somente números ponto seletor mudando: números 4, 5, 6 e 7.

Ajuste o seletor de ponto no número 4, 5, (1) e siga os mesmos passos como para os pontos retos 6 ou 7




Manual de instruções

Ponto ZigZag triplo

As etapas para atingir o ponto "Zigzag" triplo são as mesmas que para os pontos de "direitos". Apenas o ponto número seletor de mudanças: o número 8.

Ajuste o seletor de ponto sobre o número 8 (1) e siga os mesmos passos como para os pontos retos

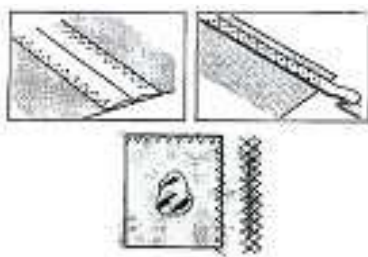

Ponto invisível

As etapas para concluir o item invisível são os mesmos que para os pontos de "direitos". Apenas o ponto número seletor de mudanças: o número 9.

Ajuste o seletor de ponto no número 9 (1) e siga os mesmos passos como para os pontos Retos



FAZER CASAS PARA OS BOTÕES

AVISO! Sempre desligue a máquina de costura quando deseja instalar o pé de botão. Caso contrário, existe um risco de lesão.

Para fazer as casas, utilizar o acessório (21) fornecido com a máquina de costura.








1. Retire os pés universais para a alavanca localizada atrás e instale o pé de botão no lugar (1).
2. Meça o diâmetro do botão de costura (2).
3. Desenhe uma linha reta a lápis sobre o tecido, a localização do botão (3).
4. Levante o pé e posicione o seu tecido de modo que a linha desenhada ou abaixo dela. Abaixar o calcador de modo que a linha central da ranhura marcado no tecido coincide com a linha de centro do pé de botão (4).
5. Vire o volante em sua direção para posicionar a agulha o mais alto possível e rode o seletor de ponto para a posição 11 (5).
6. Pressione levemente o pedal para iniciar a costura (6/7).
7. A máquina costura em velocidade média. Liberação do pé quando terminar o primeiro

Manual de instruções

lado do botão.

Repita os mesmos passos com o seletor de ponto para a posição 12, 13 e 14 para terminar a sua casa de botão (8 a 14).

Abrir botão com seu abridor de casas a partir das extremidades das botoeiras e indo para o Centro

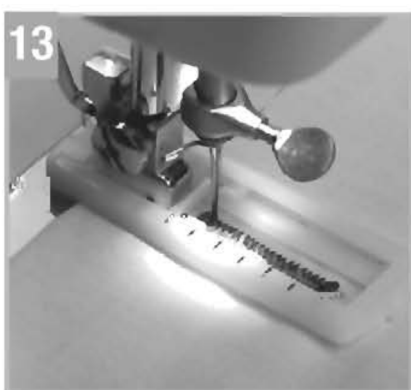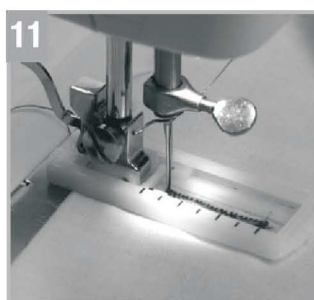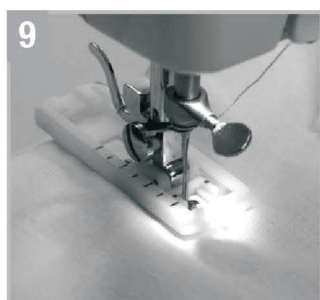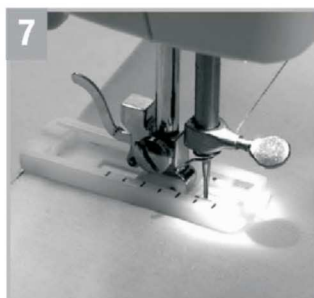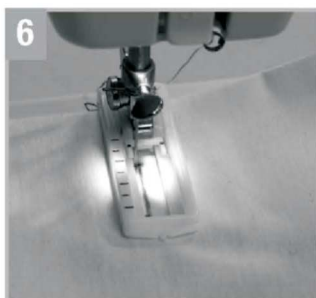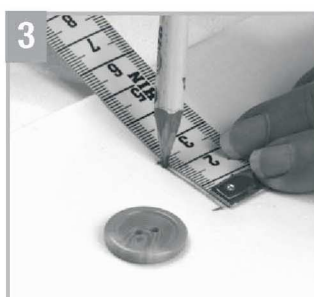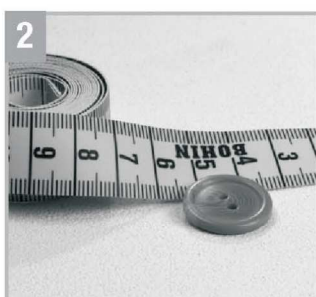




Manual de instruções

COSTURA DE ZIPPER

AVISO! Sempre desligue a máquina de costura quando deseja instalar o pé de botão. Caso contrário, existe um risco de lesão.

Coloque o pé de zipper. Ajuste o seletor de ponto para 1 ou 2.

O pé de zipper pode ser anexado à esquerda ou à direita dependendo do lado que está indo para costurar (veja o diagrama abaixo)

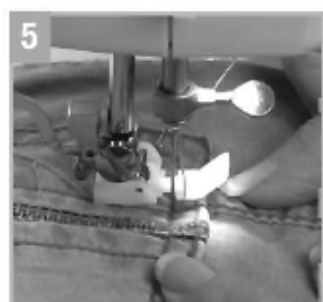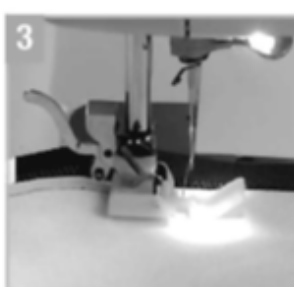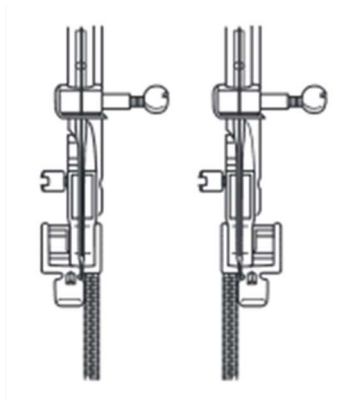


AJUSTE DA TENSÃO DA LINHA

A tensão do fio tem de ser adaptado, dependendo do tecido utilizado, o número de camadas de tecido e método de costura.

Para a forma adequada, os comprimentos do fio superior e inferior devem ser iguais. Ao girar o botão de ajuste da

Manual de instruções

tensão da linha, a linha de cima pode ser estendida, puxando para a esquerda para a direita. Utilize este seletor para fazer o fio de dois comprimentos iguais.

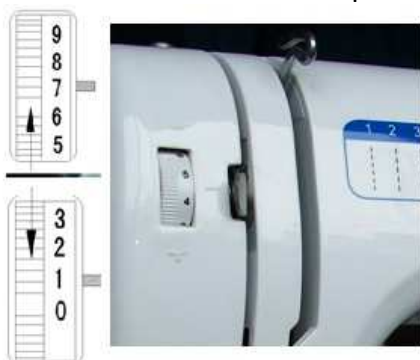


Numa costura perfeitamente controlada, fios são intercalados entre as camadas de tecido



Se a tensão da linha da agulha está muito apertada, a rosca pode aparecer no lado direito do tecido. Diminuir um pouco a tensão da linha para resolver o problema.



Se a tensão da linha da agulha está muito solta, aparecerá no lado errado. Aumentar ligeiramente a tensão da linha.

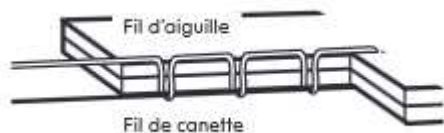

AGULHA DUPLA

Remova a agulha e inserir a agulha única dupla. Coloque duas latas nas colunas. Coloque os dois fios separadamente.

Os outros passos são idênticos aos do estabelecimento de uma única agulha.

Nota: a agulha dupla é adequada apenas para pontos retos (1, 2, 3 no seletor de ponto)

Manual de instruções



MARCHA PARA TRÁS

Quando terminar de costurar, pare a máquina e pressione o botão reverter para conseguir passar novamente em alguns pontos sobre a costura acabou de fazer. Esta função é recomendada para reforçar uma costura e impedir que se desfaça. Solte o botão de inversão para a máquina de costurar novamente para a frente. A costura inversa não deverá ter um comprimento maior do que 5 cm



(1)



(2)



(3)



(4)

ENROLAMENTO DA BOBINA

1. Coloque a bobina no eixo da bobina (1)
2. Coloque a linha da bobina da guia (2)
3. Coloque o pino da bobina na máquina (3)
4. Coloque a bobina vazia acima (4)
5. Enrole a várias voltas de arame na lata vazia na direção dos ponteiros do relógio (5)
6. Ligue a máquina (6)
7. Pressione o pedal para iniciar o enrolamento (7)

Manual de instruções

8. Quando a lata está cheia, solte o pedal, cortar o fio e retire a bobina (8)



(5)



(6)



(7)



(8) ↵

CORTADOR DE LINHA

Use o cortador (9) para cortar o fio após a costura



Manual de instruções

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Razão	Possível resolução
O fio superior quebra	1. A linha da agulha não foi enfiada corretamente 2. A tensão da linha está muito alta 3. A linha é muito grossa para a agulha 4. A agulha não está inserida corretamente 5. A bobina está defeituosa 6. A agulha está torta ou danificada	1. Passe o fio novamente 2. Reduzir a tensão da linha 3. Selecione uma agulha maior 4. Retire a agulha e colocar de novo 5. Substitua a bobina 6. Substitua a agulha
Perdeu o ponto	1. A agulha não está inserida corretamente 2. A agulha está danificada 3. A agulha não é do tamanho certo 4. O pé não está instalado	1. Inserir a agulha novamente 2. Substitua a agulha 3. Escolha uma agulha adequada para o tecido 4. Certifique-se o pé está instalado corretamente
A agulha parte	1. A agulha está danificada 2. A agulha não está inserida corretamente 3. A agulha não é do tamanho certo 4. O pé não está instalado 5. A tensão da linha está muito alta 6. Seletor ponto foi transformado enquanto a agulha estava no tecido	1. Substitua a agulha 2. Insira a agulha corretamente 3. Escolha uma agulha adequada 4. Instale o pé corretamente 5. Ajuste a tensão da linha corretamente 6. Não rode o seletor de ponto quando costura
Ponto solto	1. A linha da agulha não foi enfiada corretamente 2. A bobina não está instalada corretamente 3. A tensão da linha está muito alta	1. Passe o fio novamente 2. Instale a bobina de forma adequada 3. Ajuste a tensão da linha
A costura fica franzida	1. A agulha é muito grossa para o tecido 2. O ajuste do comprimento do ponto está errado 3. A tensão da linha está muito alta	1. Escolha uma agulha adequada 2. Reajuste o comprimento do ponto 3. Corrija a tensão da linha



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Manual de instruções

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .