

Elektronische Küchenwaage



Referenz: DOM354
Version: 1.5
Sprache: Deutsch

Benutzerhandbuch

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir verwenden große Sorgfalt auf das Design und die Ergonomie unserer Produkte und versuchen deren Verwendung zu vereinfachen. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Küchenwaage verwenden. Bewahren Sie die Anleitung für irgendeinen Bedarf in der Zukunft als Referenz auf.

1. Diese Küchenwaage ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung (medizinische oder kommerzielle) ist ausgeschlossen.
2. Stellen Sie die Waage immer auf eine ebene, flache und stabile Oberfläche. Platzieren Sie die Waage nicht auf der Kante eines Tisches oder Arbeitsfläche.
3. Die Waage ist eine elektronische Präzisionswaage: verwenden Sie sie daher mit Sorgfalt. Versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen und vermeiden Sie zu starke Vibrationen und Erschütterungen.
4. Drücken Sie die Waage nicht, lassen Sie sie nicht fallen, und lassen Sie keine Gegenstände auf die Waage fallen.
5. Bewahren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät auf.
6. Setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus. Setzen Sie sie niemals Hitze oder Feuchtigkeit aus.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Überladen Sie die Waage nicht (maximale Kapazität: 5 kg).
9. Wenn das Ergebnis nicht korrekt angezeigt wird, überprüfen Sie die Batterien und ob die Kontaktstellen gut verbinden. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Waage für eine lange Zeit nicht verwendet worden ist, und versuchen Sie es erneut.
10. Vermeiden Sie die Küchenwaage an Orten zu verwenden, an denen magnetische Felder die übertragenen Werte stören würden.
11. Wenn Sie die Waage an einen Ort mit einem Temperaturunterschied von mehr als 10 °C bewegen, lassen Sie sie vor dem Wiegen für mindestens zwei Stunden ruhen.
12. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit oder setzen sie Spritzwasser aus.

Produktmerkmale

1. Berührung Ein / Automatisch Aus / Berührung Aus
2. Maximale Kapazität: 5 kg
3. Skalenteilung: 1 g
4. Leergewichtsfunktion
5. Zwei Gewichtseinheiten: g-lb (Gramm-Pound): oz (Unzen)
6. Zwei Volumeneinheiten: ml - fl'oz (Milliliter-Flüssigkeitsmenge in Unzen)
7. Niedriger Batterieladestand / Überlastanzeige
8. Arbeitet mit 1 Batterie
9. LCD Bildschirm

Technische daten

Batterie : 1 x CR2032 3V

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch

Tastenfunktionen



Berührung Ein / Berührung Aus / Null / Leergewicht



Einheiten-Umrechnung: g-lb (Gramm-Pound): oz (Unzen), ml-fl'oz (Milliliter-Flüssigkeitsmenge in Unzen)

Modus Umrechnung: Gewicht <-> Milchmenge <->

Wassermenge

LCD-Display Funktion



: Negativer Wert g: Gewichtseinheit



: Leergewicht lb: oz: Gewichtseinheit



: Mengeneinheit fl'oz: Mengeneinheit



Gewicht-Modus




Milch-Modus




Wassermengen-Modus

Batterie einsetzen oder austauschen

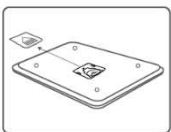

1. Entfernen Sie auf der Basis der Waage den Batteriefachdeckel vorsichtig in Pfeilrichtung. Und entfernen Sie vor dem Gebrauch das Isolierungsblatt.

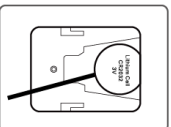


2. Nehmen Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die verbrauchte Batterie heraus, um sie durch eine neue Batterie zu ersetzen.

LIVOO

Feel good moments


Benutzerhandbuch

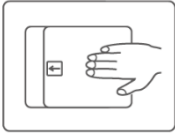

3. Setzen Sie nach dem Einlegen der Batterie die Batterieabdeckung wieder ein und schieben Sie den Deckel nach hinten.

Bitte beachten Sie, dass eine falsche Polung eine permanente Auswirkungen auf die elektronischen Teile haben wird.

Betrieb



Stellen Sie die Waage vor dem Gebrauch auf eine feste, ebene Oberfläche. Stellen Sie einen Behälter oder Schale (falls verwendet) auf die Waage, bevor Sie diese in Betrieb nehmen.



Berühren Sie leicht die Taste  auf der Waage, um sie einzuschalten.




Das LCD Display der Waage wird die Startroutine des Segments anzeigen wenn es mit Strom versorgt wird.



Warten Sie, bis die "0" auf dem Display angezeigt wird.



Stellen Sie das Element, das abgewogen werden soll, auf die Waage (auch in der Schüssel, wenn erforderlich). Das Display zeigt den Gewichtsmesswert an.

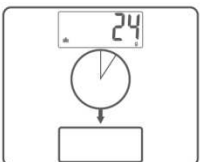

Nach dem Wiegen, berühren Sie die Taste  drei Sekunden lang, um die Waage auszuschalten. Oder lassen Sie die Waage einfach stehen und sie wird sich automatisch innerhalb von ca. 2 Minuten ausschalten.

Modus-Umwandlung

Die Waage ist mit drei Wägemodi ausgestattet. Um verschiedene Produkte zu wiegen, können die Benutzer den erforderlichen Wägemodus auswählen, indem sie die Taste "UNIT" berühren, um den gewünschten Wägemodus, Milchmengen-Modus oder Wasservolumen-Modus umzuwandeln. Auf der linken Ecke des LCD-Bildschirms, wird der Status des Wägemodus angezeigt.

Einheiten-Umrechnung:

Benutzerhandbuch


Die Waage ist mit den Einheitensystemen Metrisch (g, ml) und Imperial (lb: oz, fl'oz) ausgestattet; der Anwender kann die Einheiten wählen von g auf lb: oz oder ml auf fl'oz.

Während die Waage eingeschaltet ist, wählen Sie die gewünschte Einheit durch das Berühren der Taste  für 3 Sekunden, bis die gewünschte Einheit, g / lb: oz oder ml / fl'oz angezeigt wird.


1. Gewichtsmodus



Gewichtseinheit
Gewichtseinheit
2. Milchmengen-

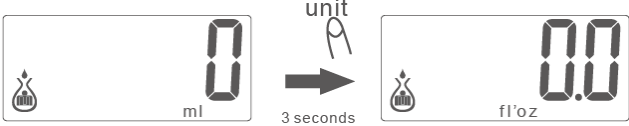
Modus

Mengeneinheit
Mengeneinheit
3. Wassermenge

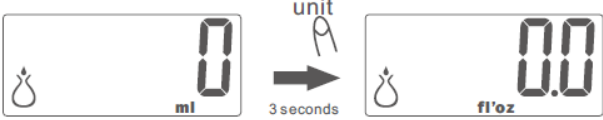


Mengeneinheit
Mengeneinheit

Leergewichtsfunktion


Die Leergewicht-Funktion ermöglicht es Ihnen, ein anderes Element fortlaufen zu wiegen, nachdem das erste Element gewogen wurde, ohne es von der Waage zu entfernen.



Berühren Sie leicht die Taste  auf der Waage, um sie einzuschalten.



Warten Sie, bis die "0" auf dem Display angezeigt wird. Setzen Sie den Behälter auf die Plattform der Waage.



Das LCD Display zeigt das unveränderliche Gewicht des Behälters an.




Berühren Sie die Taste , um das Gewicht des Behälters zu löschen (auf Null zurücksetzen)

Benutzerhandbuch



Wenn in der unteren linken Ecke das Symbol  angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Leergewicht-Funktion aktiviert ist.



Fügen Sie die Zutaten in den Behälter.



Das Display zeigt nur das Gewicht der Zutaten an.

Wiederholen Sie die Berührung der Taste , um neue verschiedenen Zutaten zu wiegen.

Negativer Wert



Das Display zeigt einen negativen Wert (siehe LCD-Funktionen), wenn ein Gewicht von der

Waage entfernt wurde. Bitte berühren Sie die Taste , um den negativen Wert zu löschen; das Display wird wieder "0" anzeigen.

Fehleranzeige



Das Symbol "Lo" auf dem Display zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte durch eine neue Batterie ersetzen.


Das Symbol "Err" auf dem Display zeigt an, dass die Waage überladen ist. Bitte nicht mehr verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Benutzerhandbuch

Reinigung und Pflege der Waage




1. Stellen Sie die Waage vor dem Gebrauch auf eine feste, ebene Oberfläche.
2. Vermeiden Sie schlagen oder Fallenlassen der Waage, da sonst Schäden auftreten können.
3. Überlasten Sie die Waage nicht oder stellen schwere Dinge auf die Waage, wenn diese nicht verwendet wird.

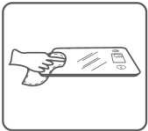

1. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht, da es sich um ein hochpräzises elektronisches Instrument handelt.
2. Dieses Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Bitte halten Sie die Oberfläche trocken.
3. Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch und verwenden Sie keine Chemikalien oder aggressive Schleifmittel.
4. Achten Sie darauf, nicht das Wasser im Körper des Geräts eingeben.


Batterie-Tipps

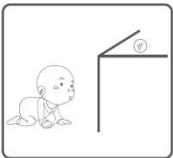

- * Wenn die Waage für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist es empfehlenswert die Batterie zu entfernen, um Beschädigung der Waage durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
- * Halten Sie die Batterie aus der Reichweite von Kindern entfernt.



- * Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien mit verschiedenen Zusammensetzungen oder von verschiedenen Marken, um ein mögliches Auslaufen oder Explosion zu verhindern.
- * Die Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt oder Feuer ausgesetzt werden.

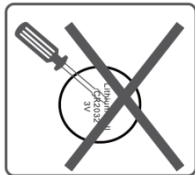

- * Leere Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- * Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zwecks Beratung zum Batterie-Recycling.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften. Geben Sie sie in den nächsten Batterie-Entsorgungsbehälter oder bringen sie in Ihr Geschäft zurück. Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nicht verbrennen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.