

Bacula de cocina electrónica



Referencia: DOM354
Versión: 1.5
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas. Lea estas instrucciones detenidamente antes del uso.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar su báscula de cocina. Conserve el manual para futuras consultas

1. Esta báscula de cocina es exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso (médico o comercial) está prohibido.
2. Coloque siempre la báscula sobre una superficie estable, plana y nivelada. No coloque la báscula sobre el borde de una mesa o superficie de trabajo.
3. La báscula es una máquina electrónica de precisión para pesar: úsela con el máximo cuidado. No intente desmontarla ni la someta a fuertes vibraciones o golpes.
4. No la presione, no la deje caer y no coloque objetos sobre la báscula.
5. No guarde objetos en el aparato.
6. No exponga el aparato a la luz directa del sol. Manténgalo alejado del calor y de la humedad.
7. No permita que los niños jueguen con el aparato.
8. No sobrecargue la báscula (capacidad máxima: 5 kg).
9. Si el resultado se visualiza incorrectamente, compruebe las baterías y los puntos de contacto. Sustituya las baterías si la báscula no ha sido utilizada durante un largo período de tiempo y vuelva a intentarlo.
10. Evite usar la báscula de cocina en lugares en los que haya campos magnéticos potentes que puedan interferir con la información transmitida por la báscula.
11. Al trasladar la báscula a un entorno con una diferencia de temperatura de más de 10 °C, permita que se aclimate durante al menos 2 horas antes de usarla.
12. No la sumerja en agua ni en ningún otro líquido. No la exponga a salpicaduras de agua.

Características del producto

1. Activación/Autodesconexión/Desactivación
2. Capacidad máx.: 5 kg
3. División: 1 g/
4. Función de tara
5. Dos unidades de peso: g-lb:oz
6. Dos unidades de volumen: ml-fl'oz
7. Indicador de batería baja/sobrecarga
8. Funciona con 1 batería
9. Pantalla LCD

Especificaciones

Batería : 1 x CR2032 3V

Manual del usuario

Funciones de los botones



Activación/desactivación/Cero/Tara



Conversión de unidad: g-lb:oz, ml-fl'oz
Modo de conversión: peso<->volumen de leche<->
volumen de agua

Indicaciones de la pantalla LCD



: valor negativo g: unidad de peso
 : valor de tara lb: oz: unidad de peso
 ml : unidad de volumen fl'oz: unidad de volumen



modo de peso




modo de leche




modo de volumen de agua

Para introducir o sustituir la batería

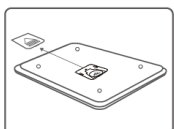


1. En la base de la báscula, retire cuidadosamente la cubierta de la batería en la dirección indicada por la flecha y retire la lámina aislante antes del uso.

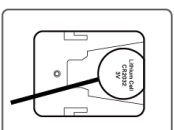

2. Extraiga la batería usada con la ayuda de un objeto afilado e instale la nueva batería.


Manual del usuario

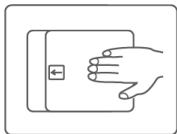

- Después de introducir la batería, vuelva a colocar la cubierta de la batería y presiónela hacia atrás.

Tenga en cuenta que colocar la batería con la polaridad incorrecta podría causar daños permanentes en las piezas electrónicas.

Funcionamiento




Antes del uso, coloque la báscula sobre una superficie estable, nivelada y firme. Coloque un contenedor o recipiente (de usarse) sobre la báscula antes del uso.



Toque suavemente el botón  para activar la báscula.




La pantalla LCD de la báscula comenzará su rutina de puesta en marcha.

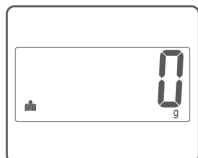

Espere hasta que visualice "0" en la pantalla.



Coloque el artículo a pesar sobre la báscula (o en el recipiente). La pantalla LCD indicará la lectura del peso.

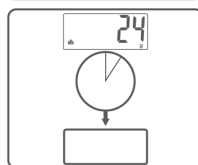

Después de pesar, toque el botón  durante 3 segundos para desactivar la báscula. O espere 2 minutos aproximadamente y la báscula se apagará automáticamente.

Modo de conversión

La báscula posee 3 modos de peso. Para medir los distintos artículos, el usuario podrá seleccionar el modo de peso tocando el botón "UNIT" para realizar la conversión en el modo de peso deseado: modo de peso, modo de volumen de leche o modo de volumen de agua. En la esquina izquierda de la pantalla LCD aparecerá el estado del modo de peso seleccionado.

Conversión de unidades:

La escala usa el sistema métrico (g, ml) y el imperial (lb:oz, fl'oz). El usuario podrá seleccionar entre g a lb:oz o ml a fl'oz.

Manual del usuario

Con la báscula activada, seleccione la unidad deseada tocando el botón  durante 3 segundos hasta que la unidad aparezca indicada, g/lb:oz o ml/fl'oz.

1. Modo de peso





 3 seconds



Unidad de peso
Unidad de peso
2. Modo de volumen





 3 seconds



Unidad de volumen
Unidad de volumen

de leche
3. Volumen de agua





 3 seconds




Unidad de volumen
Unidad de volumen

Función de tara

La función de tara le permitirá pesar otro artículo consecutivamente después de pesar el primero sin tener que retirarlo de la báscula.



Toque suavemente el botón  para activar la báscula.



Espere hasta que "0" aparezca en la pantalla. Coloque un contenedor sobre la plataforma de la báscula.



La pantalla LCD indicará el peso del contenedor.




Toque el botón  para hacer desaparecer el peso del contenedor (reiniciar a cero).



La esquina inferior izquierda mostrará el icono , indicando que la función Tara está activada.

Manual del usuario



Añada los ingredientes al contenedor.



La pantalla LCD mostrará solamente el peso de los ingredientes.

Vuelva a tocar el botón  para pesar otros ingredientes.

Valor negativo



La pantalla mostrará un valor negativo (consulte las indicaciones LCD) si retira peso de la

báscula. Toque el botón  para hacer desaparecer el valor negativo. La pantalla volverá a mostrar "0".


Indicación de error




El símbolo "Lo" de la pantalla indica que la batería se está agotando. Sustituya la batería por una nueva;

El símbolo "Err" de la pantalla indica que la báscula está sobrecargada. Detenga el uso para evitar posibles daños en el producto.

Limpieza y mantenimiento de la báscula

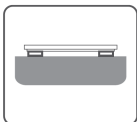


1. Antes, del uso, coloque la báscula sobre una superficie firme y nivelada.
2. Evite golpear o dejar caer la báscula, podría dañarla.
3. No sobrecargue la báscula ni coloque objetos pesados sobre ella cuando no esté en uso.

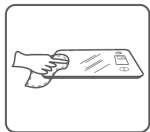


1. Maneje la báscula con cuidado ya que es un instrumento electrónico de gran precisión.
2. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido. Mantenga la superficie seca.
3. Limpie la báscula con un paño húmedo, no use productos químicos ni abrasivos.
4. Tenga cuidado de no entrar en el agua en el cuerpo del dispositivo

Consejos para la batería

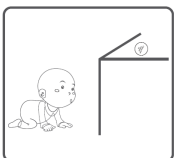

* Si no va a usar la báscula durante un largo período, se recomienda al usuario que retire la batería para evitar dañar la báscula en caso de fugas de la batería.


* Mantenga la batería lejos del alcance de los niños.

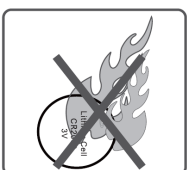

* No mezcle baterías antiguas con baterías nuevas y no mezcle baterías de distinta composición o marca para evitar posibles fugas y explosiones.

* No caliente ni deforme las baterías ni las exponga al fuego.

Manual del usuario

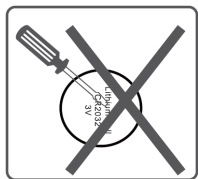

- * No arroje las baterías usadas junto con el resto de residuos domésticos.
- * Consulte el modo adecuado de reciclaje de las baterías con las autoridades locales.

No deseche las baterías junto con los residuos domésticos. Para ayudar a proteger el medio ambiente, deseche las baterías en conformidad con las normativas. Recíclelas en el contenedor para baterías más cercano o entréguelas a su distribuidor. No recargue las baterías, no las desmonte, no las arroje al fuego, no las exponga a altas temperaturas ni a la luz directa del sol y no las incinere.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.