

Electronische keuken weegschaal



Referentie: DOM354
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Lees deze instructies aandachtig door alvorens deze keukenweegschaal te gaan gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

1. De keukeschaal is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch of commercieel) is uitgesloten.
2. De weegschaal altijd op een vlakke, vlakke en stabiele oppervlakte plaatsen. De weegschaal niet op de rand van een tafel of werkblad plaatsen.
3. De weegschaal is een elektronische precisie weegmachine: voorzichtig gebruiken. De weegschaal niet proberen te demonteren en vermijd zware trillingen en schokken.
4. Niet duwen, laten vallen, en geen voorwerpen op de weegschaal laten vallen.
5. Geen voorwerpen op het apparaat bewaren.
6. Niet aan direct zonlicht blootstellen. Uit de buurt van hitte en vocht houden.
7. Kinderen mogen niet met de weegschaal spelen.
8. De weegschaal niet overbelasten (maximale gewicht: 5 Kg).
9. Indien het resultaat onjuist wordt weergegeven, controleer of de batterijen en contactpunten goed contact maken. Vervang de batterijen als de weegschaal voor lange tijd niet is gebruikt en vervolgens opnieuw proberen.
10. Vermijd het gebruik van de keukenweegschaal op plaatsen waar magnetische velden de door de weegschaal verzonden informatie zouden kunnen beïnvloeden.
11. Indien u de weegschaal verplaatst naar een plek met een temperatuurverschil van meer dan 10 ° C, laat het minstens twee uur rusten voordat u gaat beginnen.
12. De weegschaal niet onder in water of een andere vloeistof onderdompelen en niet blootstellen aan water.

Product Eigenschappen

1. Touch aan/Auto uit/Touch uit
2. Max Capaciteit: 5kg
3. Eenheid: 1g/
4. Tarra functie
5. Twee gewichtseenheden: g-lb:oz
6. Twee volume eenheden: ml-fl'oz
7. Battery bijna leeg/overbelasting indicatie
8. Werkt met 1 batterij
9. LCD-scherm

Technische informatie:

Batterij 1 x CR2032 3V

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Toetsfuncties



Touch aan/Touch uit/Zero/Tarra



Eenheid Conversie: g-lb:oz, ml-fl'oz
Modus Conversie: gewicht<->melk volume<->
Watervolume

LCD Display Functie



 : negatieve waarde g: gewichtseenheid
 :tarra gewicht lb: oz: gewichtseenheid
ml : volume eenheid fl'oz: volume eenheid



 gewicht modus




 melk modus




 water volume modus


Plaatsen of vervangen van de Batterij

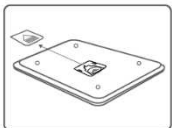

1. Verwijder aan de onderkant van de weegschaal voorzichtig het batterijdeksel in de pijlrichting. En verwijder het isolatieblad vóór het gebruik.

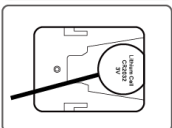

2. De gebruikte batterij eruit nemen met behulp van een scherp voorwerp teneinde de nieuwe batterij te plaatsen.

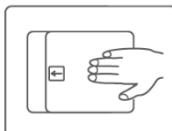


3. Na het plaatsen van de batterij de batterijklep terugzetten en duw de klep naar achteren.

Let op dat de onjuiste polariteit de permanente invloed op de elektronische onderdelen veroorzaakt.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Bediening



Plaats de weegschaal vóór gebruik op een stevige, vlakke ondergrond. Plaats een container of schaal (indien gebruikt) op de weegschaal vóór gebruik.



Voorzichtig de  knop op de weegschaal indrukken.




Op het LCD-scherm van de weegschaal wordt de startroutine van het segment weergegeven wanneer het wordt ingeschakeld.



Wacht u totdat "0" op het scherm wordt weergegeven.



Plaats het te wegen artikel op de weegschaal (of in de kom indien gewenst). Op het LCD-scherm wordt het gewicht weergegeven.

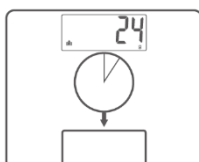

Na het wegen de  knop ingedrukt houden om de weegschaal uit te schakelen. Of laat de weegschaal en deze wordt binnen ongeveer 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Conversie modus

De weegschaal beschikt over drie weegmodi. Om verschillende items te meten, kunnen gebruikers de gewenste weegmodus selecteren door de "UNIT" knop in te drukken teneinde de gewenste weegmodus, gewichtsmodus, melkvolumemodus of watervolumemodus om te zetten. In de linkerhoek van het LCD-scherm wordt de status van de weegmodi weergegeven.

Eenheid Conversie:

De weegschaal komt met Metric eenhedenystemen(g, ml) en Imperial (lb:oz, fl'oz), gebruikers kunnen eenheden selecteren van g naar lb:oz of ml naar fl'oz.

erwijl de schaal is ingeschakeld, selecteert u de gewenste eenheid door de  knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden totdat de gewenste eenheid wordt weergegeven, g/lb:oz o ml/fl'oz.

Gebruiksaanwijzing


1. Gewicht modus



Gewicht eenheid

Gewicht eenheid

2. Melk volume

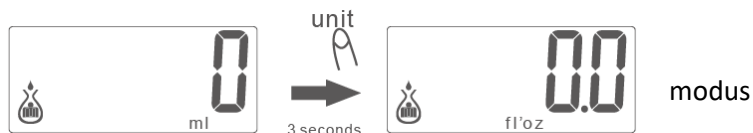


Volume eenheid

Volume eenheid

modus

3. Water volume

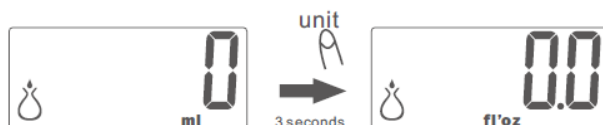

Volume v


Volume v

Tarra functie


Met de tarra functie kunt u een volgend artikel na elkaar gaan wegen, nadat het eerste item zonder de weegschaal te verwijderen wordt gewogen.



Druk voorzichtig op de  knop om de weegschaal in te schakelen.



Wacht u tot "0" op het scherm wordt weergegeven. Plaats de container op het platform van de weegschaal.



Het LCD-scherm toont het constante gewicht van de container.


Druk op de



knop om het gewicht van de container te wissen (resetten op nul)



De linkerbenedenhoek toont het pictogram , dit betekent dat de tarra functie is geactiveerd.



Plaats de ingrediënten in de container.




Op het LCD-scherm wordt alleen het gewicht van de ingrediënten weergegeve.

Druk herhaaldelijk op de  knop om nieuwe ingrediënten te wegen.

Gebruiksaanwijzing

Negatieve Waarde

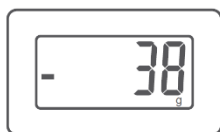

Het scherm duidt een negatieve waarde (zie LCD-functies) als een gewicht van de schaal is verwijderd. Gelieve de  knop in te drukken voor het wissen van de negatieve waarde, het scherm geeft "0" nogmaals aan.


Fout Indicatie



Het "Lo" symbool op het scherm duidt aan dat de batterij bijna leeg is. Plaats de nieuwe batterij;

Het "Err" symbool op het scherm duidt aan dat de weegschaal overbelast is. Stop met gebruiken om mogelijke schade aan het product te voorkomen.

Reinigen en Onderhoud van de Weegschaal

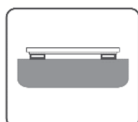


1. De weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond vóór gebruik plaatsen.
2. Vermijd het slaan op of het laten vallen van de weegschaal om schade te voorkomen.
3. De weegschaal niet overbelasten en plaats geen zware voorwerpen erop, wanneer u de weegschaal niet gebruikt.



1. De weegschaal voorzichtig hanteren, aangezien het is een uiterst nauwkeurig elektronisch instrument betreft.
2. Dit product niet in water of een andere vloeistof onderdompelen. Het oppervlak van de weegschaal drooghouden.
3. Reinig de weegschaal met een zachte, vochtige doek, geen chemicaliën of agressieve schuurmiddelen gebruiken.


Batterij Advisering en recycling

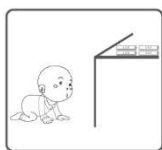

- * Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.



- * Oude en nieuwe batterijen met verschillende samenstellingen of van verschillende merken niet tezamen gebruiken teneinde mogelijke lekkage, explosie te voorkomen.
- * De batterijen niet verwarmen of vervormen of ontdekken voor vuren.

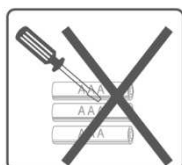

- * Lege batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- * Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor advies voor het recyclen van batterijen.

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Om het milieu te beschermen, de batterijen volgens de voorschriften weggooien. Gooi de batterijen in de dichtst bijzijnde batterijcontainer

Gebruiksaanwijzing

of breng ze naar de winkel. De batterijen niet op laden, niet demonteren, gooi ze niet in het vuur. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Mogen niet worden verbrand.



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving