

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Balanças de cozinha electrónica



Referência: DOM354
Versão: 1.5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar a balança de cozinha.

Guarde o manual para qualquer necessidade, para uma referência futura.

1. Esta balança de cozinha é destinada apenas para uso doméstico. Está excluída para qualquer outro uso (médica ou comercial).
2. Coloque sempre a balança num sítio plano e estável. Não coloque o equilíbrio na borda de uma mesa.
3. A balança é um aparelho de pesagem de precisão electrónica: usá-la com cuidado. Não tente desmontar para evitar fortes vibrações e choques.
4. Não empurre, não o deixe cair, não deixe cair objetos no la balança.
5. Não guarde objetos em cima do aparelho.
6. Não exponha à luz solar directa. Mantenha a balança longe de fontes de calor e humidade.
7. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.
8. Não sobrecarregue o equilíbrio (capacidade máxima: 5 kg).
9. Se o resultado é exibido incorretamente, verifique as pilhas e os pontos de contacto se estão tocando bem. Substitua as pilhas se a balança não tiver sido usada por um longo tempo e, em seguida, tente novamente.
10. Evite usar a balança de cozinha em locais onde os campos magnéticos possam interferir com a informação transmitida pela escala.
11. Quando deslocar o equilíbrio para um lugar com uma diferença de temperatura de mais de 10°C, deixe repousar pelo menos duas horas antes do início.
12. Não mergulhe em água ou em qualquer outro líquido e não exponha a salpicos de água.

Características do produto

1. Botão On/Off e paragem automática
2. Capacidade máxima: 5 kg
3. Divisão: 1g
4. Função Tare
5. Duas unidades de peso: g-lb: oz
6. Duas unidades de volume: ml-fl'oz
7. Indicação de sobrecarga/bateria usada
8. Funciona com uma bateria
9. Visor LCD

Especificações:

Uma bateria : 1 x CR2032 3V

Manual de instruções

Funções dos botões



Parar / Redefinir a função de tara / tecla de alimentação



Mudança de unidade de medição: g-lb: oz, ml-fl'oz

Funções do ecrã LCD



- : Bateria fraca
- : Valor negativo
- TARE : Função TARE
- g: unidade de medição de peso
- lb: oz: unidade de medida de peso
- fl'oz: unidade de medição do volume
- ml: unidade de medição do volume



Função Peso




Função Leite




Função volume da Água


Para inserir ou substituir a bateria



1. Na parte traseira da balança, cuidadosamente remova a tampa da bateria na direcção da seta.



2. Insira a bateria/pilha no botão para dentro do compartimento na direcção da marcação na base de dados.




3. Depois de inserir a bateria/pilha, substitua a tampa da bateria e empurre a tampa para trás.

Seja vigilante, inversão de polaridade pode causar impacto permanente em peças electrónicas.

Manual de instruções

Operação



Antes de usar, colocar a balança sobre uma superfície firme e nivelada. Coloque um recipiente ou taça (se houver algum) na escala antes da operação.



Pressione o botão  para ligar a balança.




O LCD exibe na tela quando se muda.



Aguarde até que o zero apareça na tela.



Colocar a amostra no equilíbrio (ou no recipiente, se necessário). A tela LCD exibe o peso.

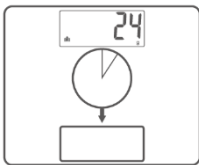

Após a pesagem, pressione o botão  por três segundos para desligar a escala. Ou deixe a tela e ela irá desligar automaticamente após dois minutos.

Função de conversão

A escala opera com três unidades de pesagem. Para medir elementos diferentes, pode selecionar o modo de pesagem desejado tocando no botão "unidade" para converter o modo desejado, o modo de peso, o modo de volume de leite ou método de volume de água de pesagem. No canto esquerdo da tela LCD exibe o status de modos de pesagem.

Mudança de unidade

A pesagem é feita com os sistemas de métricos de unidade (g ml) e Imperial (lb: oz, fl'oz), os usuários podem selecionar as unidades de g lb: oz ou fl'oz ml.

Embora que a escala possa estar ligada, selecione a unidade desejada tocando no botão  repetidamente até à unidade desejada, g / lb: oz ou ml / fl'o

1. Peso




Unidade de peso


Unidade de peso

Manual de instruções

2. Volume de leite

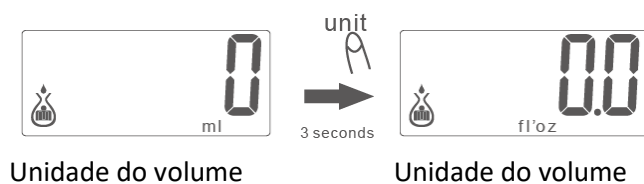

3. Volume da água

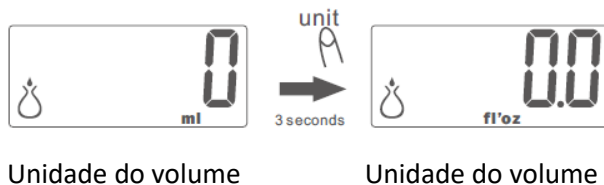


Função Tare :


A função de tara permite que pese outro item consecutivamente, depois de pesar o primeiro elemento sem removê-lo do equilíbrio.



Pressione o botão  para ligar a balança.



Aguarde até que o zero apareça na tela. Coloque o seu elemento a pesar na balança.




O visor mostra o peso exacto do conteúdo.



Pressione o botão  para apagar o peso aplicado (zero)



O canto inferior esquerdo exibe o ícone, que , significa que a função de tara é activada.



Colocar os ingredientes no recipiente.



O visor LCD indica o peso só do conteúdo. Pressione o botão  novamente para pesar novos ingredientes.

Valor negativo

Manual de instruções



O LCD indica um valor negativo se o recipiente tiver sido removido da balança.

Pressione  para apagar o valor negativo, a zero, e voltará a aparecer novamente.

Mensagens de erro



O símbolo «Lo» no visor indica que a bateria está fraca. Por favor, substitua a bateria/pilha.

O símbolo "Err" no visor, indica que o equilíbrio está muito carregado. Remova o conteúdo para evitar danos à balança.

Limpeza e manutenção da balança




1. Coloque a balança sobre uma superfície firme e nivelada antes de usar.
2. Evite bater ou deixar cair a balança para evitar danos.
3. Não sobrecarregue o equilíbrio ou coloque coisas pesadas sobre ele quando estiver desligado.



1. A balança tem que ter cuidados, é um instrumento de precisão electrónica.
2. Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido. Mantenha sobre uma superfície seca.
3. Limpe a balança com um pano macio e húmido. Seque com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
4. Ter cuidado para não introduzir a água no corpo do dispositivo.

Manual de instruções

Dica de bateria e reciclagem

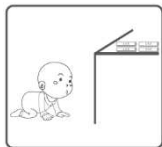


* Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.



* Não misture baterias novas com velhas, com composições diferentes ou de marcas diferentes para prevenir possível vazamento, explosão.


* Não aqueça ou deforme as baterias ou as exponhas ao fogo.

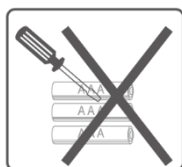

* Os resíduos de pilhas não devem ser descartados com lixo doméstico.

* Verifique com a sua autoridade local sobre dicas na reciclagem de baterias.

Não descarte baterias junto com o lixo doméstico. Para preservar o ambiente, descarte das baterias de acordo com a regulamentação. Coloque elas no recipiente de bateria mais perto ou traga-os para sua loja. Não recarregue as baterias, não desmonte, não arremesse-as no fogo. Não as exponha a altas temperaturas ou a luz solar directa. Não incinerar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 /EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos