

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Folienschweisgerät



Referenz : DOM357
Version: 1.5
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen

Bedienungsanleitung

Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.

3. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
4. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand bitte niemals unbeaufsichtigt.
5. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit nach Schäden. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Kabel oder das Gerät irgendwelche Schäden aufweisen. In diesem Fall müssen sämtliche Reparaturarbeiten von einem kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden^(*).
6. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
7. Das Gerät so nahe wie möglich an der gewählten Spannungsquelle anschliessen, sodass die Anschlüsse im Bedarfsfall schnell zu lösen sind.
8. Niemals das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
9. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
10. Niemals das Gerät im Freien verwenden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung platziert ist.

Bedienungsanleitung

11. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
12. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
13. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
14. Das Gerät kann nicht im Dauerbetrieb im Einsatz sein, es ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet..
15. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
16. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
17. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person

Bedienungsanleitung

beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.

18. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
19. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, ohne Aufsicht.
20. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
21. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
22. Das Gerät sollte auf keinen Fall in der Nähe von nackten Flammen stehen, entflammbaren Materialien (Vorhänge, Textilien, etc.), einem Radiator, Ofen oder anderen Hitzequellen.
23. Vor der Inbetriebnahme stellen Sie das Gerät bitte auf auf eine waagrechte flache Oberfläche.
24. Während dem Gebrauch des Geräts berühren Sie die sich bewegenden Teile bitte nicht mit Ihren Fingern.
25. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern

Bedienungsanleitung

- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Wichtige Informationen

Das Gerät ist nicht für kommerzielle Zwecke vorgesehen.

Es ist empfohlen, das Gerät endloses Gegenstück nicht mehr als 25 Sekunden zu benutzen.

Zwischen jeder Operation von Schweißen ist es empfohlen, ungefähr 15sec zu warten.

Die Oberseite des Geräts sollte unverschlossen bleiben, wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist.

Verlängerungskabel sind nicht im Lieferset inbegriffen; es wird bei ihrer Verwendung besondere Vorsicht empfohlen.

Im Falle der Verwendung eines längeren Stromkabels muss darauf geachtet werden, dass es nicht über die Tischplatte oder Arbeitsfläche hängt, sodass jegliches Verheddern,

Bedienungsanleitung


unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel (besonders durch Kinder!!) vermieden wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spannung: 220-240V~50-60Hz

Wattleistung : 110W

BESCHREIBUNG

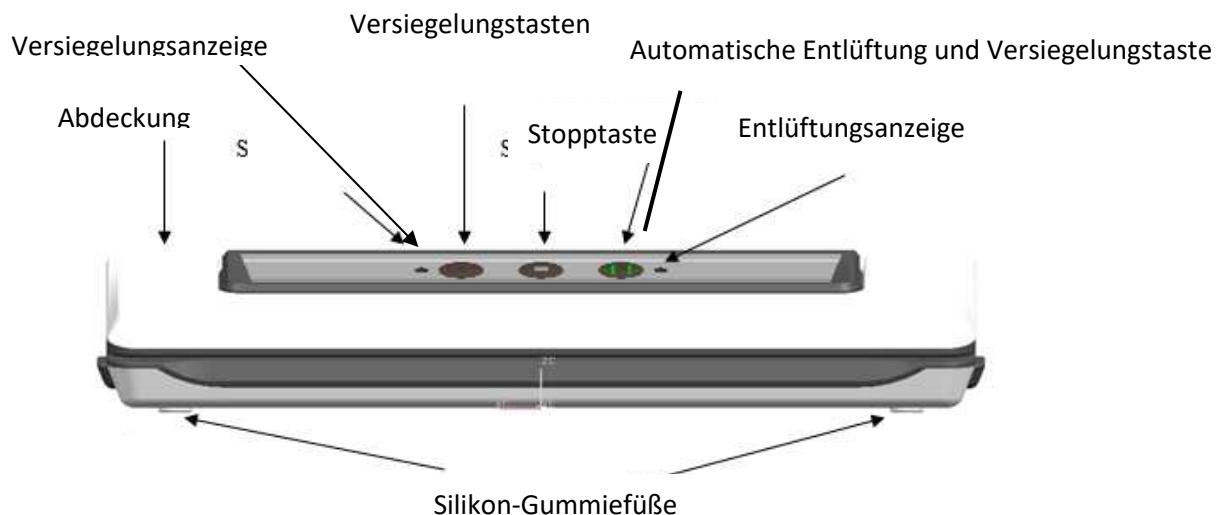

Innenansicht

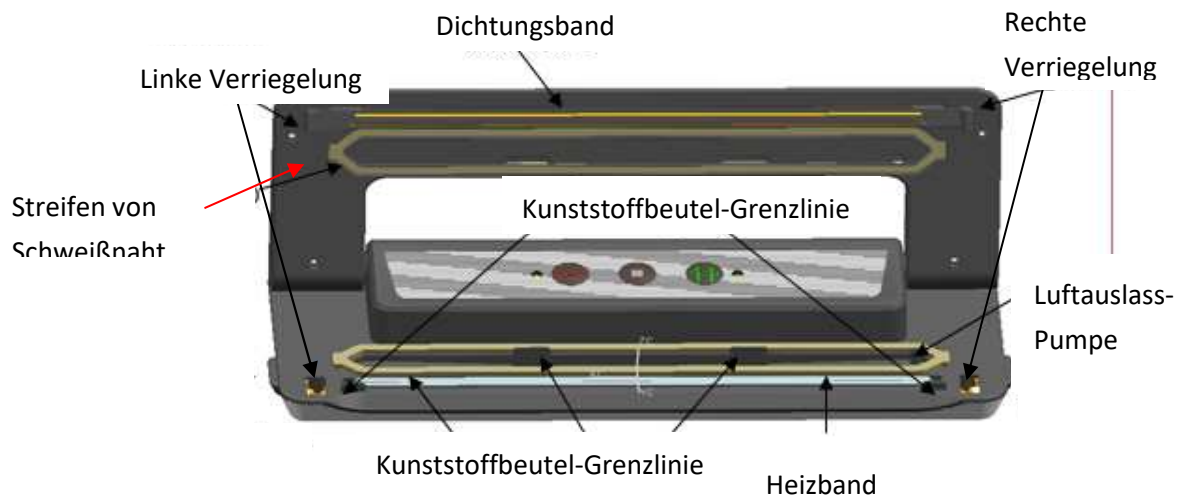

Bedienungsanleitung

Hinweis:

Sie können die mitgelieferte Kunststoff-Folie oder Plastiktüte verwenden, aber die Breite darf 28 cm nicht überschreiten.


Die Kunststoff-Folie muss auf einer der beiden Oberflächen Punkte oder Nuten aufweisen, da eine völlig glatte Oberfläche nicht funktioniert.

Die Dicke muss zwischen 0,17 mm und 0,29 mm betragen, überprüfen Sie bitte auch den Temperaturbereich, für den die Kunststoff-Folie oder Beutel konzipiert ist (Ideal ist von -20 °C bis + 110 °C).

Wenn Sie Kunststoffbeutel verwenden, verwenden Sie bitte spezielle Kunststoffbeutel für alle Arten von Vakuumverpackung (Gemüse, Fleisch, Gewürz, getrockneter Fisch, Kekse ...).

Herstellung von Beuteln aus der mitgelieferten Kunststoff-Folie:

1. Schneiden der mitgelieferten speziellen Kunststoff-Folie: legen Sie die Folie auf das Regal mit der Klinge, um die Größe zu schneiden, die Sie haben möchten.

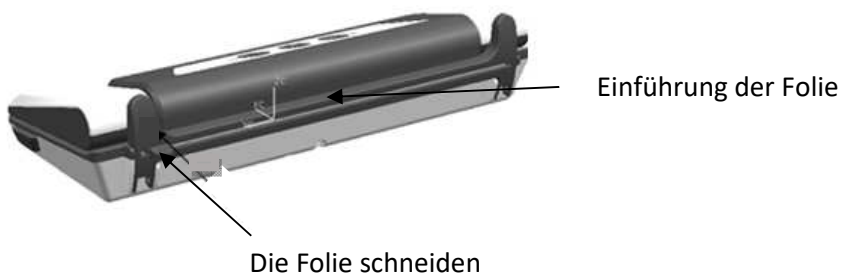

2. Stecken Sie das Gerät ein und öffnen den Deckel.
3. Legen Sie die Plastikfolie auf den heißen Draht.

Hinweis: Vorsicht! Heiße Oberfläche, berühren Sie nicht den heißen Draht.

Achten Sie darauf dem Gerät Zeit zu geben, damit es abkühlen kann. Warten Sie mindestens 15 Sekunden zwischen den Abdichtungen

4. Drücken Sie die Abdeckung nach unten, drücken Sie fest mit beiden Händen auf beide Enden der Abdeckung, um sie zu sperren.
5. Drücken Sie die rote Dichtungstaste, das rote Licht leuchtet und der Beutel wird automatisch verschlossen.
6. Nachdem das rote Licht erloschen ist, drücken Sie den Entriegelungsknopf auf beiden Seiten und entfernen den Plastikbeutel.

Jetzt können Sie beginnen die Lebensmittel einzufüllen, die vakuumiert werden sollen:

Hinweis: Wenn Sie Plastikbeutel benutzen, brauchen Sie die Schritte oben nicht zu befolgen

1. Setzen Sie den Plastikbeutel mit den Nahrungsmitteln in die Dichtungsnut (Lebensmittel dürfen in nicht mehr als drei Viertel des Kunststoffbeutels eingefüllt sein).

Bedienungsanleitung

2. Drücken Sie die Abdeckung nach unten und verriegeln sie (wie oben beschrieben).

Hinweis:

- **Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 25 Sekunden kontinuierlich zu verwenden.**
- Um Verbrennungen bei Hochtemperatur-Lebensmittelverpackungen zu vermeiden, kühlen Sie den Beutel bitte nach der Verpackung ab.
- **Das Teilstück auf dem Sie den Beutel versiegeln wollen, sollte sauber und ohne Nahrungsmittel sein. Der Beutel sollte ebenfalls nicht zerknittert sein**
- Wenn Sie das vakuumverpackte Lebensmittel in die Mikrowelle geben wollen, müssen Sie zuerst ein Loch in die Plastiktüte machen.
- Vakuumverpackungen von Lebensmitteln nach einer Party, sollten sofort in den Kühlschrank gegeben oder eingefroren werden.
- Flüssige Lebensmittel sollten nicht unter Vakuum in Plastikbeutel verpackt, sondern nur abgedichtet werden.

3. Drücken Sie die grüne Taste (automatische Belüftung und Dichtfunktion).

4. Die Vakuumpumpe läuft und die Luft im Inneren des Beutels wird nach außen abgeführt.

Hinweis: Wenn Sie die Vakuumpumpe stoppen möchten, drücken Sie bitte die Stopp-Taste.

5. Nachdem der richtige Druck erreicht ist, wechselt das grüne Licht auf rot und die Dichtfunktion wird automatisch gestartet.

6. Wenn das rote Licht ausschaltet, stoppt der Betrieb.

7. Drücken Sie die Seitentasten, öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie den verpackten Vakuum-Beutel.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Netzspannung.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts.
4. Wischen Sie die Außenfläche mit einem weichen, feuchten Tuch und Seife ab.
5. Zur Reinigung der Innenseite des Geräts, wischen Sie Nahrung oder Flüssigkeit mit einem Papiertuch ab.
6. Halten Sie die Abdeckung des Gerätes entriegelt, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Probleme und Lösungen

Probleme	Lösungen
Produkte laufen nicht	1、 Netzkabel steckt eventuell nicht in die Steckdose. 2、 Stecker des Netzkabels ist beschädigt. 3、 Zu lange Laufzeit.
Abdichtung funktioniert nicht	1、 Wenn die Tasche gefaltet oder der Eingang uneben ist, kann die Dichtwirkung nicht erzielt werden. Überprüfen Sie den Kunststoffbeutel. 2、 Wenn die Druckkraft (Dichtung) des Gerätes geringer

Bedienungsanleitung

	wird, kann keine Abdichtung erreicht werden; prüfen Sie, ob die Schnalle der Tastensperre oben und unten an ihrem Platz sitzt. 3、 Überprüfen Sie, ob der Heizdraht gebrochen ist.
Kann nicht vakuumverpackt werden	1、 Bitte prüfen Sie, ob der Eingang des Kunststoffbeutels in den Innenraum des Dichtkissen ragt. 2、 Bitte überprüfen Sie, ob der Kunststoffbeutel Faltungen aufweist und halten ihn bitte flach. 3、 Bitte überprüfen Sie, ob der Kunststoffbeutel Faltungen aufweist und halten ihn bitte flach. 4、 Bitte prüfen Sie, ob zu viel Inhalt im Beutels ist (3/4 Inhalt im Plastikbeutel ist moderat). 5、 Bitte überprüfen Sie, ob die Luftansaugung blockiert ist 6、 Bitte überprüfen Sie, ob man spezielle Plastikbeutel verwenden kann. 7、 Überprüfen Sie bitte den Laufzeitabstand der zwei Vakuumverpackung von 25 s
Nach der Vakuumverpackung, beginnen Kunststoffbeutel allmählich zu lecken.	1、 Wenn der verwendete Kunststoffbeutel zu dünn ist, kann in den Kunststoffbeutel Luft eindringen, benutzen Sie daher bitte spezielle Beutel. 2、 Bei Kunststoffbeuteln die Lebensmittel beinhalten (die selbst Gas produzieren), entweicht das Vakuum eventuell.

Bedienungsanleitung



**Korrekte
(Electrical
eingeführt**

**Entsorgung
and**

**des
Electronic**

**Geräts
Equipment)
haben)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

DomoClip®

Bedienungsanleitung