

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Macchina Sottovuoto



Riferimento: DOM357
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non tentate di riparare l'apparecchio da soli.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.
5. Periodicamente controllare il cavo in cerca di danni. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio mostra segni di danneggiamento. In questo caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un elettricista qualificato competente(*).
6. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico.
7. Posizionare questo dispositivo il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.
8. Mai immergere il apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
9. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

10. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
11. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
12. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
13. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
14. Questo tipo di apparecchio non può funzionare continuamente, non è un tipo di apparecchio professionale. È necessario fare soste temporanee.
15. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
16. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
17. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
19. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
20. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza supervisione.

21. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini di meno di 8 anni.
22. Questo dispositivo non deve essere impostato in prossimità di fiamme libere, materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc), un radiatore, un forno o qualche altra fonte di calore.
23. Prima di utilizzare, collocare il dispositivo su una superficie piatta e orizzontale.
24. Durante l'uso, non toccare le parti in movimento con le dita.
25. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Informazioni importanti

Questo apparecchio non è indicato per uso commerciale.

È raccomandato di non utilizzare l'apparecchio in continuo durante più di 25 secondi.

Tra ogni operazioni di saldatura, è raccomandato di aspettare circa 15sec.

Tenere sbloccato il coperchio superiore dell'apparecchio quando

non è in uso.

È possibile utilizzare prolunghe prestando molta attenzione.


Il cavo più lungo deve essere sistemato in modo che non ciondoli dal piano di lavoro e non possa far inciampare o impigliare le persone, e che non venga tirato, soprattutto dai bambini.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~50-60Hz

Potenza: 110W


DESCRIZIONE

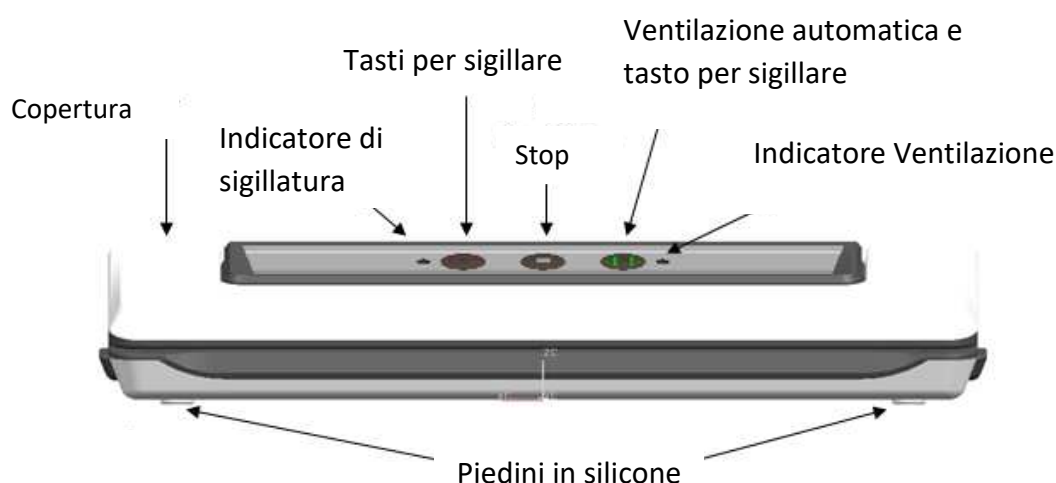

Visuale interna

Blocco sinistro

banda di impermeabilità

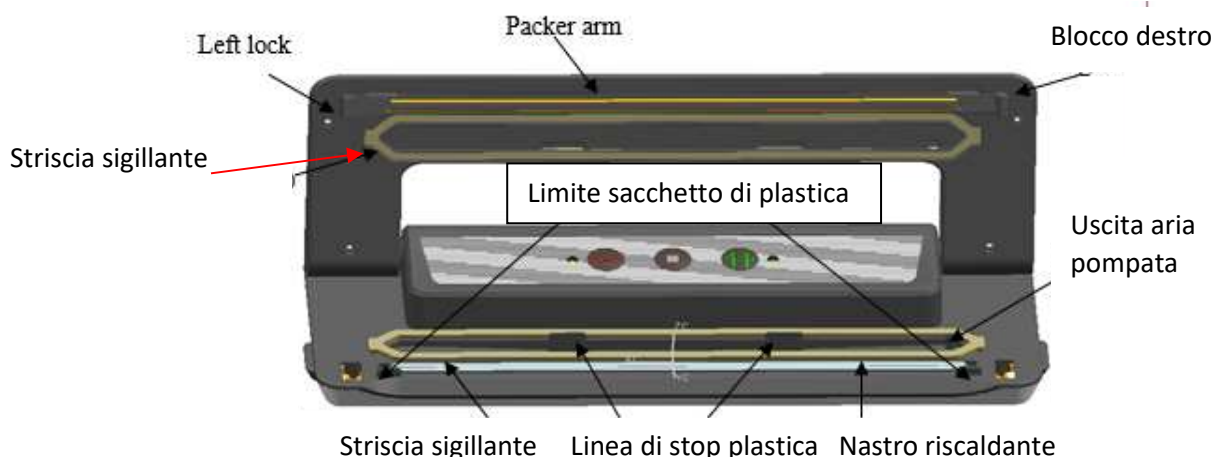

Nota:

Potete utilizzare la pellicola o la busta di plastica in dotazione ma la larghezza non deve superare i 28 cm. La pellicola di plastica deve avere dei punti o scanalature su una delle due superfici; non è adatta una superficie completamente liscia.

Lo spessore deve essere compreso tra 0,17mm e 0,29mm, controllare anche l'intervallo termico per cui la pellicola o la busta di plastica sono state progettate (l'ideale è compreso tra -20°C e +110°C).

Se utilizzate una busta di plastica, usatene una adatta a tutti i tipi di imballaggio sottovuoto (verdure, carne, condimenti, pesce essiccato, biscotti ...).

Per creare una busta dalla pellicola di plastica in dotazione:

1. Tagliare la speciale pellicola di plastica in dotazione: posizzionala sul ripiano della lama per tagliare la misura che si desidera.



2. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e aprire la copertura.
3. Posizionare la pellicola di plastica sul filo riscaldato.

Nota: Attenzione! Superficie calda, non toccare il filo riscaldato.

Assicurarsi di lasciare all'apparecchio il tempo necessario per raffreddarsi. Aspettare almeno 15 secondi tra una sigillatura e l'altra.

4. Abbassare la copertura, premere saldamente con entrambe le mani tenendo ferme entrambe le estremità della copertura per bloccarla.
5. Premere il tasto rosso di sigillatura, la spia rossa si accenderà, la busta verrà automaticamente sigillata.
6. Dopo che la spia rossa si è spenta, premere il tasto di sblocco da entrambi i lati per rimuovere la busta di plastica.

A questo punto, si può iniziare a mettere sottovuoto il cibo:

Nota: Se utilizzate una busta di plastica, non dovete seguire i punti sopra descritti

1. Mettere la busta di plastica con il cibo nella scanalatura sigillante (il cibo non deve superare i tre quarti della busta di plastica).
2. Abbassare la copertura e bloccarla (come descritto in precedenza).

Note:

- **Si consiglia di non utilizzare l'apparecchio in modo continuativo per più di 25 secondi.**
- A causa delle elevate temperatura del confezionamento dei cibi, per evitare scottature, lasciare raffreddare dopo il confezionamento.
- **La parte della busta che si vuole sigillare deve essere pulita e libera da cibo. Evitare che si formino grinze sulla busta.**
- Se si vuole mettere nel microonde il cibo sottovuoto, bisogna prima effettuare un foro nella busta di plastica.
- I resti di cibo messo sottovuoto devono essere messi subito in frigorifero o congelati.
- Il cibo liquido non deve essere messo sottovuoto nella busta di plastica ma solo sigillato.

3. Premere il tasto verde (ventilazione automatica e funzione sigillante).
4. La pompa di aspirazione entra in funzione, l'aria all'interno della busta viene scaricata all'esterno.

Note: Se si vuole interrompere il funzionamento, premere il tasto stop.

5. Dopo aver raggiunto la giusta pressione, la spia verde diventerà rossa e la funzione sigillante si avvierà automaticamente.
6. Quando la spia rossa si spegne, il funzionamento si interrompe.
7. Premere i tasti laterali, aprire la copertura e rimuovere le buste sottovuoto.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo.
2. Non immergere l'apparecchio in acqua.
3. Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio.
4. Pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido e con del sapone.
5. Per pulire l'interno dell'apparecchio, rimuovere qualsiasi residuo di cibo o liquido con della carta assorbente.
6. Tenere la copertura dell'apparecchio sbloccata quando questo non è in funzione.

Problemi e soluzioni

Problemi	Soluzioni
Il prodotto non funziona	1、 Collegare la spina nella presa di corrente. 2、 La spina è danneggiata. 3、 Utilizzo troppo continuativo.
Non sigilla	1、 Se la busta è piegata o non uniforme non è possibile sigillarla, controllare la busta di plastica. 2、 Se la pressione delle mani è troppo leggera (sigillare), la sigillatura non avviene. Controllare se il tasto di blocco si aggancia e sgancia correttamente. 3、 Controllare l'eventuale rottura del filo riscaldato.
Non mette	1、 Controllare se l'apertura della busta di plastica è inserita nello spazio interno del tappetino sigillante. 2、 Controllare se la busta di plastica è piegata, in tal caso

sottovuoto	appiattirla. 3、 Controllare se c'è una parte appuntita nella busta di plastica o se la busta è rotta. 4、 Controllare se il cibo posto nella busta è eccessivo (le buste di plastica devono essere riempite a 3/4). 5、 Controllare se l'aspirazione dell'aria è bloccata. 6、 Controllare se si stanno usando speciali buste di plastica. 7、 Controllare che ci sia un intervallo di 25 secondi tra un'aspirazione e l'altra.
Dopo aver messo sottovuoto, la busta di plastica perde aria gradualmente	1、 Se si usa una busta di plastica troppo sottile, l'aria potrebbe penetrare all'interno. Utilizzare le speciali buste di plastica. 2、 Può sembrare che le buste di plastica contenenti cibo (che rilasciano aria) perdano aria.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso