

Vacumeerapparaat



Referentie: DOM357
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer dat de voltage van het stopcontact overeenkomt met de op het apparaat aangegeven voltage.
2. De veiligheidsinstructies verdrijven uit zichzelf geen enkel gevaar volledig en er moeten altijd goede maatregelen voor het voorkomen van ongevallen worden gebruikt.
3. Lees het advies aangaande informatie en veiligheid dat deel uitmaakt van deze handleiding zorgvuldig en grondig door voordat je de staande mixer voor het eerst in gebruik neemt.
4. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
5. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het gebruikt wordt.
6. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te

Gebruiksaanwijzing

voorkomen (*).

7. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden.
8. Stel het apparaat niet bloot aan water, om welke reden dan ook. Plaats het niet in de afwasmachine.
9. Haal de stekker van het apparaat voor het schoonmaken altijd uit het stopcontact.
10. Gebruik het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving.
11. Gebruik nooit accessoires die niet zijn aanbevolen door de producent. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en leiden tot beschadiging van het apparaat.
12. Verplaats het apparaat nooit door aan de kabel te trekken. Zorg dat de kabel op geen enkele manier vast kan blijven zitten. Wikkel de draad niet om het apparaat en buig hem niet.
13. Ontkoppel het apparaat als het niet in gebruik is.
14. Dit soort apparatuur kan niet continu functioneren, het is geen professioneel apparaat.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat altijd schoon te houden als het in direct contact komt met voedsel.
16. Zie wat betreft de instructie voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel ook de onderstaande paragraaf 'Schoonmaken' in de handleiding.
17. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 8 jaar of ouder en personen met verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring als ze worden begeleid of geïnstrueerd over het

Gebruiksaanwijzing

veilig gebruiken van het apparaat en de hierbij betrokken gevaren begrijpen.

18. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
19. Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker dient niet gedaan te worden door kinderen zonder enige vorm van begeleiding.
20. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
21. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
22. Dit apparaat dient niet te worden opgesteld in de nabijheid van open vuur, eenvoudig ontvlambare materialen (gordijnen, textiel, enz.), een radiator, een oven of een andere hittebron.
23. Plaats het apparaat voor gebruik op een horizontaal en glad oppervlak.
24. Raak tijdens het gebruik de bewegende delen niet aan met je vingers.
25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen

Gebruiksaanwijzing

- bed and breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

BIJZONDERE MAATREGELEN

Belangrijke informatie

Het apparaat is niet voor commercieel gebruik.

Het wordt aanbevolen het apparaat niet langer dan 25 seconden onafgebroken achter elkaar te gebruiken.

Aanbevolen wordt om tussen iedere soldeerhandeling ongeveer 15 seconden te wachten.

Houd het deksel van het apparaat ontgrendeld als het niet in gebruik is.


Verlengkabels zijn niet verboden om te gebruiken als ze met zorg worden gebruikt. De langere kabel dient zo te worden neergelegd dat hij niet over het aanrechtblad of tafelblad wordt gedrapeerd waar er over gestruikeld kan worden of zeker kinderen er per ongeluk in kan blijven haken of aan kan trekken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Spanning: 220-240V~50-60hz

Vermogen: 110W

Gebruiksaanwijzing OMSCHRIJVING

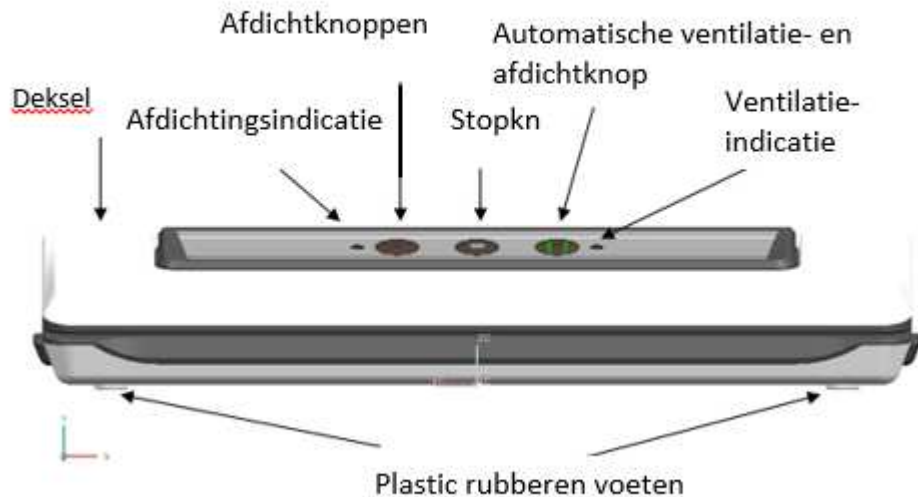

Binnenkant

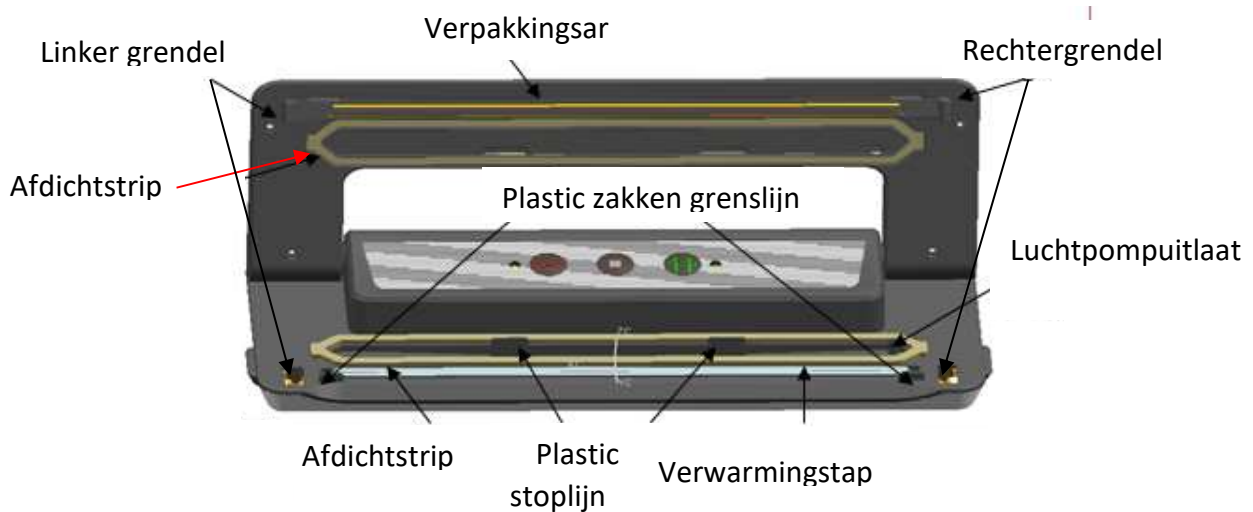

Opmerking:

Je kunt plastic folie of een plastic zak gebruiken maar deze moet niet breder zijn dan 28cm.

De plastic folie moet aan een van beide oppervlakken plastic punten of groeven bevatten, een volledig glad oppervlak voldoet niet.


De dikte moet tussen de 0,17 mm en de 0,29 mm liggen, controleer bovendien het temperatuurbereik waarvoor de plastic folie of zak is ontworpen (ideaal is van -20°C tot +110°C).

Als je een plastic zak gebruikt, gebruik dan speciale plastic zakken die voor allerlei soorten vacuümverpakking kunnen worden gebruikt (groenten, vlees, kruiden, gedroogde vis, koekjes)

Om plastic zakjes van de plastic folie te maken:

Gebruiksaanwijzing

1. Snijd de speciale plastic folie: plaats hem op het oppervlak van het mes om het in de gewenste maat te snijden.

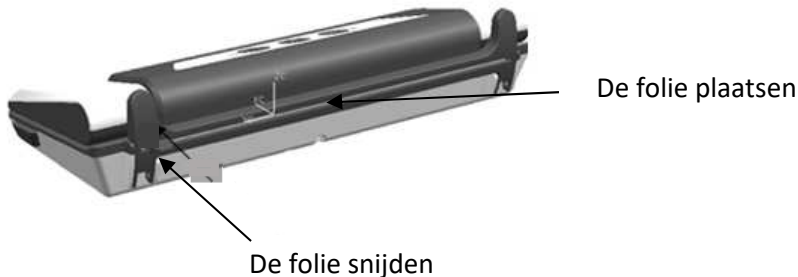

2. Doe het apparaat in het stopcontact en open het deksel.
3. Plaats de plastic folie op de gloeidraad.

Let op: gevaar! Heet oppervlak, raak de gloeidraad niet aan.

Geef het apparaat de tijd om af te koelen. Wacht minstens 15 seconden tussen afdichtingen

4. Plaats de deksel terug, druk de deksel aan beide kanten zorgvuldig met beide handen aan om hem te vergrendelen.
5. Druk op de rode afdichtknop, het rode licht gaat schijnen, de zak wordt automatisch afgedicht.
6. Druk als het rode licht uit is op de ontgrendelknop aan beide kanten en verwijder de plastic zak.

Op dit moment kun je beginnen met het vacuüm verpakken van voedsel:

Opmerking: als je een plastic zak gebruikt hoeft je de bovenstaande fasen niet te doorlopen

1. Plaats de plastic zak met voedsel in de afdichtgroef (er moet niet voor meer dan driekwart aan voedsel in de plastic zak zitten).
2. Doe de deksel dicht en vergrendel hem (zoals hierboven omschreven).

Opmerking:

- **Het wordt aanbevolen om het apparaat niet langer dan 25 seconden achtereen te gebruiken.**
- Laat vanwege de hoge temperatuur tijdens het verpakken van het voedsel afkoelen na het verpakken om brandwonden te voorkomen.
- **Het deel waarmee je de zak wilt afdichten moet schoon en vrij van voedsel blijven. Zorg ook dat je de zak niet kreukt.**
- Als je het vacuümverpakte voedsel in de magnetron wilt doen, moet je eerste een gaatje in de plastic zak maken.
- Plaats het voedsel na het vacuüm verpakken onmiddellijk in de koelkast of vries het in.
- Vloeibaar voedsel moet niet vacuüm worden verpakt met een plastic zak, het moet alleen worden afgedicht.

3. Druk op de groene knop (automatische ventilatie- en verpakkingsfunctie).
4. De vacuümpomp loopt, de lucht wordt uit de zak onttrokken naar de buitenkant.

Opmerking: als je het apparaat uit wilt zetten, druk dan op de stopknop.

Gebruiksaanwijzing

5. Nadat de juiste druk bereikt is wordt het groene licht rood en start de afdichtfunctie vanzelf.
6. Als het rode licht uitgaat, stopt het apparaat met werken.
7. Druk op de zijknoppen, open de deksel en verwijder de vacuümverpakte zakken

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN

1. Ontkoppel de eenheid altijd voor het schoonmaken.
2. Dompel niet onder in water.
3. Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.
4. Veeg de buitenkant af met een zachte, vochtige doek en zeep.
5. Veeg voedsel of vocht weg met een papieren doekje om de binnenkant van de eenheid te reinigen.
6. Houd de deksel van het apparaat ontgrendeld als het niet in gebruik is.

Problemen en oplossingen

Problemen	Oplossingen
Producten werken niet	1、 De stekker zit niet in het stopcontact. 2、 Stroomkabel is beschadigd. 3、 Het apparaat is continu gebruikt.
Kan niet worden afgedicht	1、 Als de zak gevouwen is of niet evenredig kan hij niet worden afgedicht, controleer de plastic zakken. 2、 Als de handgreep te licht wordt ingedrukt (zegel), kan het zegel niet worden bereikt, controleer of de sluiting op zijn plaats zit. 3、 Controleer of de warmtekabel gebroken is.
Kan niet vacuüm worden verpakt	1、 Controleer of de toevoer van de plastic zak in de binnenkant van de afdichting is gestopt. 2、 Controleer of de plastic zak gevouwen is, houd hem vlak. 3、 Controleer of de plastic zak een scherp onderdeel heeft, of gebroken is. 4、 Controleer of er te veel in de plastic zak zit (gemiddeld mag het driekwart van de plastic zak zijn). 5、 Controleer of de luchtaanzuiging geblokkeerd is. 6、 Controleer of je een plastic zak hebt gebruikt. 7、 Controleer de pauze van 25 seconden tussen het vacuüm verpakken van twee zakken
Na vacuüm verpakken begint het zakje langzaam te lekken	1、 Als de gebruikte plastic zak te dun is kan hij binnenstebuiten gaan zitten, dus gebruik de speciale zak. 2、 Bij plastic zakken moet voedsel (dat ook gas afgeeft), kan het lijken of het vacuüm verdwijnt.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving