

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Embalagem hermética de comida



Referência: DOM357
Versão: 1,5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão de rede corresponde a aquela indicada no aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam por si qualquer perigo na sua totalidade e devem sempre ser utilizadas medidas adequadas de prevenção de acidentes.
3. Por favor leia atentamente toda a informação e conselhos de segurança contidos nas instruções de uso antes de utilizar a batedeira pela primeira vez.
4. Não deve tentar reparar o aparelho.
5. Nunca deve deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver a ser utilizado.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser

Manual de instruções

substituído pelo fabricante ou o seu agente de serviço, ou uma pessoa com uma qualificação semelhante para evitar perigos (*).

7. Deve apenas utilizar este aparelho para fins domésticos.
8. Nunca deve mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido, independentemente do motivo. Nunca deve colocar o aparelho numa máquina de lavar loiça.
9. Antes de limpar, deve sempre tirar a ficha do aparelho da tomada.
10. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre colocá-lo num ambiente seco.
11. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de danos ao aparelho.
12. Nunca deve mover o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso de alguma forma. Não deve enrolar o cabo a volta do aparelho e não o deve dobrar.
13. Tira a ficha do aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.
14. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, uma vez que este não é um aparelho do tipo profissional.
15. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
16. Relativamente a instruções para limpar superfícies em contacto com comida, por favor leia o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.

Manual de instruções

17. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionados ou recebam instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos.
18. As crianças não devem brincar com o aparelho.
19. As crianças não devem fazer a limpeza e manutenção do utilizador sem supervisão.
20. Devem manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
21. Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
22. Este aparelho não deve ser colocado perto de uma chama livre, materiais facilmente inflamáveis (cortina, tecidos, etc.), um radiador, um fogão ou alguma fonte de calor.
23. Antes de utilizar, coloque o aparelho numa superfície horizontal e plana.
24. Durante o uso, não deve tocar em partes móveis com os dedos.
25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda

Manual de instruções

- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS

- **Informação Importante**
- Este aparelho não se destina a uso comercial.
- Recomenda-se um uso contínuo durante um tempo não superior a 25 segundos.
- Entre cada operação de solda, recomenda-se que espere aproximadamente 15 segundos.
- Deve manter a tampa superior do aparelho destrancada quando não este estiver a ser utilizado.
- Não se proíbe o uso de cabos de extensão quando se tem cuidado durante o seu uso. Um cabo mais longo deve ser condicionado para que este não fique pendurado no balcão ou mesa e evitar que alguém possa tropeçar, que este fique preso ou seja puxado involuntariamente, especialmente por crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Voltagem: 220-240V~50-60hz

Potência: 110W


LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

DESCRIÇÃO

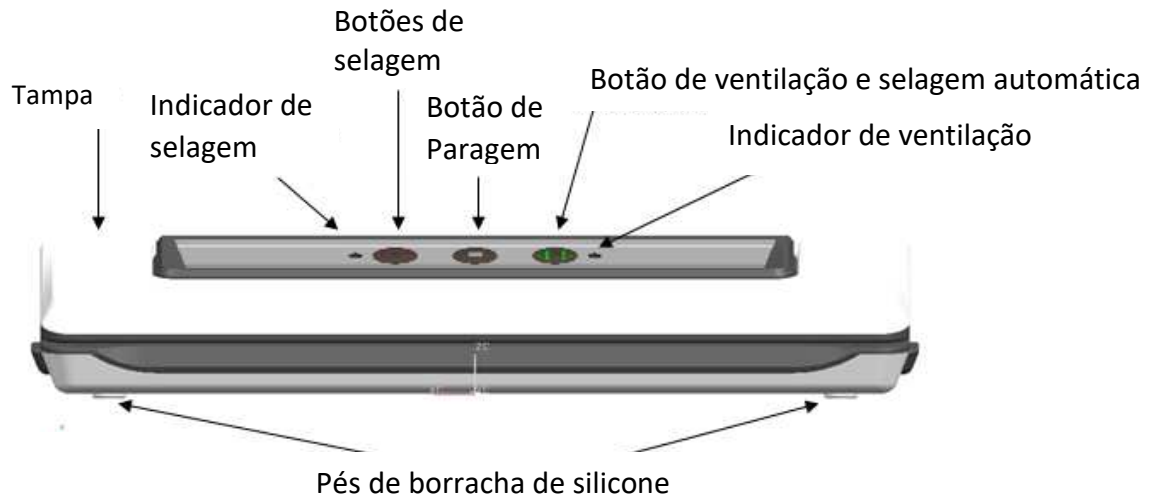

Visão interna

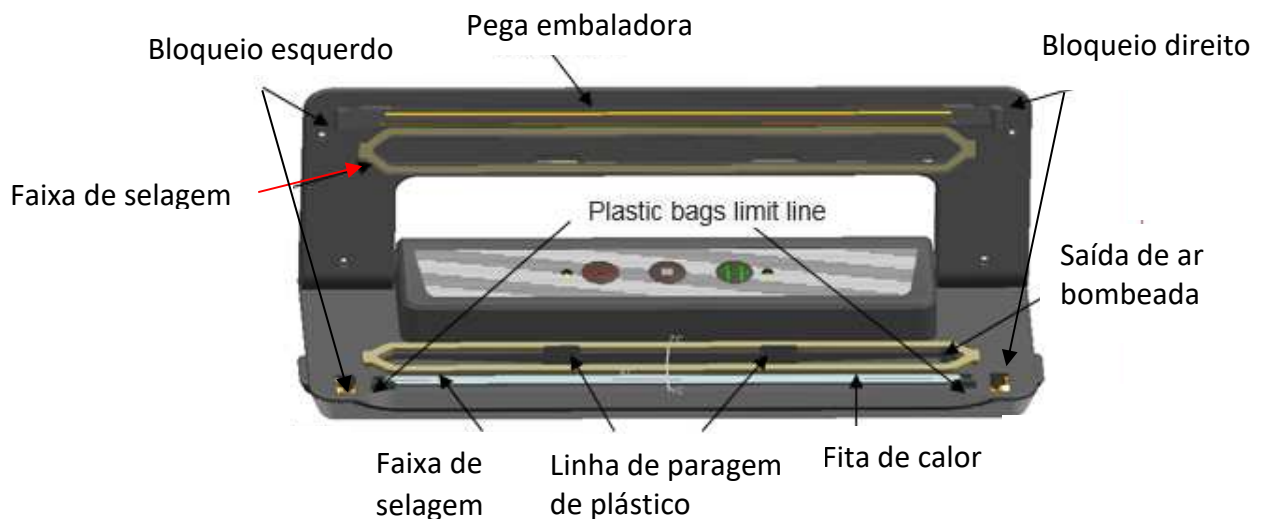

Observações:

Pode utilizar o filme de plástico fornecido ou sacos de plástico mas a largura não deve exceder os 28 cm. O filme de plástico deve ter pontos ou ranhuras em uma ou ambas as superfícies, uma vez que uma superfície totalmente lisa não é adequada.

A espessura deve estar entre 0,17mm e 0,29mm, e verifique por favor também a gama de temperatura do filme de plástico ou saco de plástico (o ideal é estar entre -20°C e +110°C).

Caso utilize um saco de plástico, utilize sacos de plástico especiais utilizados para todo o tipo de embalagem sob vácuo (vegetais, carne, condimentos, peixe seco, biscoitos...).

Manual de instruções

Para fazer sacos de filmes de plástico:

1. Corte o plástico de filme especial fornecido: coloque o na plataforma da lâmina, para cortar do tamanho desejado.



2. Ligue a ficha do aparelho à tomada e abra a tampa.
3. Posicione o filme de plástico em cima do fio quente.

Observação: Cuidado! Superfície quente, não tocar no fio quente.

Deve garantir que dá tempo para o aparelho arrefecer. Espere pelo menos 15 segundos entre as selagens.

4. Baixe a tampa, e pressione de forma firme com ambas as mãos e segure em ambas as extremidades da tampa para a bloquear.
5. Pressione o botão vermelho de selagem, e assim que se ligar a luz vermelha o saco fica automaticamente selado.
6. Depois da luz vermelha se desligar, pressione no botão de desbloqueio do lado direito e esquerdo e retire o saco de plástico.

Neste momento pode começar a selar comida a vácuo:

Observação: caso utilize um saco de plástico, não precisa de seguir os passos acima

1. Insira o saco de plástico com comida na ranhura de selagem (a comida não deve ocupar mais do que três quartos do espaço do saco de plástico).
2. Baixe a tampa e bloqueie (conforme descrito acima).

Observações:

- **Recomenda-se o uso contínuo do aparelho durante um tempo inferior a 25 segundos.**
- Para embalar comida a altas temperaturas, e evitar escaldar-se, deve deixar a comida arrefecer depois de embalar.
- **A parte onde pretende selar o saco deve estar limpa e sem comida. Deve também garantir que o saco não fica enrugado.**

Manual de instruções

- Se pretende por a comida selada a vácuo no micro-ondas, deve primeiro fazer um buraco no saco de plástico.
- Após embalar comida cozinhada a vácuo, deve imediatamente refrigerar ou congelar.
- A comida líquida não deve ser embalada a vácuo num saco de plástico, apenas deve ser selada.

3. Pressione o botão verde (ventilação automática e função de selagem).

4. A bomba de vácuo começa a correr, e o ar dentro do saco vai ser libertado para fora.

Observação: caso pretenda parar a bomba, por favor pressione no botão de paragem.

5. Depois de atingir a pressão certa, a luz verde fica vermelha e a função de selagem inicia automaticamente.


6. Quando a luz vermelha se desligar, a operação parou.

7. Pressione os botões no lado direito e esquerdo, abra a tampa e retire os sacos selados a vácuo.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Deve sempre desligar a ficha do aparelho da tomada, antes de limpar.
2. Não mergulhar na água.
3. Não utilizar produtos abrasivos para limpar o aparelho.
4. Limpe a superfície exterior com um pano macio e húmido e com detergente.
5. Para limpar o interior do aparelho, remova comida ou líquidos com papel de cozinha.
6. Deve manter a tampa do aparelho desbloqueada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos