

## Bedienungsanleitung

# Elektromesser



Referenz: DOM360  
Version: 1.4  
Sprache: Deutsch

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stromkabel oder nach einer Fehlfunktion oder irgendeiner Art von Beschädigung.
3. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden(\*).
4. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder mit heißen Oberflächen in

## Bedienungsanleitung

Kontakt geraten.

5. Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, bedienen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen, achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
6. Strenge Aufsicht ist notwendig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird.
7. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasherds oder anderen Ofens.
8. Nur zur Benutzung im Haushalt.
9. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
10. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
11. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.
12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
14. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es montieren, demontieren oder reinigen.
15. Heben Sie diese Anleitung auf.
16. Es gibt potentielle Verletzung für Mißbrauch.
17. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten

## Bedienungsanleitung

Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.

18. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
19. Beim Umgang mit den Schneideblättern ist Vorsicht geboten, während des Reinigens.
20. Das Gerät Auszumachen und schalten ihn der Stromentnahme aus, bevor die Teile in die Bewegung näherzubringen.
21. Andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, zusätzlich, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein.
22. Bezüglich der Benutzung der Zubehöerteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
23. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
  - . Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen arbeitsumgebungen
  - . Gutshäusern
  - . von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
  - . in Bed & Breakfast-Umgebungen

(\*) **Kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

## Bedienungsanleitung

### SONDERMASSNAHMEN

#### Warnung:

- Behandeln Sie die Klinge mit Vorsicht: sie ist sehr scharf.
- Mixer Betriebsdauer: 1 Zyklus max., nicht überschreiten: 7 Min
- Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser oder tauchen Sie es in Wasser.


### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung : 220-240V~ 50Hz

Nennstrom : 150W



KB : 7 min für ein Operation Zeit Zyklus

### BENUTZUNG IHRES GERÄTS

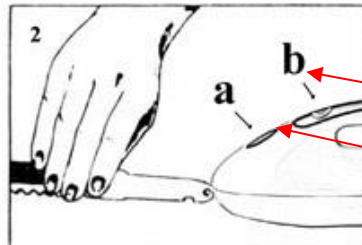

b - EIN/AUS-Schalter

a - Auswurf-taste

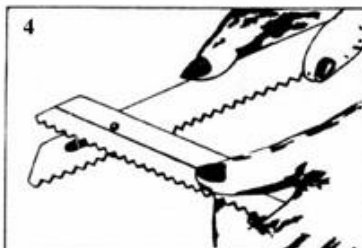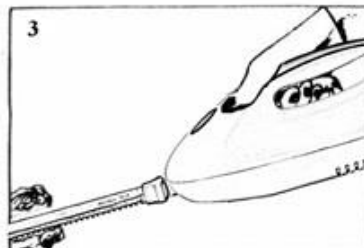

#### 1. Einsetzen der Klingen.

**Vorsicht:** Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Einzelteile oder Teile austauschen, die sich beim Gebrauch bewegen. Entfernen Sie die Klingen von der Schutzabdeckung (Abb. 1). Halten Sie die Klingen mit dem Daumen und Zeigefinger in einer solchen Weise, dass die Schneidkanten nach unten zeigen; und drücken Sie dann die

## Bedienungsanleitung

Rückwärtigen Enden der Klingen in die zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten Öffnungen bis sie einrasten und verriegeln (Abb. 2).

2. Stecken Sie Ihr Gerät ein und drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Jetzt ist Ihr Gerät einsatzbereit. Wenden Sie keine Schnittbewegungen an. Halten Sie einfach das Messer sanft an Ort und Stelle und es wird automatisch schneiden. Der Schnitt erfolgt reibungslos und ohne Anstrengung. Mit Ihrem elektrischen Messer können Sie nach Bedarf entweder vertikal oder schräg schneiden.  
**Vorsicht:** Verwenden Sie Ihr Messer nicht zum Schneiden von Knochen. Es ist nicht für diesen Zweck bestimmt.

Im Fall von Geflügel oder Wild, schneiden Sie nur bis der Knochen erreicht ist, aber nicht weiter, und trennen Sie dann das Fleisch durch die Verwendung der Außenkante der Klinge vom Knochen.

3. Benutzen Sie nie Ihr elektrisches Messer mehr als 6 Minuten hintereinander.
4. Wenn Sie mit der Verwendung Ihres elektrischen Messers fertig sind, lassen Sie die Taste los und ziehen den Stecker heraus. Dann drücken Sie die Auswurf Taste. Die Klingen können nun leicht entfernt werden. (Abb. 3)

## REINIGUNG UND LAGERUNG

**Warnung !** Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Netzspannung.

1. Die Klingen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt und können daher leicht gereinigt werden.
2. Wir raten Ihnen warmes Seifenwasser zu verwenden.
3. Wenn Sie die einzelnen Klingen reinigen wollen, tun Sie dies, indem Sie die Klinge entlang der Nut nach oben schieben, bis sie aus dem Haltestift entfernt werden kann (Abb. 4).
4. Kehren Sie den Prozess zur Montage um. Die Klingen brauchen keine besondere Wartung.
5. Schärfen ist unnötig, da die Klingen aufgrund der ständigen Reibung der Klingen während der Verwendung sich selbst schärfen.
6. Nach der Reinigung verstauen Sie die Messer in der Schutzhülle und lagern sie. Um das Gerät zu reinigen benutzen Sie ein feuchtes Tuch und trocknen das Gerät danach. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser oder tauchen es in Wasser.

## Bedienungsanleitung



### Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**61071**

**67452 Mundolsheim-FRANCE**

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.