

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Cuchillo eléctrico



Referencia : DOM360
Versión : 1.4
Idioma : Español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. No accione el aparato si el cable está dañado, después de un funcionamiento incorrecto o si ha sufrido cualquier tipo de daños.
3. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares.(*).
4. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.
5. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no

Manual de Instrucciones

derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.

6. Si el aparato va a ser utilizado cerca de niños o personas discapacitadas, supervíselo.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas ni hornos calientes.
8. Exclusivamente para uso doméstico.
9. No permita que el aparato sea utilizado por niños.
10. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y conocimientos necesarios, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
12. No permita que los niños jueguen con el aparato.
13. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
14. Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
15. Guarde estas instrucciones.
16. Hay herida potencial para el mal uso
17. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
18. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "Limpieza" del manual

Manual de Instrucciones

19. Cuando manipule las cuchillas, preste especial atención, especialmente durante la limpieza.
20. Apagar el aparato y lo desconectas del enchufe antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes en movimiento.
21. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad.
22. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.
23. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

MEDIDAS ESPECIALES

Advertencia:

- Manipule la cuchilla con cuidado: está muy afilada.
- El período de operación máx. de 1 ciclo no debe exceder 7 min.

Manual de Instrucciones

- No exponga el aparato a chorros de agua corriente ni lo sumerja en agua.


ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V~ 50Hz



Alimentación: 150W

Tiempo de funcionamiento: 7min. (tiempo de operación continua máximo)

USO DEL APARATO

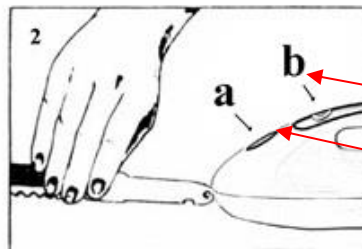

b – Interruptor de
activación/desactivación
a – Botón de expulsión

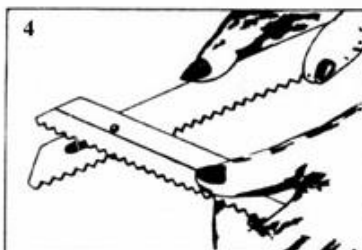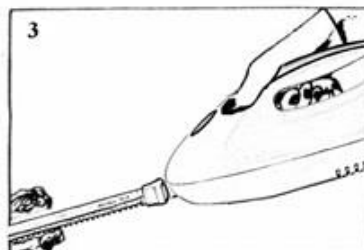

1. Inserción de las cuchillas.

Precaución: Desactive el aparato y desconéctelo de la toma de corriente antes de cambiar un accesorio o de aproximarse a las piezas móviles en uso. Extraiga las cuchillas de la cubierta protectora (Fig. 1). Sostenga las cuchillas con los dedos pulgar e índice de tal modo que los bordes cortantes estén orientados hacia abajo; a continuación, pulse los extremos traseros de las cuchillas en la abertura suministrada para dicho propósito hasta que encajen en posición (Fig. 2).

2. Enchufe el aparato y pulse el interruptor de activación/desactivación. No use movimientos de corte. Simplemente sostenga el cuchillo con cuidado en posición y éste cortará automáticamente. El corte se realizará fluidamente y sin esfuerzos. Con este cuchillo eléctrico podrá cortar según requiera vertical o inclinadamente.

Manual de Instrucciones

Precaución: No use el cuchillo para cortar huesos. No ha sido diseñado para tal propósito.

Para aves o carne de caza, corte solamente hasta alcanzar el hueso, no vaya más allá. A continuación, separe la carne del hueso usando el borde exterior de la cuchilla.

3. Nunca use el cuchillo eléctrico durante más de 6 minutos consecutivos.
4. Cuando haya finalizado el uso, suelte el botón y desenchufe de la toma de corriente. A continuación, pulse el botón de expulsión. Podrá extraer las cuchillas fácilmente (Fig. 3).

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

¡Advertencia! Desenchufe siempre el aparato antes de proceder con su limpieza.

1. Las cuchillas están hechas de acero inoxidable y, por lo tanto, podrá limpiarlas con facilidad.
2. Se recomienda usar agua tibia jabonosa.
3. Para limpiar las cuchillas individuales, presione las cuchillas por la ranura hacia arriba hasta que se desacoplen del pasador de sujeción (Fig. 4).
4. Para el montaje, realice el mismo proceso en orden inverso. Las cuchillas no necesitan ningún tipo de mantenimiento especial.
5. No es necesario afilarlas. Las cuchillas se afilan automáticamente a causa de la fricción permanente durante el uso.
6. Después de la limpieza, coloque las cuchillas en la cubierta protectora y guárdelas en un lugar seguro. Para limpiar el aparato, use un paño húmedo y, a continuación, seque. Nunca sostenga el aparato debajo de chorros de agua corriente ni lo sumerja en agua.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.