

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Coltello elettrico



Riferimento : DOM360
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Non utilizzare l'elettrodomestico se il cavo di alimentazione è danneggiato o dopo un malfunzionamento o se è stato danneggiato in qualche modo.
3. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
4. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.
5. Per ridurre il rischio di scossa, non usare mai questo elettrodomestico con le mani bagnate, non versarvi dentro liquidi o immergerlo in acqua.

Manuale di Istruzioni

6. Un'attenta supervisione è necessaria quando si usa l'elettrodomestico vicino a bambini o persone disabili.
7. Non appoggiare l'elettrodomestico sopra o vicino a una fonte di gas o su un forno caldo.
8. Predisposto solo per uso domestico.
9. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini.
10. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
11. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
12. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
13. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
14. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
15. Conservare queste istruzioni.
16. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.
17. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
18. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto

Manuale di Istruzioni

"Pulizia" del manuale.

19. Bisogna sempre fare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti, soprattutto quando lo si pulisce.
20. Spegnerne l'apparecchio e lo disinserite della presa di corrente prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti in movimento.
21. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
22. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
23. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:
 - . da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - . case di campagna
 - . da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - . bed & breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

MISURE SPECIALI

Avvertenze:

- Maneggiare la lama con attenzione: è molto affilata.


Manuale di Istruzioni

- Il tempo di funzionamento per un ciclo non deve superare i 7 minuti.
- Non tenere mai l'elettrodomestico sotto l'acqua corrente e non immergerlo in acqua.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~ 50Hz
Potenza : 150W
KB : 7 min per un ciclo di funzionamento

COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

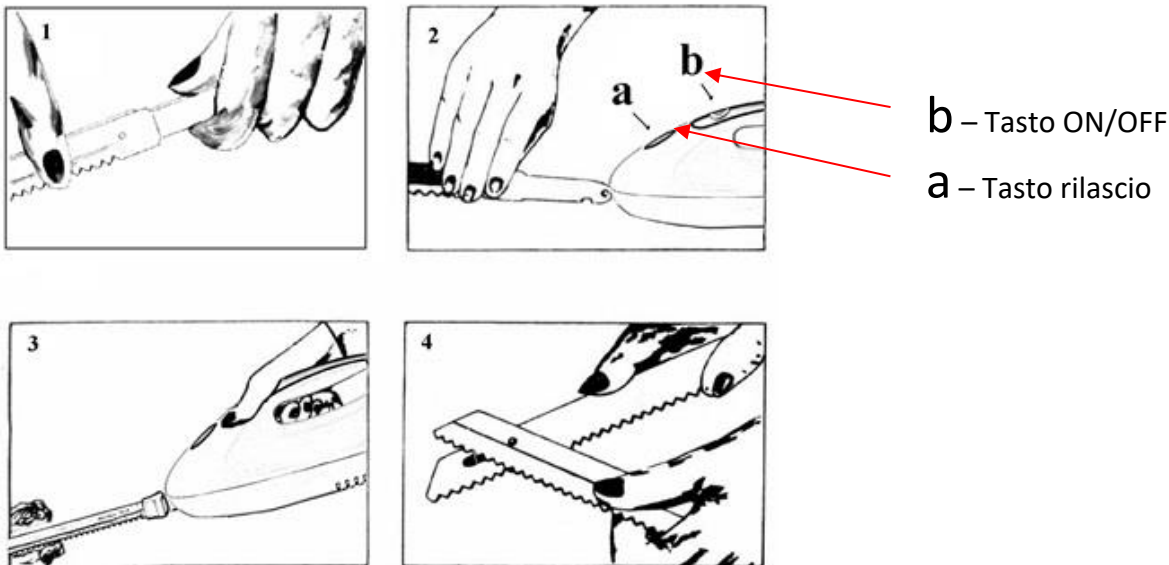

1. Come inserire la lama.
Attenzione: Spegnerne l'elettrodomestico e scollegarlo dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento. Rimuovere la lama dalla custodia protettiva (Fig. 1). Tenere la lama con il pollice e l'indice in modo che la parte tagliente della lama sia rivolta verso il basso; poi spingere l'estremità della lama nell'apertura apposita finché non si blocca in posizione (Fig. 2).
2. Collegare l'elettrodomestico alla presa di corrente e premere il tasto on/off. L'elettrodomestico è pronto per l'uso. Non fare il movimento tipico del tagliare. Tenere semplicemente in posizione il

Manuale di Istruzioni

coltello elettrico, taglierà automaticamente. Il taglio sarà regolare e senza alcuno sforzo. Con il coltello elettrico si può tagliare sia in verticale che di traverso.

Attenzione: Non utilizzare il coltello per tagliare le ossa. Non è progettato per questo scopo.

In caso di pollame o selvaggina, tagliare solo finché non si raggiungono le ossa, poi separare la carne dalle ossa utilizzando il bordo esterno della lama.

3. Non utilizzare mai il coltello elettrico per più di 6 minuti alla volta.
4. Quando si è terminato di utilizzare il coltello elettrico, rilasciare il tasto e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Poi premere il tasto di rilascio per rimuovere facilmente le lame. (Fig. 3)

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Avvertenza! Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'elettrodomestico.

1. La lama è in acciaio inossidabile, facile da pulire.
2. Vi consigliamo di utilizzare acqua tiepida e sapone.
3. Se volete pulire le singole lame, fatelo spingendo le lame lungo le scanalature rivolte verso l'alto finché non si possono rimuovere dal perno (Fig. 4).
4. Per montare le lame, effettuare il procedimento al contrario. Le lame non hanno bisogno di particolare manutenzione.
5. Non è necessaria l'affilatura delle lame in quanto si auto-affilano grazie alla frizione permanente durante l'utilizzo.
6. Dopo la pulizia, posizionare le lame nella custodia protettiva. Per pulire l'elettrodomestico utilizzare un panno umido e poi asciugare. Non metterlo sotto acqua corrente né immergerlo in acqua.

Manuale di Istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE



Manuale di Istruzioni

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso