



Gebruiksaanwijzing

Elektrisch mes



Referentie: DOM360
Versie: 1.4
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de voltage van het stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswijze.
2. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer, na een storing of wanneer het anderszijds beschadigd is.
3. Als de stroomkabel is beschadigd moet deze worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd individu om gevaren te voorkomen.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.

Gebruiksaanwijzing

5. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, nooit dit product met natte handen, spill vloeistof opereren in het product of onderdompelen in water.
6. Nauw toezicht is noodzakelijk als uw apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen of mindervaliden.
7. Plaats geen apparaat op of nabij heet gas of een verwarmde oven.
8. Alleen voor gebruik binnenshuis.
9. Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen.
10. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
11. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding of instructies hebben gehad over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de bijbehorende gevaren.
12. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
13. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
14. Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het wordt geassembleerd, gedemonteerd of gereinigd.
15. Bewaar deze instructies.
16. Als het apparaat onjuist wordt gebruikt, bestaat er risico op letsel.
17. Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat goed schoon te houden als het in direct contact staat met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

18. Wat betreft de instructies voor het schoonmaken van oppervlakken die in contact komen met voedsel, zie het onderdeel “Reiniging” in deze handleiding.
19. Bij het omgaan met de scherpe messen en het schoonmaken dient zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
20. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of benaderen de partijen in beweging.
21. Accessoires die niet worden meegeleverd met het apparaat dienen instructies voor veilig gebruik te bevatten.
22. Ten aanzien van het gebruik van accessoires, de tijd en de regulering van snelheid, raadpleeg de onderstaande paragrafen van de notitie.
23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
 - . Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - . Boerderijen
 - . Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - . Omgevingen zoals bed and breakfasts.

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Gebruiksaanwijzing

SPECIALE VOORZORGSMaatregelen


Waarschuwing:

- Ga voorzichtig met het mes om: het is zeer scherp.
- Bedieningsperiode voor 1 cyclus max mag niet overschrijden: 7 min
- Houd het apparaat nooit onder stromend water en niet onderdompelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Spanning :	220-240V~ 50Hz
Vermogen :	150W
Kb :	7 min voor 1 cyclus

HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT

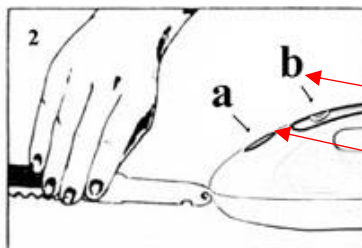

b - ON/OFF schakelaar

a - Uitwerpknop

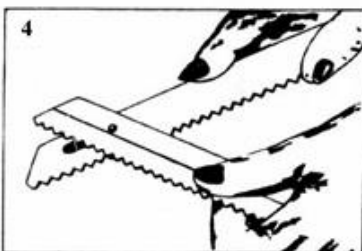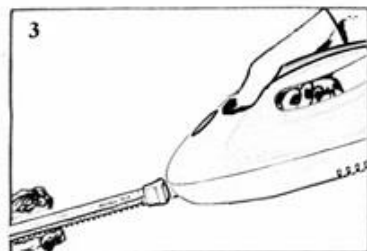

Gebruiksaanwijzing

1. Inbrengen van de messen.
Voorzichtig: Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u accessoires gaat vervangen of in beweging zijnde onderdelen benadert. Verwijder de messen uit het beschermend omhulsel (Afb. 1). Houd de messen met de duim en wijsvinger op zodanige wijze vast zodat de snijranden naar beneden wijzen; druk vervolgens de uiteinden van de messen in de daartoe bestemde opening, totdat ze vastklikken (Afb. 2).
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op de schakelaar. Nu is het apparaat klaar voor gebruik. Gebruik geen snijbeweging. Houd het mes gewoon op één plaats, en het zal automatisch gaan snijden. Het snijden gebeurt soepel en zonder inspanningen. Met uw elektrische mes kunt u zowel verticaal als schuin snijden.
Voorzichtig: Gebruik het mes niet voor het snijden van botten. Het mes is hiervoor niet bestemd. Bij gevogelte of wild, snijdt u tot boven het bot, maar niet verder snijden en vervolgens scheidt u het vlees van het bot door de buitenrand van het mes te gebruiken.
3. Gebruik uw elektrische mes nooit meer dan 6 minuten per keer.
4. Wanneer u klaar bent met het gebruik van uw elektrische mes, laat u de knop los en trekt u de stekker uit het stopcontact. Vervolgens drukt u op de uitwerpknop. De messen kunnen nu gemakkelijk worden verwijderd. (Afb. 3)

REINIGEN EN OPSLAG

Waarschuwing ! Altijd de stekker uit het stopcontact trekken alvorens te beginnen met reinigen.

1. De messen zijn gemaakt van roestvrij staal en kunnen daarom gemakkelijk gereinigd worden.
2. We adviseren u om warm water en zeep te gebruiken.
3. Als u de individuele messen wilt reinigen, kunt u dit doen door op de messen langs de groef naar boven te drukken totdat ze uit de borgpen kunnen worden verwijderd (Afb. 4).
4. Voor de montage doet u het in de omgekeerde volgorde van het proces. De messen behoeven geen speciaal onderhoud.
5. Slijpen is niet nodig, aangezien de messen zelfslijpend zijn, vanwege de permanente wrijving van de messen tijdens het gebruik.
6. Na het reinigen, bergt u de messen op in het beschermend omhulsel en bewaren. Om het apparaat zelf te reinigen, gebruikt u een zachte doek en daarna goed drogen. Houd het nooit onder stromend water en niet onderdompelen.



Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving