



Manual de instruções

Faca elétrica



Referência: DOM360
Versão: 1.4
Língua: Português



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website
www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Nunca deve utilizar o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de danos.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
4. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, e não deve deixar este tocar numa

Manual de instruções

superfície quente.

5. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca utilize este produto com as mãos molhadas, líquido derramamento no produto ou mergulhado em água.
6. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
7. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
8. Uso doméstico apenas.
9. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
10. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora de crianças de alcance
11. Este aparelho podem ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
12. As crianças não devem brincar com o aparelho.
13. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
14. Desligar sempre o aparelho da alimentação se este for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Manual de instruções

15. Guardar estas instruções.
16. Existe um potencial para lesões em caso de mau uso.
17. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida
18. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “Limpeza” abaixo no manual.
19. Deve sempre desconectar o aparelho da fonte de alimentação caso este seja deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
20. Ponha o dispositivo na parada e desconecte da comida antes de acessórios variáveis ou chegando as partes que são móvel durante o funcionar.
21. Acessórios, diferente de esses proveram com o dispositivo, deve ser acompanhado com ordens com a pontaria de um uso em segurança completa.
22. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo de uso e o regulamento de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota.
23. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como :
 - . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . casas de fazenda

Manual de instruções

- . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- . ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:



- Manipular a lâmina com cuidado: esta é muito afiada.
- Período de operação durante o máximo de 1 ciclo, não excedendo: 7 minutos.
- Nunca deve passar o aparelho por água corrente nem deve mergulhá-lo na água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão :	220-240V~ 50Hz
Potência :	150W
KB :	7 min (tempo máximo de uso contínuo)



Manual de instruções

USO DO APARELHO

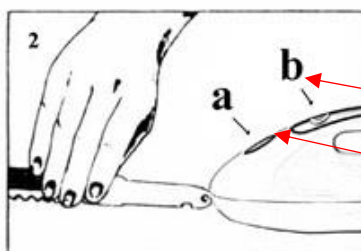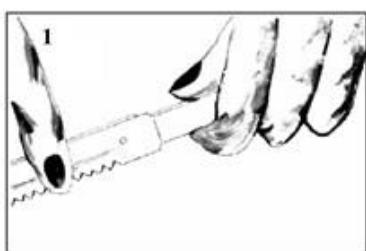

b – Botão LIGAR/DESLIGAR

a – Botão Ejetor

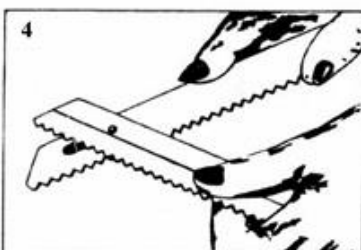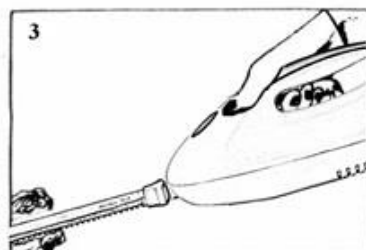

1. Inserção das lâminas.

Cuidado: Desligue o aparelho e tire a ficha da tomada antes de trocar acessórios ou tocar em partes que se movem quando o aparelho é ligado. Deve retirar as lâminas da cobertura de proteção (Fig. 1). Segure nas lâminas com o polegar e o dedo indicador, com as arestas cortantes viradas para abaixo; de seguida pressione a parte traseira das lâminas na abertura com esse propósito até bloquearem no sítio (Fig. 2).

2. Ligue a ficha do aparelho e pressione no botão ligar/desligar. O aparelho está agora pronto a utilizar. Não deve utilizar um movimento de corte. Simplesmente segure suavemente a faca no sítio, e este faz o corte automaticamente. O corte ocorre de forma suave e sem esforços. Com esta faca elétrica, pode cortar conforme for necessário, quer verticalmente quer inclinado.

Cuidado: Não deve utilizar esta faca para cortar ossos. Esta faca não se destina a este uso.

Em caso de aves ou carne de caça, corte apenas até chegar ao osso e não mais, e de seguida separe a carne do osso ao utilizar a extremidade exterior da lâmina.

3. Nunca deve utilizar esta faca elétrica durante mais do que 6 minutos de cada vez.

4. Quando tiver acabado de utilizar a faca elétrica, liberte o botão e puxe a ficha da tomada. De seguida pressione no botão ejetor. As lâminas podem agora ser facilmente removidas (Fig. 3).

Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Advertência! Deve sempre tirar a ficha da tomada antes de limpar.

1. As lâminas são feitas de aço inoxidável e podem ser facilmente limpas.
2. Aconselhamos que utilize água quente e detergente.
3. Caso pretenda limpar as lâminas individuais, deve fazê-lo ao puxar as lâminas ao longo da ranhura para cima, até ser possível remover estas do pino de retenção (Fig. 4).
4. Para montar, basta inverter o processo. As lâminas não requerem nenhuma manutenção especial.
5. Não é necessário afiar as lâminas, uma vez que estas são auto-afiadas devido à fricção permanente das lâminas durante o seu uso.
6. Depois de limpar, posicione as lâminas na cobertura protetora e arrume. Para limpar o aparelho em si, utilize um pano húmido e seque bem. Nunca deve por o aparelho debaixo de água corrente nem deve mergulhá-lo na água.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE



Manual de instruções

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos