

Eiswürfelmaschine



Referenz: DOM367
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab

1. Lesen sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
2. Trennen Sie die Maschine vor der Montage und dem Entfernen oder Reinigen von Teilen von der Stromversorgung.
3. Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit dem angegebenen Spannungsbereich auf dem

Bedienungsanleitung

Typenschild kompatibel ist, und sorgen Sie dafür, dass die Erdung der Steckdose in gutem Zustand ist.

4. Kinder sollten diese Maschine nicht unbeaufsichtigt verwenden. Lassen Sie die Schnur nicht so herunterhängen, dass ein Kind sie packen könnte.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts gewährleistet ist und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
6. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Nicht im Freien benutzen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten entfernt.

Bedienungsanleitung

9. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät nass oder feucht wird.
10. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person* ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
12. Zum Schutz gegen das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen, hängen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
13. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
14. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt.
15. Stellen Sie immer sicher, dass alles gründlich sauber ist, bevor Sie Eiswürfel herstellen.
16. Reinigen Sie die Maschine niemals mit Scheuerpulver oder harten Küchenutensilien.
17. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden.

Bedienungsanleitung

18. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf den Kopf oder neigen es über einen Winkel von 45 Grad.
19. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
20. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter nicht häufig (gewährleisten Sie mindestens 5 Min. Zeit zwischen den Intervallen), zur Vermeidung von Schäden am Kompressor.
21. Blech oder andere leitende Gegenstände dürfen nicht in das Gerät eingelegt werden, um Brände und Kurzschlüsse zu vermeiden.
22. Warnung: Lagern Sie keine explosive Stoffe, wie Spraydosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät.
23. Kinder im Alter von 3-8 Jahren dürfen die Kühlgeräte aufladen und entladen
24. WARNUNG: Stellen Sie bei der Positionierung des Gerätes sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
25. WARNUNG: Suchen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile am Geräteheck.
26. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und

Bedienungsanleitung

ähnliche Anwendungen bestimmt wie:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird.

(*) Zuständige Elektrofachkraft: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art der Reparatur durchzuführen, um jede Gefahr zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

SONDERMASSNAHMEN



Achtung – Brandgefahr / brennbare

Materialien

- Halten Sie das Gerät 8 cm von anderen Objekten entfernt, um eine gute Wärme-Freigabe sicherzustellen.
- WARNUNG – Halten Sie die Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur frei von Hindernissen.

Bedienungsanleitung

- WARNUNG – Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Möglichkeiten, als die vom Hersteller empfohlenen, um den Prozess der Abtauens zu beschleunigen.
- WARNUNG – Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- WARNUNG – Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Innenraums des Geräts, sofern sie nicht von der Art sind, die vom Hersteller empfohlen wurde.
- WARNUNG – Füllen Sie nur mit Trinkwasser auf.
- Destilliertes Wasser darf in diesem Gerät nicht verwendet werden, Quellwasser wird empfohlen.
- Verwenden Sie nur Trinkwasser ohne Zusätze! Zusätze bleiben im Wasserkreislauf und verunreinigen das Gerät.
- Eine längere Türöffnung kann zu einer signifikanten Temperaturerhöhung in den Gerätebereichen führen.
- Reinigen Sie Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Drainagesystemen in Berührung kommen können, regelmässig.

Bedienungsanleitung


- Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an eine Wasserquelle angeschlossene Wasserversorgungssystem, wenn das Wasser nicht 5 Tage lang abgesaugt wurde.
- Wenn das Kältegerät für längere Zeit leer bleibt, löschen, auftauen, reinigen, trocknen und lassen die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie sorgfältig Ihre Eismaschine, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand ist und dass keine Schäden an der Eismaschine, am Netzkabel und Stecker vorhanden sind.

WICHTIG: Bitte halten Sie eine Wartezeit von 6 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme und nach dem Bewegen des Geräts ein, damit das Kühlmittel sich beruhigen kann; andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

BESCHREIBUNG

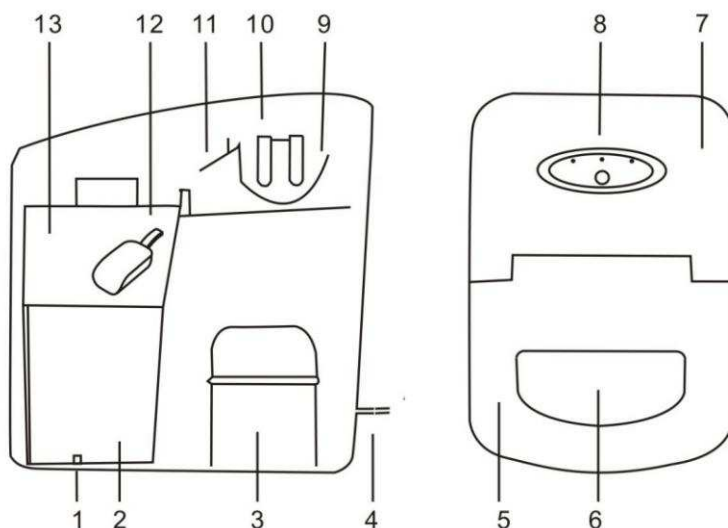

Bedienungsanleitung

1. Silikonverschluss	2. Wassertank	3. Kompressor
4. Stecker und Netzkabel	5. Vorderer Deckel	6. Sichtfenster
7. Hintere Frontabdeckung	8. Bedienfeld	9. Wassereinsatz
10. Verdampfer	11. Eisschaufel	12. Schaufel
13. Eiskorb		

TECHNISCHE DATEN

Tägliche Eisleistung:	10 kg / 24 Stunden
Eis-Speicherkapazität:	600 g
Kompressor mit hohem Wirkungsgrad FCKW-frei	R600a
Kapazität des Wasserbehälters:	1,7 Liter
Abmessungen:	35x23.5x33.5cm
Spannung:	220-240V~ 50Hz
Leistung:	150 Watt
Anzeige für niedrigen Wasserstand und vollen Korb	

VERWENDUNG

Vor der ersten Verwendung Ihrer Eismaschine

1. Während des Transports sollte der Neigungswinkel des Gehäuses nicht mehr als 45 ° betragen. Stellen Sie die Eismaschine nicht auf den Kopf. Dies kann den Kompressor und das geschlossene System beschädigen.
2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und überprüfen Sie sorgfältig Ihre Eismaschine, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand ist und dass keine Schäden an der Eismaschine, am Netzkabel und Stecker vorhanden sind.
3. Die Eismaschine sollte horizontal auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Um eine korrekte Belüftung Ihrer Eismaschine sicherzustellen, lassen Sie 150 mm Raum an der Oberseite, der Rückseite und auf jeder Seite frei. Installieren Sie die Eismaschine nicht in der Nähe von Herd, Heizung oder einer anderen Wärmequelle.
4. Wenn die Eismaschine aufgestellt ist, warten Sie vor der ersten Verwendung 2 Stunden und lassen Sie den vorderen Deckel für mindestens 2 Stunden geöffnet.
5. Stellen Sie sicher, dass die angegebene Spannung an der Eismaschine der Spannung in Ihrem Haus entspricht.
6. Destilliertes Wasser darf in diesem Gerät nicht verwendet werden, Quellwasser wird empfohlen.
7. Stellen Sie sicher, dass der Silikonverschluss gut eingesetzt ist.

Bedienfeldfunktionen

Bedienungsanleitung



EIN/AUS: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

AJOUT EAU: Diese LED leuchtet zusammen mit einem langen 'DI'-Ton auf. Dann müssen Sie Wasser hinzufügen und drücken Sie danach die Taste "EIN/AUS", um die Eismaschine neu zu starten.

BAC PLEIN: Diese LED leuchtet zusammen mit einem "DI, DI"-Ton auf, wenn das Eis die maximale Kapazität des Eisspeichers erreicht hat. Drücken Sie die Taste "EIN/AUS", um die Eismaschine neu zu starten, nachdem ein Teil des Eises entnommen wurde.

Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Wasserbehälter nicht über der Eis-Auffangschale liegt.
2. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung.
3. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, um das Gerät einzuschalten. Die Eismaschine beginnt zu arbeiten.
Hinweis: Für die ersten drei Zyklen kann das Eis in der Größe klein und unregelmäßig sein.
4. Wenn Anzeige AJOUT EAU rot ist und der Ton 'DI' zu hören ist, nehmen Sie den Korb heraus, fügen dann Wasser gemäß Schritt 1 ein, und drücken Sie dann die Taste EIN/AUS, um die Eismaschine neu zu starten
5. Wenn die Anzeige BAC PLEIN rot ist und Sie einen "BIP"-Ton hören, nehmen Sie bitte das Eis mit der Schaufel heraus.
Hinweis: Wenn die Eis-Auffangwanne voll ist, entfernen Sie das Eis sofort, lassen Sie nicht zu, dass die Eis-Auffangwanne überfüllt wird.
6. Drücken Sie Taste EIN/AUS, um die Maschine zu stoppen.
7. Falls über zwei Zyklen kein Wasser in die Wasserschale gepumpt wird, aber genügend Wasser im Wassertank vorhanden ist, dann bewegen Sie das Gerät bitte ein wenig, entfernen den Silikonverschluss, und lassen einige Tropfen Wasser ablaufen.

Bedienungsanleitung



Aufgrund des schnellen Gefrierens, können die Eiswürfel vielleicht "Trübe" erscheinen. Dies ist Luft die im Wasser eingeschlossen ist und wird die Qualität oder den Geschmack des Eises nicht beeinflussen.

WARNUNG

Wenn die Eismaschine nach langer Zeit noch einmal verwendet wird, kann die Wasserpumpe durch einen Luftblock eventuell nicht ausreichende Wasser pumpen; in diesem Fall leuchtet die Anzeige für Wassermangel auf. Um dies zu beheben, drücken Sie die START-Taste erneut, dann wird die Eismaschine wieder normal arbeiten.

Um die Sauberkeit der Eiswürfel zu gewährleisten, sollte das Wasser im Wasserbehälter alle 24 Stunden erneuert werden.

Verwenden Sie immer frisches Wasser vor dem Beginn der Eisproduktion, entweder bei der Erstinstallation oder nach einer langen Abschaltdauer.

GEFAHR

Es ist normal, dass der Kompressor und die Kondensatoroberfläche während des Betriebs eine Temperatur zwischen 70 °C und 90 °C erreichen und die umliegenden Bereiche können sehr heiß sein.

REINIGUNG UND WARTUNG

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise in Bezug auf die Reinigung und Wartung des Gerätes. Bitte beachten Sie diese Hinweise, um Schäden durch unkorrekte Reinigung des Geräts zu verhindern und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

- Reinigen Sie die Innenauskleidung, Eis-Auffangwanne, Wasserbehälter, Eisschaufel und Verdampfer regelmäßig. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung und entfernen die Eiswürfel. Verwenden Sie eine verdünnte Lösung aus Wasser und Essig, um das Innere und die Außenfläche der Eismaschine zu reinigen. Sprühen Sie die Eismaschine niemals mit Chemikalien oder verdünnten Mitteln wie Säuren, Benzin oder Öl ein. Vor einem Neustart der Maschine gründlich spülen.
- Wenn der Kompressor aus irgendeinem Grund, wie z. B. Wassermangel, zu viel Eis, Stromausfall, usw ... stoppt, starten Sie das System nicht sofort, sondern warten Sie 3 Minuten und starten dann die Eismaschine neu.

Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie immer frisches Wasser vor dem Beginn der Eisproduktion, entweder bei der Erstinstallation oder nach einer langen Abschaltdauer.

Fehlerbehebung

1. Beachten Sie bitte, dass bei einem Stromausfall durch Herausziehen des Netzkabels oder beim Ausschalten des Netzschalters während eines Eisbereitungszyklus, kleine Eisspäne entstehen können, die sich in der automatischen Schaufel befinden und diese dadurch verklemmen können. Wenn dies geschieht, müssen Sie die Eisstücke entfernen, indem Sie zunächst das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, vorsichtig die Schaufel gegen die Rückseite des Gehäuses drücken und die Eisstücke entfernen. Danach können Sie neu starten.
2. Wenn die Eisschaufel das Eis nicht in den Eis-Sammelbehälter drückt, während zugleich die EIS-LED leuchtet, prüfen Sie, ob die Wasserschale horizontal und eben ist. Wenn nicht, dann passen Sie die Eisschaufel an, indem Sie diese leicht mit dem Finger drücken. Dann starten Sie die Eismaschine neu.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Der Kompressor arbeitet unnormal mit einem summenden Geräusch	Die Spannung niedriger ist als empfohlen	Stoppen Sie die Eismaschine und starten diese nicht noch einmal, bevor die Spannung normal ist.
Wassermangelanzeige leuchtet	1. Kein Wasser vorhanden 2. Die Pumpe ist voller Luft	1. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, füllen Sie Wasser auf, warten Sie 3 Minuten und drücken dann die Starttaste, um neu zu starten. Wenn das Wasser die Fülllinie der Eismaschine erreicht hat, startet die Maschine automatisch neu. 2. Entfernen Sie den Silikonverschluss und lassen einige Tropfen Wasser ablaufen.
Anzeigelichter auf dem Display leuchten nicht	Durchgebrannte Sicherung / Keine Strom	Ersetzen Sie die Sicherung / Gerät einschalten
Eiswürfel zu groß und einige Würfel kleben zusammen.	Die Außentemperatur ist zu niedrig oder das Wasser im Tank ist zu kalt	1. Stoppen Sie das Gerät sofort, starten Sie das Gerät neu, bis das Eis in der Wasserschale schmilzt 2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser in Raumtemperatur auf
Bedingungen zur Eisherstellung Zyklus sind richtig, aber kein Eis wird hergestellt.	A. Es ist kein Kältemittel im Kompressor B. Kompressor ist defekt Lüftermotor ist defekt	Rufen Sie den Kundendienst an

Bedienungsanleitung

Die LEDs für Eis voll und Mangel leuchten gleichzeitig.	Wasserschale wird durch Eiswürfel blockiert	Nehmen Sie die Eiswürfel unter der Eisschaufel heraus. Ziehen Sie vorher den Stecker heraus, stecken ihn danach erneut ein und drücken die Taste "EIN/AUS", zwei Minuten später wird die Maschine automatisch neu gestartet
Wasseraustritt an den vorderen Unterseite des Geräts	Der Silikonverschluss ist nicht richtig eingesetzt.	Bitte setzen Sie den Silikonverschluss richtig ein.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung mit der Richtlinie 2002/96/EG über Abfall, besagt, dass elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen in einem separaten Sammelbehälter gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu fördern und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülleimer auf allen Produkten gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu entsorgen sind. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.