


Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOM382

Pèse-personne électronique décor marbre

Electronics scale concret design/ Báscula de baño electrónica/ Elektronische
Personenwaage/ Bilancia da bagno elettronica/ Balança eletrônica/ Elektronische
personenweegschaal

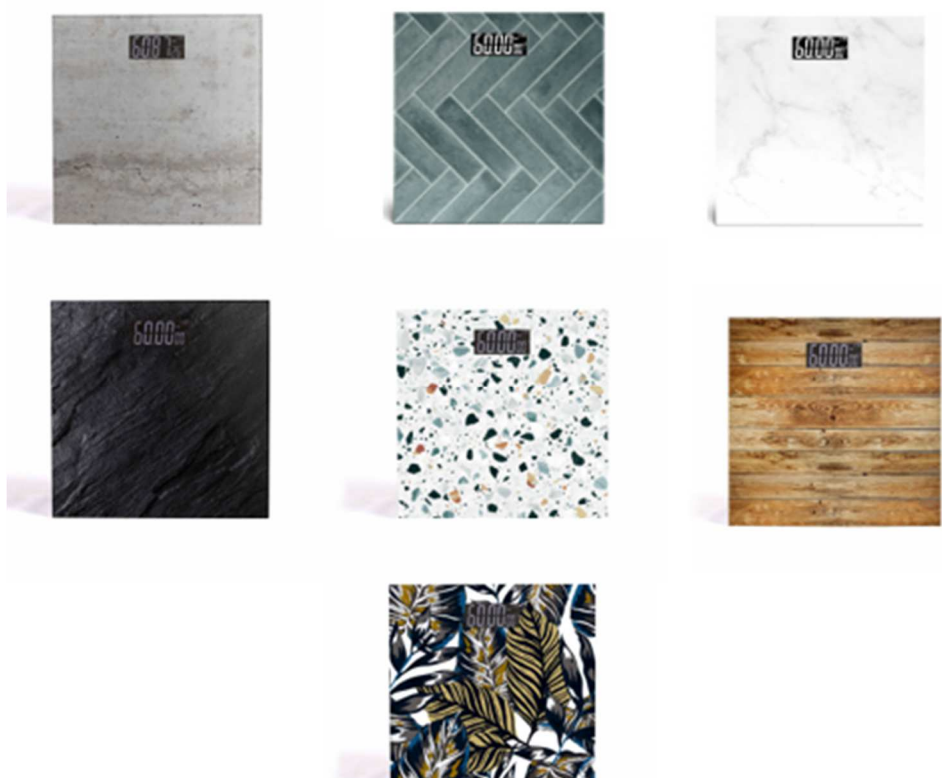

LIVOO

Version : v.1.x

www.livoo.fr

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'entrez pas d'objets sur le pèse-personne.
6. Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
7. Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs avant de monter sur le pèse-personne.
8. Ne démontez pas le pèse-personne.
9. Évitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
10. Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Évitez tapis et moquettes.
11. N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
12. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
13. Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
14. Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
15. Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
16. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

17. Ne démontez pas le pèse-personne car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures.

Caractéristiques techniques

Plateforme en verre trempé
Capacité : 3kg/6,6lb-180kg/396,8lb
Division : 0,05kg
Ecran LCD 5 chiffres

Arrêt automatique après 10 secondes
Indicateur "Err"
Indicateur "LO"
Alimenté par 2 piles AAA (incluses)
Mise en marche automatique

Utilisation de l'appareil

1. Retirez le cache de l'économiseur de batterie près du compartiment de la batterie, à l'arrière de la balance. Insérez les deux piles AAA.
2. Placez le pèse-personne sur une surface plane et stable. Un sol propre est idéal.
3. Montez doucement sur le pèse-personne, positionnez vos pieds de part et d'autre du centre et ne bougez plus jusqu'à ce que le pèse-personne stabilise votre poids. Le pèse-personne s'éteint automatiquement en quelques secondes après utilisation.

Avertissement

Pour une pesée précise, nous vous conseillons de vous peser tous les jours à heure fixe, par exemple entre 7h et 9h.

Veuillez remplacer la pile lorsque "LO" apparaît sur l'écran ce qui indique que la pile est vide.

"OL" apparaît sur l'écran pour indiquer une surcharge.

Attention

1. Veuillez retirer vos chaussures avant de vous peser pour éviter de rayer la plateforme en verre.
2. La plateforme en verre peut être glissante quand elle est mouillée, vérifiez que le verre et vos pieds sont secs avant de monter sur le pèse-personne.
3. Utilisez un chiffon doux avec un nettoyant alcoolisé ou de l'eau pour le verre pour nettoyer la surface. Aucun savon ou autres produits chimiques. Eloignez-le de l'eau, de la chaleur ou du froid extrême.
4. Le pèse-personne est un appareil de mesure de haute précision. Ne sautez jamais sur le pèse-personne ou ne le démontez pas et veuillez le manipuler avec précaution pour éviter de le faire tomber.
5. Le pèse-personne est destiné à un usage familial uniquement et ne convient pas à un usage professionnel.
6. Veuillez vérifier la pile si l'appareil fonctionne anormalement. Remplacez-la si nécessaire. Pour tout autre problème, contactez le vendeur local ou notre société directement par téléphone ou par email.

Nettoyage et entretien

ATTENTION !

- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser d'agents abrasifs pour le nettoyer car cela endommagerait la surface.
- Nettoyez la surface de la balance avec un chiffon doux humide.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles et rangez le dans un endroit sec à l'abri du soleil et hors de portée de enfants.

Conseils d'utilisation des piles et recyclage

- * Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.
- * Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.
- * Ne chauffez pas, ne déformez pas les piles, ne les exposez pas aux flammes.
- * Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères.
- * Veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales compétentes pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This appliance is intended for domestic use only. Any other use (medical, professional, commercial, etc.) is excluded.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. Keep this appliance indoors and in a dry place.
4. Do not immerse the unit in water or any other liquid.
5. Do not store any objects on the scale.
6. To avoid risk of injury, do not stand on the edges of the scale.
7. To prevent slipping, make sure that your feet and the scale are dry and free of dust before getting on the scale.
8. Do not disassemble the scale.
9. Avoid strong vibrations or shocks, such as dropping the scale on the floor.
10. Always place your scale on a hard, level surface. Avoid carpets and rugs.
11. Do not use the scale on a slippery surface or on a wet floor.
12. Keep the scale away from heat sources (radiators, etc.) to avoid deformation of plastic parts.
13. Do not store the scale in an upright position.
14. Use only the type of battery specified in this manual.
15. Replace the batteries when they are worn out or leak.
16. Remove the batteries if the appliance is not used for a long period of time.
17. Do not disassemble the scale as improper handling may result in injury to persons or damage to the scale.

Technical Specifications

Tempered-glass platform
Capacity: 3kg/6,6lb-180kg/396,8lb
Division: 0.05kg
5 digits LCD display

Auto on and off
Turn off in 10 seconds
Hint of wrong "Err"
Hint of out "oL"
Powered by 2 batteries x AAA included
Automatic start-up

Use of the device

1. Remove the battery saver tab from the back of the scale near the battery compartment prior to operation. Insert the 2 AAA batteries.
2. Place the scale on hard and flat surface. Clean floor is best.
3. Step on the scale, balance your weight evenly and wait until the display reads your weight. Your weight will flash on the readout for 10 seconds. If you receive an error indicator wait for the scale to automatically shut down and restart the weighing process.

Caution

To ensure accuracy, we suggest you take measurement at a fixed time every day (e.g. 7:00am-9:00am)

Please change a new battery when "LO" appears on the LCD which indicates that the battery is out of power.

"oL" showed on LCD indicates overload.

Attention

1. Please take off shoes before taking measurement to avoid scraping or scratching the glass platform.
2. The glass platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the glass and your feet are dry before using.
3. Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
4. The scale is high precision measuring device. Never jump or stomp on the scale or disassemble it. Be careful not to drop or jar the scale.
5. The scale is for family use only and not suitable for professionals.

6. Please check the battery if the scale malfunctions. Replace the battery when necessary. For other problems, please contact the local dealer or our company directly by phone or e-mail.

Cleaning and maintenance

ATTENTION !

- Do not immerse the appliance into the water.
- Do not use any detergents or abrasive objects to clean the scale as this will damage the surface
- Clean the surface of the scale with a soft damp cloth.
- If you do not use the scale for a long period, remove the batteries and store it in a dry place, out of direct sunlight and out of the reach of children.

Battery usage and recycling advices:

- * Keep the batteries out of the reach of children
- * Do not mix old batteries with new ones, with different compositions or different brands to avoid possible leakage or explosion.
- * Do not heat or deform the batteries or expose them to fire.
- * Do not dispose the batteries with your household garbage.
- * Please check with your local authority for battery recycling advice. In order to protect the environment, and dispose of batteries in accordance with applicable regulations. Do not dispose of the batteries in your household waste. Drop them off in the nearest battery container or take them back to your store



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Cualquier otro uso (médico, profesional, comercial, etc.) queda excluido.
2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Mantenga este aparato en interiores, en un lugar seco.
4. No sumerja el aparato en agua ni ningún otro líquido.
5. No guarde ningún objeto en la báscula.
6. Para evitar el riesgo de lesiones, no se coloque sobre los bordes de la báscula.
7. Para evitar resbalones, asegúrese de que los pies y la báscula estén secos y libres de polvo antes de subirse a ella.
8. No desmonte la báscula.
9. Evite las vibraciones o los golpes fuertes, como por ejemplo, dejar caer la báscula al suelo.
10. Coloque siempre la báscula sobre una superficie sólida y nivelada. Evite las alfombras y los tapetes.
11. No utilice la báscula sobre superficies resbaladizas ni sobre suelos mojados.
12. Mantenga la báscula alejada de fuentes de calor (radiadores, etc.) para evitar la deformación de las piezas de plástico.
13. No guarde la báscula en posición vertical.
14. Utilice únicamente el tipo de batería que se especifica en este manual.
15. Sustituya las baterías cuando estén gastadas o tengan fugas.
16. Retire las baterías si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado.
17. No desmonte la báscula, ya que un manejo inadecuado puede provocar lesiones personales o daños a la báscula

Especificaciones técnicas

Plataforma en cristal templado
Capacidad : 3kg/6,6lb-180kg/396,8lb
División : 0,05kg
Pantalla LCD de 5 dígitos

Apagado y desconexión automática
Se apaga en 10 segundos
Señal de error "Err"
Señal de salida "oL"
Alimentado por 2 baterías AAA incluidas
Apagado y desconexión automática

Uso del dispositivo

1. Retire la pestaña para proteger la batería de la parte trasera de la báscula cerca del compartimiento de la batería antes de hacerla funcionar. inserte las 2 pilas
2. Coloque la báscula en una superficie plana y sólida. Un suelo plano es ideal.
3. Colóquese sobre la báscula, distribuya su peso equitativamente y espere hasta que la pantalla lea su peso. Su peso titilará en la pantalla de lectura durante 10 segundos.
Si recibe un indicador de error, espere a que la balanza se apague automáticamente y vuelva a empezar el proceso de peso

Advertencias

Para un peso preciso, le aconsejamos que se pese todos los días a la misma hora, por ejemplo entre las 19h y 21h.

Cambie la pila cuando aparezca en la pantalla "LO" esto indica que la pila está gastada.

"oL" aparece en la pantalla para indicar sobrecarga.

Atención

1. Saque sus zapatos antes de subir a la báscula para evitar rayar la plataforma de cristal.
2. La plataforma de cristal puede resbalar cuando esté mojada, compruebe que el cristal y sus pies estén secos antes de subir a la báscula.
3. Utilice un paño con un limpiador destinado a limpiar cristales la superficie. No utilice ningún otro producto químico. Mantenga la báscula alejada del agua, calor o frío extremo.
4. La báscula es un aparato de medida de alta precisión. Nunca salte encima de la báscula y evite cualquier caída..
5. La báscula está destinada únicamente para uso doméstico familiar y no para uso profesional.
6. Compruebe la pila si el aparato no funciona correctamente y si es necesario cámbiela.

Limpieza y mantenimiento

¡ATENCIÓN!

No sumerja el aparato en agua.

No use detergentes o materiales abrasivos para limpiar la báscula dado que pueden dañar su superficie.

Limpie la superficie de la báscula con un paño suave y húmedo.

Si no va a utilizar la báscula durante un período prolongado, retire las baterías y guárdela en un lugar seco, fuera de la luz solar directa y del alcance de los niños.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelería tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

www.livoo.fr

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Jede sonstige Nutzung (medizinisch, beruflich, kommerziell, etc.) ist ausgeschlossen.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
3. Verwenden Sie das Gerät stets im Innenbereich und an einem trockenen Ort.
4. Niemals das Gerätegehäuse in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab.
6. Um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Randbereiche der Waage.
7. Um ein Ausrutschen zu verhindern, achten Sie darauf, dass Ihre Füße und die Waage trocken und frei von Staub sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
8. Versuchen Sie nicht die Waage zu zerlegen.
9. Vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße, wie ein Fallenlassen der Waage.
10. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Teppiche und Matten.
11. Die Waage nicht auf einem rutschigem Untergrund verwenden oder auf nassen Böden.
12. Die Waage von Wärmequellen (Heizungen etc.) fernhalten, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
13. Die Waage niemals in aufrechter Position lagern.
14. Verwenden Sie nur den Batterietyp, wie in dieser Anleitung angegeben.
15. Ersetzen Sie die Batterie, wenn diese leer ist oder ausläuft.
16. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.
17. Zerlegen Sie die Waage nicht, da eine unsachgemäße Ausführung zu Personenverletzungen oder zu einer Beschädigung der Waage führen könnte.

Technische Spezifikationen

Hartglasplatte
Kapazität: 3kg-180kg
Skaleneinteilung: 0,05kg
stelliges LCD-Display 5, Auto-On und Auto-Off

Schaltet nach 10 Sekunden aus
Hinweis auf falschen "Err"
Hinweis auf "oL"
Stromversorgung durch 2 xAAA Batterien
(enthalten)
Auto-On und Auto-Off

Verwendung des Gerätes

www.livoo.fr

1. Entfernen Sie vor dem Betrieb die Batterieschutzlasche von der Rückseite der Waage in der Nähe des Batteriefachs. legen Sie die 2 Batterien ein.
2. Stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche. Am besten auf einen sauberen Boden.
3. Treten Sie auf die Waage, balancieren Sie Ihr Gewicht gleichmäßig aus und warten Sie, bis das Display Ihr Gewicht anzeigt. Ihr Gewicht blinkt 10 Sekunden lang auf der Anzeige. Wenn Sie eine Fehleranzeige erhalten, warten Sie, bis die Waage den Wiegevorgang automatisch beendet und neu startet

Vorsicht

Um genauere Werte zu erzielen schlagen wir vor, dass Sie die Messungen jeden Tag zu einer bestimmten Zeit vornehmen (z.B. 19-21 Uhr).

Wechseln Sie bitte die Batterie, wenn "LO" auf dem LCD-Display angezeigt wird, da dies bedeutet, dass die Batterie schwach ist.

"oL" auf dem LCD-Display zeigt eine Überlast an.

Aufmerksamkeit

1. Bitte ziehen Sie vor dem Messen die Schuhe aus, um Kratzer auf der Glasplatte zu vermeiden.
2. Die Glasplatte kann im nassen Zustand sehr rutschig sein, stellen Sie deshalb sicher, dass die Glasplatte und Ihre Füße bei der Verwendung trocken sind.
3. Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch mit Alkohol oder Glasreiniger, um die Oberfläche zu reinigen, wenn diese schmutzig ist. Verwenden Sie keine Seife oder andere Chemikalien. Halten Sie sie von Wasser, Hitze und extremer Kälte fern.
4. Die Waage ist ein Hochpräzisions-Messgerät. Springen oder stampfen Sie niemals auf die Waage, bauen Sie diese nicht auseinander und bitte gehen Sie vorsichtig damit um, damit Sie sie beim Umstellen nicht fallen lassen.
5. Die Waage ist nur für den Haushaltsgebrauch gedacht und nicht für eine professionelle Verwendung ausgelegt.
6. Bitte überprüfen Sie die Batterie, wenn die Waage Fehlfunktionen aufweist. Tauschen Sie diese wenn nötig aus. Kontaktieren Sie im Falle von weiteren Problemen bitte den lokalen Händler und unsere Firma direkt via Telefon oder Email.

Reinigung und Wartung

ACHTUNG !

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände zur Reinigung der Waage, da dies die Oberfläche beschädigt.

Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch.

Falls Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien und lagern sie an einem trockenen Ort. Halten Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung fern und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicursi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico, professionale, commerciale, ecc.).
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio al chiuso e in un luogo asciutto.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
5. Non posizionare oggetti sulla bilancia.
6. Per evitare il rischio di lesioni, non stare sui bordi della bilancia.
7. Per evitare di scivolare, assicurarsi che i piedi e la bilancia siano asciutti e privi di polvere prima di salire.
8. Non smontare la bilancia.
9. Evitare forti vibrazioni o urti, come ad esempio la caduta della bilancia sul pavimento.
10. Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Evitare tappeti e moquette.

www.livoo.fr

11. Non usare la bilancia su una superficie scivolosa o su un pavimento bagnato.
12. Tenere la bilancia lontano da fonti di calore (radiatori, ecc.) per evitare la deformazione delle parti in plastica.
13. Non riporre la bilancia in posizione verticale.
14. Utilizzare solo il tipo di batteria specificato in questo manuale.
15. Sostituire le batterie quando sono scariche o perdono.
16. Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
17. Non smontare la bilancia perché un uso improprio può causare lesioni alle persone o danni alla bilancia stessa.

Specifiche tecniche

Piattaforma di vetro temperato

Capacità : 3 kg-180 kg

Divisione : 0,05 kg

Display LCD a 5 cifre

Si spegne dopo 10 secondi

Segnale di errore "Err"

Segnale di disattivazione "oL"

Funziona con 2 batterie x AAA incluse

Accensione/spegnimento automatico

Uso del dispositivo

1. Rimuovere la linguetta del risparmio batteria dal retro della bilancia vicino allo scomparto della batteria prima dell'uso. inserire le 2 batterie
2. Posizionare la bilancia su una superficie rigida e piatta. La posizione migliore sarebbe su un pavimento pulito.
3. Salire sulla bilancia, bilanciare il proprio peso in modo uniforme e attendere finché il display non mostri il peso. Il peso lampeggerà sul display per 10 secondi.
In caso di messaggio di errore, attendere che la bilancia si spenga automaticamente e riavviare il processo di pesatura.

Avviso

Per una maggiore accuratezza, si consiglia di pesarsi ogni giorno alla stessa ora (ad es. tra le 19 e le 21)

Sostituire la batteria quando sul display appare la scritta "LO" a indicare che la batteria è scarica.

La scritta "oL" sul display LCD indica un sovraccarico.

Attenzione

1. Prima di pesarsi togliersi le scarpe per non graffiare la piattaforma di vetro.
2. La piattaforma di vetro potrebbe essere scivolosa se bagnata pertanto, prima dell'uso, assicurarsi che il vetro e i piedi siano asciutti.
3. Utilizzare un panno morbido con alcool o un prodotto per la pulizia dei vetri per pulire la superficie se sporca. Non utilizzare sapone o altre sostanze chimiche. Tenere la bilancia lontano da acqua, calore e freddo estremo.
4. La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione. Non saltare o ballare sulla bilancia, non smontarla e maneggiare con cura per evitare che cada durante gli spostamenti.
5. La bilancia è esclusivamente per uso familiare e non è adatta per un uso professionale.
6. In caso di malfunzionamenti, verificare la batteria. Sostituirla se necessario. Per altri problemi, contattare il rivenditore locale o direttamente la nostra azienda tramite telefono o e-mail

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE!

Non immergere l'apparecchio nell'acqua.

Non utilizzare detergenti o oggetti abrasivi per pulire la bilancia, in quanto la superficie potrebbe danneggiarsi.

Pulire la superficie della bilancia con un panno morbido e umido.

Se non si utilizza la bilancia per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie e riporla in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso (médico, profissional, comercial, etc.) é excluído.
2. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
3. Mantenha este produto em um lugar seco.
4. Não imerja a unidade na água ou qualquer outro líquido.
5. Não armazene nenhum objeto na balança.
6. Para evitar risco de lesão, não fique parado nas bordas da balança.
7. Para prevenir escorregamento, certifique-se de que seus pés e a balança estejam secos e livres de poeira antes de subir na balança.
8. Não desmonte a balança.
9. Evite vibrações ou choques fortes, como derrubar a balança no piso.
10. Sempre coloque sua balança em uma superfície dura e nivelada. Evite carpetes e passadeiras.
11. Não use a balança em uma superfície escorregadia ou em um piso molhado.
12. Mantenha a balança distante de fontes de calor (radiadores, etc.) para evitar deformação de peças plásticas.
13. Não armazene a balança em uma posição vertical.
14. Use apenas o tipo de bateria especificado neste manual.
15. Substitua as baterias quando estiverem desgastadas ou com vazamento.
16. Remova as baterias se o aparelho não for usado por um longo período de tempo.
17. Não desmonte a balança como manuseio inadequado pode resultar em lesão a pessoas ou danos na balança.

Especificações técnicas

Plataforma de vidro temperado
Capacidade: 3kg/6,6lb-180kg/396,8lb
Divisão: 0,05kg
Tela LCD de 5 dígitos

Desligue em 10 segundos
Dica de erro "Err"
Dica de erro "oL"
Alimentada por 2 baterias x AAA inclusas
Ligar e desligar automaticamente

Utilização do dispositivo

1. Remova a aba do economizador de bateria da traseira da escala próxima ao compartimento da bateria antes da operação. inserir as 2 pilhas
2. Coloque a balança, numa superfície plana estável.
3. Pise na balança, equilibre seu peso uniformemente e espere até que a tela detete seu peso. Seu peso piscará no mostrador por 10 segundos.

Se você receber um indicador de erro, espere pela balança se desligar automaticamente e reinicie o processo de peso

Aviso

Para uma pesagem precisa, aconselhamos a pesar-se todos os dias durante um período de tempo fixo, por exemplo, entre as 19h e as 21h.

Por favor, substituir a pilha quando "LO" aparece na tela - indica que a bateria está esgotada.

"oL" Aparece na tela para indicar uma sobrecarga.

Atenção

1. Por favor, tire os sapatos antes de pesar para evitar riscar a plataforma de vidro.
2. A plataforma de vidro pode ser escorregadia quando molhada, certifique-se que o vidro e os pés estão secos antes de pisar na balança.
3. Use um pano macio com álcool ou limpa vidros para limpar a superfície. Sem sabão ou outros produtos químicos. Ficar longe da água, calor ou frio extremo.
4. A balança é um instrumento de precisão. Nunca saltar sobre a balança ou desmontar.

Manuseie com cuidado para evitar quedas.

5. A balança é destinada apenas para uso familiar e não é adequada para uso profissional.
6. Verifique a pilha se a unidade está a funcionar de forma anormal. Substituir se necessário. Para outros problemas, entre em contato com o vendedor local ou a nossa empresa por telefone ou e-mail.

Limpeza e manutenção

ATENÇÃO!

Não imerja o aparelho na água.

Não use nenhum detergente ou objetos abrasivos para limpar a balança, pois isso danificará a superfície.

Limpe a superfície da balança com um pano húmido macio.

Se você não usa a balança por um longo período, remova as baterias e armazene-as em um local seco, fora da luz solar direta e fora do alcance das crianças.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

www.livoo.fr

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch, professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Bewaar dit apparaat binnenshuis en op een droge plaats.
4. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
5. Bewaar geen voorwerpen op de weegschaal.
6. Om het risico op letsel te voorkomen, niet op de randen van de weegschaal gaan staan.
7. Om uitglijden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw voeten en de weegschaal droog en stofvrij zijn voordat u op de weegschaal stapt.
8. Demonteer de weegschaal niet.
9. Vermijd sterke trillingen of schokken, zoals het laten vallen van de weegschaal op de vloer.
10. Plaats uw weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond. Vermijd tapijten en vloerkleden.
11. Gebruik de weegschaal niet op een gladde ondergrond of op een natte vloer.
12. Houd de weegschaal uit de buurt van warmtebronnen (radiatoren, enz.) om vervorming van kunststofonderdelen te voorkomen.
13. Bewaar de weegschaal niet in een rechtopstaande positie.
14. Gebruik alleen het type batterij dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd.
15. Vervang de batterijen wanneer ze versleten zijn of lekken.
16. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
17. Demonteer de weegschaal niet, aangezien onjuiste behandeling kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de weegschaal.

Technische specificaties

Platform van gehard glas
Capaciteit : 3kg/6,6lb-180kg/396,8lb
Verdeling : 0.05kg
5-cijferig LCD-scherm
Auto aan en auto uit

Uitschakelen in 10 seconden
Tip voor verkeerde "Err"
Tip uitschakelen "oL"
Gevoed door 2 batterijen x AAA inbegrepen

Gebruik van het apparaat

1. Verwijder de batterij beveiligingslipje aan de achterkant van de weegschaal in de buurt van het batterijcompartiment alvorens u het gaat gebruiken. plaats de 2 batterijen
2. Plaatst u de weegschaal op een hard en vlak oppervlak. Schone vloer is het beste.
3. Stap op de weegschaal, balanceer uw gewicht gelijkmatig en wacht tot het display uw gewicht aanduidt. Uw gewicht knippert gedurende 10 seconden op het scherm.
4. Indien u een foutindicator ontvangt wacht u tot de weegschaal automatisch wordt uitgeschakeld en herstart u het weegproces.

Let op!

Om nauwkeurigheid te garanderen, raden wij u aan om elke dag op een vast tijdstip te wegen (bijv. 07:00-09:00)

Graag de batterij vervangen wanneer "LO" op het LCD-scherm verschijnt, hetgeen aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

"oL"weergegeven op het LCD-scherm duidt overbelasting aan.

Attentie

1. Graag de schoenen uittrekken vóór het wegen teneinde te voorkomen dat het glazen platform wordt geschuurd of gekrast.
2. Het glazen platform kan behoorlijk glad zijn als het nat is, zorgt u ervoor dat zowel het glas als uw voeten droog zijn vóór u de weegschaal gaat gebruiken.
3. Gelieve een zacht weefsel met alcohol of glasreiniger gebruiken om het oppervlak te reinigen als het vuil is. Geen zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, hitte en extreme koude.
4. De weegschaal is een meetapparaat met hoge precisie. Nooit op de weegschaal springen of stompen of het demonteren. Pas op dat u de schaal niet laat vallen of er iets op laat vallen.
5. De weegschaal is uitsluitend bedoeld voor gezinsgebruik en niet geschikt voor professioneel gebruik.
6. Gelieve de batterij controleren als de weegschaal een storing vertoont. De batterij vervangen indien nodig. Neem voor overige problemen rechtstreeks contact op per telefoon of e-mail met de plaatselijke dealer of onze onderneming.

Schoonmaak en onderhoud

LET OP!

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen om de weegschaal te reinigen, omdat dit het oppervlak beschadigt.

Reinig het oppervlak van de weegschaal met een zachte, vochtig doek.

Indien u de weegschaal gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en bewaar deze op een droge plaats, buiten direct zonlicht en buiten het bereik van kinderen.

**Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

**LIVOO****BP 61071****67452 Mundolsheim – FRANCE**

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving