

Elektrischer Messerschärfer



Referenz : DOM394
Version : 1.5
Sprache : German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
2. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht (*) werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt und wie in dieser Gebrauchsanweisung beschriebener Weise zu nützen.
5. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.

Bedienungsanleitung

6. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
7. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
8. Benutzen Sie die Zubehörteile niemals, die vom Fabrikanten nicht empfohlen sind. Sie können eine Gefahr für den Benutzer bilden und riskieren, das Gerät zu beschädigen.
9. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
10. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
11. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
12. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Trennen Sie immer das Gerät von der Lieferung, wenn es ist, ließ unbeaufsichtigt und vor Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigung.
14. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren

Bedienungsanleitung

Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.

15. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
16. Es besteht eine mögliche Verletzung durch Missbrauch.
17. Das Gerät ins Stoppen Legen und es der Ernährung abschalten, bevor die Zubehörteile zu ändern oder die Teile näherzubringen, die während des Funktionierens beweglich sind.
18. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes
19. Anderes Zubehör als das mit dem Gerät gelieferte, muss Anweisungen für die sichere Verwendung beinhalten.
20. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
 - . Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - . Bauernhäusern
 - . Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - . Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: der Vertriebsabteilung des ausführenden Herstellers oder Importeur oder jede anderen Person zu, die das Gerät auf dem

Bedienungsanleitung

Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringt, von den zuständigen Stellen dieses Mitgliedstaats zugelassen, um Gefahren und Schäden zu vermeiden. Wenden Sie sich in jedem Falle immer an einen qualifizierten Elektriker.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Achtung :

1. Niemals mit den Fingern an der Klinge entlangfahren, um die Schärfe zu prüfen.
2. Behandeln Sie Messer mit äußerster Vorsicht. Ein neues scharfes Messer in die Führung so einsetzen, dass die Schneide mit der Oberkante der Stichplatte bündig steht.
3. Sonst könnten Sie Ihren Messerschärfer oder Ihre Messer beschädigen.
4. Der Messerschärfer ist so gebaut, dass nur geringe Anstrengungen nötig sind, um das Messer durch die Messerführungen durchzuziehen.
5. Wenn Sie Druck nach unten ausüben, während das Messer durch die Messerführungen durchgezogen wird, wird der Schärfeblock zum Stillstand gebracht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz

Leistung : 60W

Maximale Dauerbenutzungszeit: 2 min, und jede Schärfzeit nicht über 30 Sekunden.

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

- A. Grobschliff Schärffuge "V"-Nut
- B. Grobschliff Schärffuge "V"-Nut
- C. Feinschliff Schärffuge "V"-Nut
- D. Feinschliff Schärffuge "V"-Nut
- E. Schärfloch für Schraubendreher
- F. Scherenschleif-Schärfnut
- G. EIN/AUS-Schalter
- H. Anti-Rutsch-Füße
- 1. Basis
- J. Knopf der Kabelaufwicklung
- K. Kabel



ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG

Vor der ersten Verwendung

- Packen Sie das Produkt aus, und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wischen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch ab.
- Machen Sie sich mit jedem Teil vertraut.

Achtung: Fügen Sie beim Schärfen von Messer, Schere oder Schraubendreher kein Wasser hinzu. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bedienungsanleitung

So schärfen Sie ein Messer:

- ✓ Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- ✓ Ziehen Sie das Kabel heraus und stecken Sie es in die Steckdose.
- ✓ Drücken Sie den Schalter, der Motor fährt die Schleifscheibe hoch.
- ✓ Halten Sie den Griff und legen Sie die Schneide in die "V"-Nut, ziehen Sie nun das Messer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bis zum Ende der Nut heraus und wiederholen Sie das Schleifen 3-4 Mal. (Legen Sie die Schneide so nahe an die Vorderseite wie möglich, dann kann die gesamte Schneide geschärft werden).

- Die "V"-Nut in Bild 1-2 ist für grobes Schärfen.
- Bild 3-4 ist für feines Schärfen.
- Abbildung 1 und 3 ist zum Schärfen der rechten Schneide, Abbildung 2 und 4 zum Schärfen der linken Schneide.

Sie können je nach Schärfe der Schneide grob oder fein schärfen, oder Sie können grob schärfen und dann fein schärfen, wenn die Schneide stumpf ist. Dadurch wird die Schärfzeit verkürzt. Sie müssen nur dann feinschleifen, wenn die Schneide nicht sehr stumpf ist.

- ✓ Schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- ✓ Reinigen Sie den Tisch und das Gerät, und beenden Sie das Schärfen.

Tipps und Hinweise

Ziehen Sie das Messer gleichmäßig durch, um das Schärfen zu verbessern.

- Passen Sie den Winkel der Schneide in der V-Nut leicht an, um einen engen Kontakt zu gewährleisten.
- Drücken Sie das Gerät beim Schärfen, es wird dann stabiler.
- Der Motor ist nach mehreren Zyklen heiß und Sie müssen das Gerät abkühlen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Wie man eine Schere schärft::

- ✓ Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und drücken Sie den Schalter.
- ✓ Öffnen Sie die Schere und halten Sie eine Schneide.
- ✓ Legen Sie die schärfere Seite nach oben und bewegen Sie die Schneide nach oben entlang der Neigung des Nut, ziehen Sie die Schere heraus, wenn sie mit der Schleifscheibe in Kontakt kommt, wiederholen Sie das 4-5 Mal.

- ✓ Sie können den Winkel zwischen der Schere und der Neigung je nach der Stärke und der Größe leicht anpassen




1





2



3

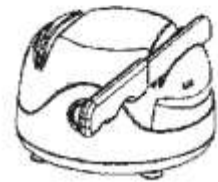

4

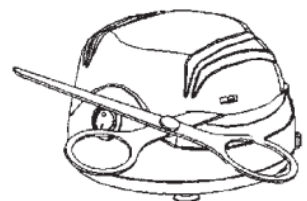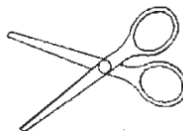

5

Bedienungsanleitung


- ✓ Schärfen Sie die andere Schneide auf dieselbe Weise.
- ✓ Schalten Sie den Schalter aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- ✓ Reinigen Sie den Tisch und das Gerät, und beenden Sie das Schärfen.

So schärfen Sie einen Schraubendreher:

- ✓ Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und drücken Sie den Schalter.
- ✓ Halten Sie den Griff des Schraubendrehers fest
- ✓ Stecken Sie den Schraubendreherkopf in die "V"-Nut und bewegen Sie ihn nach unten, um die Schleifscheibe zu berühren und zwei Oberflächen zu bearbeiten.
- ✓ Schalten Sie den Schalter aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- ✓ Reinigen Sie den Tisch und das Gerät wenn Sie das Schärfen beenden.


Achtung:

- **Wenn das Messer / die Schere / der Schraubendreher die Schleifscheibe blockiert und die Scheibe nicht läuft, müssen Sie das Messer herausnehmen und das Messer nicht schärfen, bis das Gerät normal läuft, da es sonst leicht beschädigt werden kann.**
- **Lassen Sie das Gerät nach jeweils 2 Minuten 20 Minuten abkühlen.**

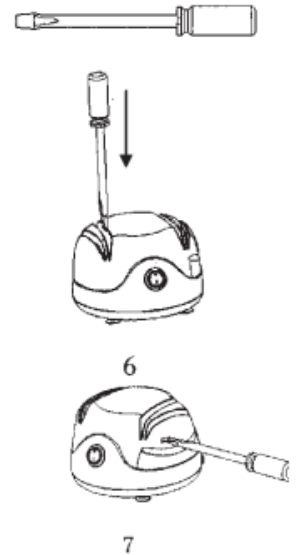

Verwendung der automatischen Rückspulfunktion

- Ziehen Sie das Kabel in geeigneter Länge heraus und stecken Sie es bei Gebrauch in die Steckdose.
- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und drücken Sie nach Gebrauch die Schnurtaste. Das Kabel kehrt automatisch zurück. Wenn das Kabel nicht zurückkehren kann, halten Sie es fest und drücken Sie die Taste. Das Kabel wird langsam zurückgespult.

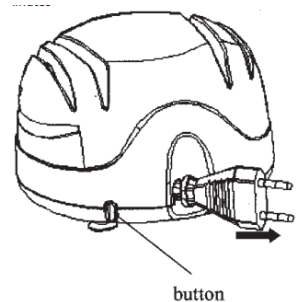

Achtung: Wenn das Kabel vollständig herausgezogen ist, ziehen Sie nicht weiter daran.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Wischen Sie die Außenseite des Messerschleifers nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln ab.
2. Tauchen Sie den Messerschärfer niemals in Wasser.
3. Verwenden Sie keine Schmiermittel in Verbindung mit dem Messerschärfer.
4. Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt. Immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Unternehmen Sie keine selbstständige Wartung des Geräts und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dies sollte nur von trainiertem Servicepersonal vorgenommen werden.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.