

Afilador de cuchillos eléctrico



Referencia : DOM394
Versión : 1.5
Idioma : Español



Instrucciones de uso

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y simplificar el uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

CONSIGNAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Comprobar que la tensión principal corresponda con la tensión del aparato antes de su utilización.
2. Cuando lo use, nunca deje el electrodoméstico sin supervisión.
3. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
4. Este aparato se destina solamente a un uso doméstico.
5. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo.
6. Nunca use el electrodoméstico cerca de superficies calientes.
7. Nunca use el electrodoméstico al aire libre y colóquelo siempre en un ambiente seco.

Instrucciones de uso

8. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato
9. Nunca mueva el electrodoméstico halando del cable. Asegúrese de que nadie tome el cable. No enrolle el cable alrededor del electrodoméstico ni lo doble
10. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.
11. Desconecte el electrodoméstico cuando no lo use
12. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.
13. Siempre desconectar el aparato si se lo deja sin vigilancia y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
15. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "Limpieza" en el manual.
16. Existe una lesión potencial por uso indebido.
17. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.

Instrucciones de uso

18. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña
19. Los accesorios distintos a los suministrados con el aparato deben incluir instrucciones para su uso seguro
20. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES ESPECIALES SEGURIDAD

Atención :

1. No poner los dedos a lo largo de la hoja del cuchillo para comprobar el afilado.
2. Para evitar las heridas, manipular los cuchillos con una prudencia extrema.
3. No introducir nunca la punta del cuchillo en la guía de cuchilla y empujar.

Instrucciones de uso

4. Esto podría dañar el afilador y el cuchillo. El afilador de cuchillos se ha concebido para que haga el menor esfuerzo posible cuando pasa el cuchillo a través de las guías de hoja.
5. Si se hace una presión demasiado importante en el cuchillo durante el paso por las guías de la hoja, los rodillos del afilador se bloquearán.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Fuerza : 60W

Tiempo máximo de uso continuo: 2 minutos, y cada tiempo de afilado no supera los 30 segundos.

DESCRIPCIÓN

- A. Ranura en «V» para afilado grueso
- B. Ranura en «V» para afilado grueso
- C. Ranura en «V» para afilado fino
- D. Ranura en «V» para afilado fino
- E. Orificio para afilar destornilladores
- F. Ranura para afilar tijeras
- G. Interruptor de encendido/apagado
- H. Patas antideslizantes
- I. Base
- J. Botón del cable
- K. Cable



Instrucciones de uso

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

- Desenvuelva el producto, asegurándose de retirar todos los materiales de embalaje.
- Limpie las piezas con una toalla húmeda.
- Familiarícese con cada pieza.

Atención: no agregue agua al afilar cuchillos, tijeras o destornilladores, ya que de lo contrario se pueden presentar riesgos de descargas eléctricas.

Cómo afilar cuchillos:

- ✓ Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- ✓ Tire del cable y enchúfelo en una toma de corriente.
- ✓ Presione el interruptor; el motor moverá la muela abrasiva hacia arriba.
- ✓ Sujete el mango y coloque el borde en la ranura en «V». Mueva la cuchilla a una velocidad uniforme hasta que el borde llegue al fondo de la ranura. Repita el afilado de 3 a 4 veces. (Coloque el borde lo más cerca posible del frente, luego, se puede afilar todo el borde).
 - En las imágenes 1 y 2, se muestra la ranura en «V» para afilado grueso.
 - Las imágenes 3 y 4 muestran la ranura de afilado fino.
 - Las imágenes 1 y 3 indican cómo afilar el borde derecho, las imágenes 2 y 4 muestran cómo afilar el borde izquierdo.

Puede elegir entre el afilado grueso o el fino en función de cuán afilado esté el borde. Si el borde está desafilado, puede usar el afilado grueso y luego el fino. Esto acortará el tiempo de afilado. Si el borde no está muy desafilado, solo es necesario usar el afilado fino.

- ✓ Apague el interruptor y corte la corriente.
- ✓ Limpie la mesa y el aparato al terminar de afilar.


Consejos y sugerencias

Mueva la cuchilla a una velocidad uniforme para obtener un mejor afilado.


- Ajuste ligeramente el ángulo del borde en la ranura en «V» para un mayor contacto.
- Presione el aparato al afilar para lograr una mayor estabilidad.
- El motor estará caliente después de varios ciclos, debe dejar que el aparato se enfríe antes de volver a utilizarlo.




1

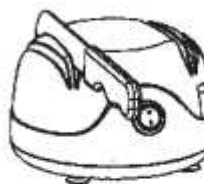

2

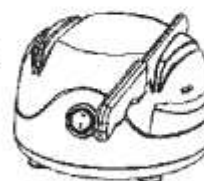

3


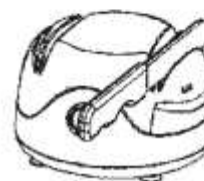


4

Instrucciones de uso

Cómo afilar tijeras:

- ✓ Conecte la alimentación y presione el interruptor.
- ✓ Abra la tijera y sujete uno de los bordes. Coloque el lado más afilado hacia arriba y mueva el borde hacia arriba a lo largo de la inclinación de la ranura. Mueva la tijera cuando entre en contacto con la muela abrasiva. Repita 4 a 5 veces.
- ✓ Puede ajustar ligeramente el ángulo entre la tijera y la inclinación en función del espesor y el tamaño
- ✓ Afile el otro borde de la misma manera.
- ✓ Apague el aparato y corte la corriente.
- ✓ Limpie la mesa y el aparato al terminar de afilar.

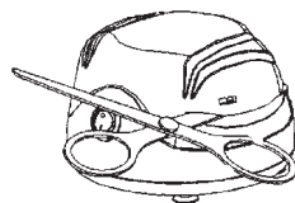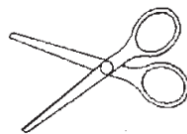

5

Cómo afilar destornilladores:

- ✓ Conecte la alimentación y presione el interruptor
- ✓ Sostenga el mango del destornillador.
- ✓ Coloque la cabeza del destornillador en la ranura en «V» y muévalo hacia abajo para que entre en contacto con la muela abrasiva para corregir las dos superficies.
- ✓ Apague el aparato y corte la corriente.
- ✓ Limpie la mesa y el aparato al terminar de afilar.



6




7

Atención:

- Si un cuchillo/tijera/destornillador bloquea la muela abrasiva y esta no gira, se debe retirar el cuchillo/tijera/destornillador y no se debe volver a afilar hasta que el aparato vuelva a funcionar con normalidad, de lo contrario, se producirán daños con facilidad.
- Después de 2 minutos de cada uso, deje que el aparato se enfríe durante 20 minutos.

Cómo usar la función de rebobinado automático

- Extraiga una longitud de cable adecuada y enchúfelo en una toma de corriente para utilizar el aparato.
- Cuando termine de usar el aparato, desenchufe el cable de la toma de corriente primero y, luego, presione el botón del cable para que este regrese al interior del aparato de forma automática. Si el cable no regresa, sosténgalo y presione el botón y el cable se rebobinará lentamente.

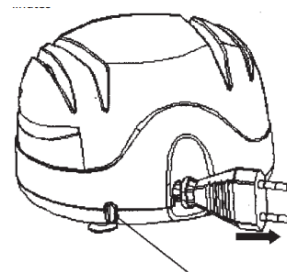

botón

Atención: una vez que el cable se haya extraído por completo, no siga tirando de este.

Instrucciones de uso

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Limpiar el exterior del afilador solamente con un agente de limpieza no abrasivo.
2. No sumergir nunca el afilador de cuchillos en el agua ni en cualquier otro líquido.
3. No utilizar ninguna clase de lubricante con el afilador.
4. Este objeto no es un juguete para los niños. Mantenerlo siempre fuera del alcance de los niños.
5. No intente reparar ni modificar este aparato usted mismo. Recurrir a un profesional formado.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los

materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.