

Aiguiseur de couteaux Electrique



Référence : DOM394
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
4. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
5. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle

Notice d'utilisation

6. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
7. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
8. N'utilisez jamais d'accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
9. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le câble d'alimentation. Assurez-vous que le cordon ne peut être attrapé de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
10. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
11. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Conserver l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
14. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
15. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou

Notice d'utilisation

de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

16. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
17. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement
18. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
19. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité
20. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - . Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - . Des fermes
 - . Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - . Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne de qualification similaire:** technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation en évitant tout danger.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Notice d'utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

1. Ne pas mettre les doigts le long de la lame du couteau pour vérifier l'affûtage.
2. Pour éviter les blessures, manipuler les couteaux avec une prudence extrême.
3. Ne jamais insérer la pointe du couteau dans le guide de lame et pousser. Ceci pourrait endommager l'aiguiser et votre couteau.
4. L'aiguiser à couteaux est conçu afin de fournir le moins d'efforts possible lorsque que vous passez le couteau à travers les guides de lame.
5. Si une pression trop importante est appliquée sur le couteau lors du passage dans les guides de lame, les galets de l'aiguiser se bloquent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 60W

Temps d'utilisation maxi en continu : 2 min, et chaque temps d'aiguisage ne dépasse pas 30 secondes.

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

A. Fente de guidage gros grains

B. Fente de guidage gros grains

C. Fente de guidage grains fins

D. Fente de guidage grains fins

E. Fente tournevis

F. Fente de guidage ciseaux

G. Interrupteur marche /arrêt

H. Pieds anti-dérapant.

I. Base

J. Bouton de rangement du câble

K. Câble



MODE D'EMPLOI


Avant la première utilisation

- ✓ Déballer le produit, assurez-vous de retirer tous les emballages.
- ✓ Essuyez-le avec un chiffon humide.

Attention : N'ajoutez pas d'eau lors de l'affûtage d'un couteau, de ciseaux ou d'un tournevis afin d'éviter un choc électrique.

Comment aiguiser le couteau :

- ✓ Placez l'appareil sur une surface stable.
 - ✓ Tirez le cordon et branchez-le à une prise.
 - ✓ Appuyez sur l'interrupteur, l'entraînement moteur fera monter la meule.
 - ✓ Tenez la poignée du couteau et placez la lame dans la fente de guidage, faites glisser le couteau à vitesse constante jusqu'à ce que le bord atteigne le fond de la rainure, répétez l'affûtage 3 à 4 fois. (Placez la lame le plus en avant possible, de sorte à ce qu'elle soit affûtée sur toute sa longueur).
- Pour un affûtage grossier, référez-vous aux images 1-2
 - Pour un affûtage fin, référez-vous aux images 3-4

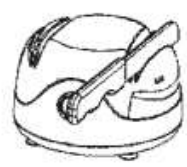

Notice d'utilisation

- Les images 1 et 3 permettent d'affûter le bord droit, les images 2 et 4 l'affûtage du bord gauche.

Procédez à l'affûtage avec gros grains, grains fins ou les deux en fonction de l'état de la lame.

- ✓ Après utilisation, mettez l'interrupteur en position arrêt puis débranchez l'appareil.
- ✓ Nettoyez la table et l'appareil après l'affûtage.


Astuces:

Déplacez le couteau à vitesse constante pour obtenir un meilleur affûtage.

- Réglez légèrement l'angle du bord de la lame dans la fente pour obtenir un contact étroit.
- Appuyez sur l'appareil lors de l'affûtage, il sera plus stable.
- Le moteur chauffe après plusieurs cycles, laissez l'appareil refroidir avant de le réutiliser.


Comment aiguiser les ciseaux:

- ✓ Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur
- ✓ Ouvrez les ciseaux et maintenez la lame.
- ✓ Placez le côté tranchant vers le haut et déplacez le bord de la lame vers le haut le long de l'inclinaison de la rainure, déplacez la lame des ciseaux quand elle entre en contact avec la meule, répétez 4-5 fois.
- ✓ Ajustez légèrement l'angle entre les ciseaux et l'inclinaison en fonction à l'épaisseur et la taille
- ✓ Affûtez l'autre lame de la même manière
- ✓ Mettez l'interrupteur en position arrêt puis débranchez l'appareil.
- ✓ Nettoyez la table et l'appareil après l'affûtage.

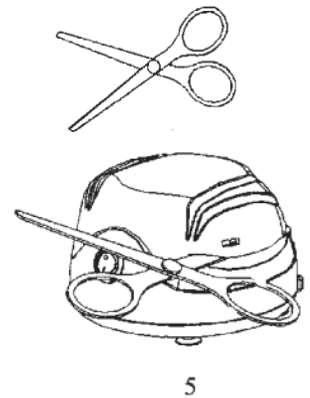

Comment aiguiser un tournevis:

- ✓ Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur
- ✓ Tenez la poignée du tournevis.
- ✓ Placez la tête du tournevis dans la fente de guidage et déplacez-la vers le bas pour entrer en contact avec la meule, aiguiser deux surfaces.
- ✓ Mettez l'interrupteur en position arrêt puis débranchez l'appareil.
- ✓ Nettoyez la table et l'appareil après l'affûtage.

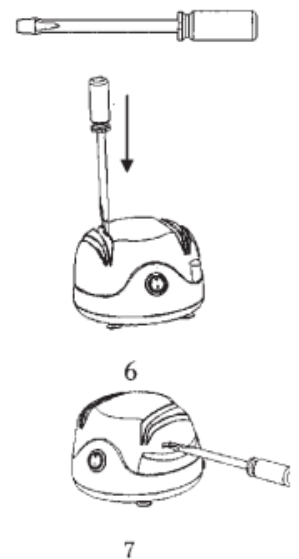


Attention :

- Lorsque le couteau, les ciseaux ou le tournevis bloquent la meule, il faut arrêter l'affûtage jusqu'à ce que l'appareil fonctionne à nouveau normalement afin d'éviter tout dommage.
- Après 2 minutes d'utilisation, laissez refroidir l'appareil pendant 20 minutes.

Notice d'utilisation

Comment utiliser la fonction d'enroulage automatique

- Tirez le cordon à la longueur voulue et branchez-le à la prise de courant lors de son utilisation.
- Après utilisation, débranchez l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon. Si le cordon se bloque, réappuyez sur le bouton en maintenant bien le cordon.

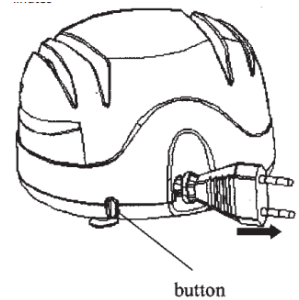

Attention : Lorsque le cordon est complètement déroulé, ne tirez pas davantage.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

1. Nettoyez l'extérieur de l'aiguiser uniquement avec un nettoyant non abrasif.
2. Ne jamais immerger l'aiguiser à couteaux dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. N'utilisez aucune sorte de lubrifiant avec l'aiguiser.
4. Ceci n'est pas un jouet pour les enfants. Toujours garder hors de portée des enfants.
5. N'essayez de réparer cet appareil vous-même. Faire appel à un professionnel.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipelement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis