

Elektrische messenslijper



Referentie: DOM394
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer vóór gebruik of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Buiten het bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.
3. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen(*).
4. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke gebruik en moet op de manier aangegeven in deze instructies worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

5. De basis van uw apparaat nooit in water of andere vloeistoffen voor welke reden dan ook onderdompelen. Nooit in de vaatwasser plaatsen.
6. Het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
7. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken en altijd in een droge omgeving plaatsen.
8. Nooit accessoires gebruiken die niet door de fabrikant worden aangeraden. Deze kunnen gevaren inhouden voor de gebruiker en risico op beschadigingen van het apparaat.
9. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt. Het netsnoer nooit om het apparaat wikkelen of buigen.
10. Het apparaat op een tafel of vlakke ondergrond plaatsen.
11. Als het apparaat niet in gebruik is, moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
12. Dit apparaat mag niet door kinderen worden bediend. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
13. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken als het onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens het te reinigen, monteren of demonteren.
14. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.

Gebruiksaanwijzing

15. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel en olie, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in deze gebruikershandleiding.
16. Er is potentiële letsel door verkeerd gebruik
17. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voordat u accessoires of bewegende delen gaat wisselen.
18. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, gebruikstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg de onderstaande paragrafen.
19. Accessoires, andere dan degene die met het apparaat worden geleverd, zullen instructies bevatten omtrent het veilige gebruik.
20. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Persoonkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - bij klanten in hotels, motels en andere woningen type omgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gebruiksaanwijzing

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing:

1. Uw vingers niet langs de rand van het mes trekken om de scherpte te controleren.
2. Teneinde letsel te voorkomen, moet u de messen met de nodige voorzichtigheid hanteren.
3. Nooit de punt van het mes in de messengeleider stekken en het er doorheen drukken.
4. Dit kan de messenslijper en uw mes beschadigen. De messenslijper is ontworpen zodat er weinig kracht nodig is om het mes uit de messengeleider te trekken.
5. Als neerwaartse druk op het mes wordt toegepast als het uit de messengeleider wordt getrokken, zullen de slijpstenen klemmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning : 220-240V~ 50-60Hz

Stroom : 60W

Maximale continue gebruikstijd: 2 minuten, en elke slijptijd niet meer dan 30 seconden.

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

- A. Grof slijpen "V" groef
- B. Grof slijpen "V" groef
- C. Fijn slijpen "V" groef
- D. Fijn slijpen "V" groef
- E. Slijpgat voor Schroevendraaiers
- F. Slijpgroef voor scharen
- G. AAN-/UITKNOP
- H. Anti slipvoetjes
- I. Basis
- J. Snoerknop
- K. Snoer



GEBRUIK VAN INSTRUCTIES

Vóór het eerste gebruik

- Het product uitpakken, zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen worden verwijderd.
- Onderdelen schoonvegen met een nat doekje.
- Maak uzelf bekend met elk onderdeel.

Let op!: Geen water toevoegen bij het slijpen van messen, scharen, schroevendraaiers, anders zal het risico van een elektrische schok veroorzaken.

Hoe messen te slijpen:

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.
- ✓ Trek de stekker eruit en steek deze in het stopcontact.
- ✓ Druk op de schakelaar, motor zal beginnen met het draaien van het slijpwielt.
- ✓ Houd de handgreep vast en plaats het uiteinde op de rand van de "V" groef, trek het mes uit met everedige snelheid totdat de rand de bodem van de groef raakt, herhaal dit 3-4 keer. (Plaats het uiteinde zo dicht mogelijk bij de groef, vervolgens kan het gehele mes worden geslepen).
 - "V" groef in afbeelding 1-2 duiden grof slijpen aan.
 - Afbeelding 3-4 duiden fijn slijpen aan.
 - Afbeelding 1 en 3 voor het slijpen van de rechter rand, afbeelding 2 en 4 voor slijpen van de linkerrand.

U kunt kiezen uit grof of fijn slijpen in overeenstemming met de scherpheid van het uiteinde, mogelijk grof slijpen en vervolgens fijn slijpen, indien de rand bot is. Ditz al de tijd van het slijpen verkorten. U hoeft slechts fijn slijpen indien het uiteinde niet erg bot is.

- ✓ Draai de schakelaar naar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- ✓ Maak de tafel en het apparaat schoon, na het slijpen.


Tips en Aanwijzingen

Door het mes op evenredige snelheid uit te trekken wordt het scherper.


- Voorzichtig de rand aanpassen in de "V" groef voor los contact.
- Druk op het apparaat tijdens het slijpen, het zal stabiel zijn.
- De motor zal na enkele cycli heet worden, en u moet het apparaat laten afkoelen alvorens het opnieuw te gaan gebruiken.

Hoe scharen te slijpen:

- ✓ Steek de stekker in het stopcontact en druk op de schakelaar.
 - ✓ Plaats de scherpe kant naar boven en beweeg de rand naar boven langs de groef, trek de schaar eruit wanneer het contact maakt met het slijpwielt, herhaal dit 4-5 keer.
- ✓ Ietsjes de hoek aanpassen tussen de schaar en de helling in overeenstemming met de dikte en grootte.
- ✓ U slijpt de andere kant op dezelfde wijze.
- ✓ Trek de stekker uit het stopcontact en uitzetten.

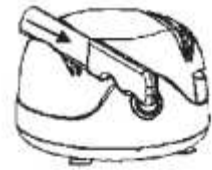


1

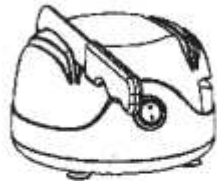


2



3

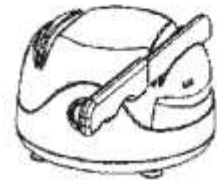

4

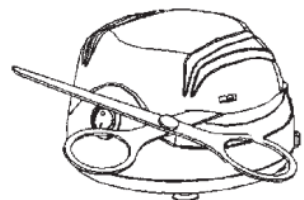


5

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Maak de tafel en het apparaat schoon, na het slijpen.

Hoe een schroevendraaier te slijpen:

- ✓ Steek de stekker in het stopcontact en druk op de schakelaar.
- ✓ Houd de handgreep van de schroevendraaier vast.
- ✓ Plaats de kop van de schroevendraaier in de "V" groef, en beweeg het naar beneden om contact te maken met het slijpwielt om beide oppervlakken te slijpen.
- ✓ Trek de stekker uit het stopcontact en uitzetten.
- ✓ Maak de tafel en het apparaat schoon, na het slijpen.

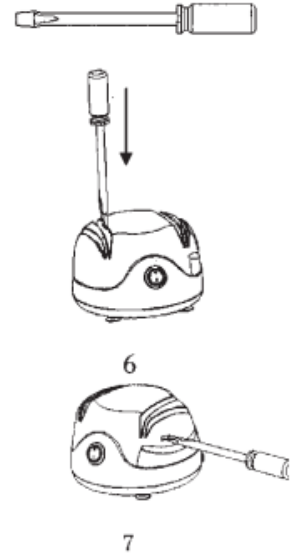


Let op!:

- Wanneer het mes/ schaar/ schroevendraaier het slijpwielt blokkeert en het wiel niet draait, moet u het mes eruit trekken en het mes niet gaan slijpen totdat het apparaat weer normaal werkt anders ontstaat er zeer snel schade.
- Na elke gebruik van 2 minuten, moet u het apparaat gedurende 20 minuten laten afkoelen.

Hoe de auto-opwikkel functie te gebruiken

- Trek het snoer op de gewenste lengte eruit en steek het bij gebruik in het stopcontact.
- Trek het snoer eerst uit het stopcontact en druk dan op de snoerknop na gebruik, het snoer zal automatisch worden opgewikkeld; Indien het snoer niet opgewikkeld, houd u vervolgens het snoer vast en drukt op de knop, het snoer zal langzaam worden opgewikkeld.

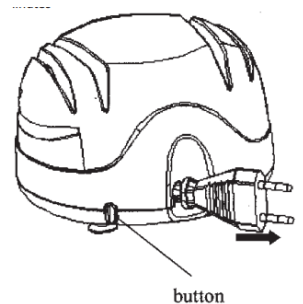

Let op!: wanneer het snoer compleet is uitgetrokken, mag u er niet meer aan trekken.

ALGEMEEN ONDERHOUD EN REINIGEN

1. Veeg alleen de buitenkant van de slijper schoon met een niet-schurend schoonmaakmiddel.
2. Dompel de messenslijper nooit onder in water of een andere vloeistof
3. Gebruik geen smering met de puntenslijper.
4. Niet voor gebruik door kinderen. Altijd uit de buurt houden van kinderen.
5. Voer zelf geen onderhoud of wijzigingen aan dit apparaat uit. Dit moet altijd uitsluitend door een opgeleide professional worden uitgevoerd.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving