

Afilador de cuchillos eléctrico



Referência : DOM394
Versão : 1.5
Língua : Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
4. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas). Está excluída qualquer outra utilização (profissional).
5. Não coloque o aparelho, a base, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer outro tipo de líquido. Não colocá-lo na máquina de lavar.
6. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.

Manual de instruções

7. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.
8. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de causar danos ao aparelho.
9. Não deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não deve enrolar a corda à volta do aparelho.
10. Coloque o aparelho em uma superfície estável.
11. Desconectar o aparelho quando não estiver em uso.
12. Este dispositivo não deve ser usado pelas crianças.
Mantenha o dispositivo e seu cabo fora de crianças de alcance. As crianças não devem brincar com o aparelho.
13. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esquerdo sem supervisão e antes da assembleia, o desmantelamento ou a limpeza.
14. Este aparelho podem ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
15. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que entram em contacto com a comida, agradecemos que leia o parágrafo abaixo de “limpeza” do manual.
16. Existe uma lesão potencial por uso indevido.
17. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam no uso.

Manual de instruções

18. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo de uso e o regulamento de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota
19. Acessórios, diferentes daqueles fornecidos com o aparelho, deverão incluir instruções para um uso seguro.
20. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . casas de fazenda
 - . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - . ambientes do tipo pousadas.

(*) **Eletricista competente e qualificado:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS

Aviso :

1. Não colocar os dedos ao longo da lâmina da faca.
2. Para evitar lesões, lidar com as facas com muito cuidado.
3. Nunca insira uma lâmina de faca na guia e empurre. Isso pode danificar o amolador de facas e sua faca.
4. O amolador de facas é projetado para fornecer a menor quantidade de esforço quando coloca a faca através das guias de lâmina.

Manual de instruções

5. Não fazer demasiada pressão na lâmina durante a passagem através das guias de lâminas

ESPECIFICAÇÕES

Tensão : 220-240V~ 50-60Hz

Potência : 60W

Tempo máximo de uso contínuo: 2 minutos, e cada tempo de afiação não ultrapassa os 30 segundos.

DESCRIÇÃO

- A. Entalhe em "V" de afiação grosseira
- B. Entalhe em "V" de afiação grosseira
- C. Entalhe em "V" de afiação grosseira
- D. Entalhe em "V" de afiação fina
- E. Furo de afiação de chave de fenda
- F. Entalhe de afiação de tesoura
- G. Botão "ON/OFF" (LIGADO/DESLIGADO)
- H. Pés antiderrapantes
- I. Base
- J. Botão de cabo
- K. Cabo



Manual de instruções INSTRUÇÕES DE USO

Antes de usar pela primeira vez

- Desempacote o produto, certifique-se de remover todos os materiais de embalagem.
- Limpe as peças com uma toalha húmida
- Familiarize-se com cada parte.

Atenção: Não adicione água quando afiando a faca, tesoura, chave de fenda, de outra forma causará o risco de choque elétrico.

Como afiar a faca:

- ✓ Coloque o aparelho numa superfície estável.
- ✓ Retire o cabo e conecte na tomada.
- ✓ Pressione o botão, o motor fará com que o esmeril entre em operação.
- ✓ Segure alça e coloque a borda no entalhe em "V", retire a faca numa velocidade uniforme até que a borda alcance o fundo do entalhe, repita a afiação 3-4 vezes. (Coloque a borda o mais perto da dianteira quanto possível, em seguida toda a borda pode ser afiada).

- Entalhe em "V" nas figuras 1-2 estão com afiação grosseira.
- imagens 3-4 estão com afiação fina.
- Imagens 1 e 3 para afiação na borda direita, a imagem 2 e 4 para a afiação na borda esquerda.

Você pode escolher afiação grosseira ou fina de acordo com a afiação da borda, pode afiar grosseiramente e em seguida afiar finamente se a borda estiver sem corte. Isto encurtará o tempo da afiação. Você só precisa afiar finamente se a borda não estiver muito afiada.

- ✓ Desligue o botão e desligue a energia.
- ✓ Limpe a mesa e o aparelho, finalize a afiação.

Dicas e conselhos

Retire a faca numa velocidade uniforme para obter melhor afiação.


- Ajuste levemente o ângulo da borda no entalhe em "V" para fechar o contato.
- Pressione o aparelho quando afiando, será mais estável.
- O motor ficará quente após vários ciclos, deixe o aparelho esfriar antes de operar novamente.




1



2

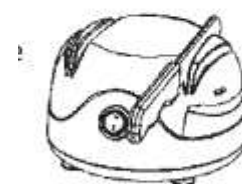

3

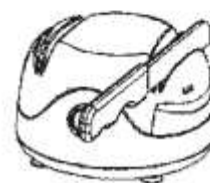


4

Manual de instruções

Como afiar a tesoura:



- ✓ Conecte na energia e pressione o botão
- ✓ Abra a tesoura e segure uma borda.
- ✓ Coloque o afiador virado para cima e mova a borda para cima na inclinação do entalhe, coloque a tesoura quando entrar em contato com o esmeril, repita 4 a 5 vezes.
- ✓ Pode ajustar levemente o ângulo entre a tesoura e a inclinação de acordo com a espessura e tamanho
- ✓ Afie a outra borda da mesma maneira.
- ✓ Desligue e interrompa a energia
- ✓ Limpe a mesa e o aparelho, finalize a afiação

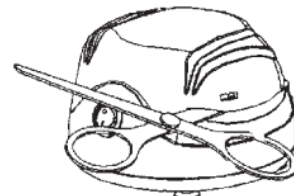

5

Como afiar a chave de fenda:

- ✓ Conecte na energia e pressione o botão
- ✓ Segure a alça da chave de fenda
- ✓ Coloque a cabeça da chave de fenda no entalhe em "V" e mova para baixo para entrar em contato com o esmeril para alterar duas superfícies.
- ✓ Desligue e interrompa a energia
- ✓ Limpe a mesa e o aparelho quando finalizar a afiação.



6




7

Atenção:

- Quando a faca/ tesoura/ chave de fenda bloquear o esmeril e a roda não operar, remova a faca e não afie a faca até que o aparelho opere normalmente, caso contrário ele será facilmente danificado.
- Após 2 minutos a cada uso, deixe o aparelho esfriar por 20 minutos.

Como usar a função de rebobinar

- Remova o cabo para um comprimento adequado e conecte-o com a tomada quando usar.
- Desconecte primeiro a tomada e em seguida, pressione o botão do cabo após o uso, o cabo retornará automaticamente; Se o cabo não puder retornar, em seguida, segure o cabo e pressione o botão, o cabo será lentamente rebobinado.

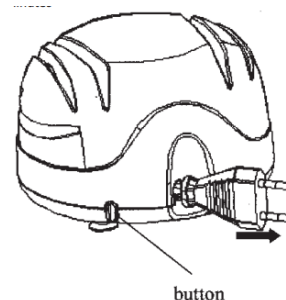

Atenção: quando o cabo estiver completamente removido, não remova mais.

Manual de instruções

LIMPEZA

1. Limpe a parte externa do apontador apenas com um produto não-abrasivo.
2. Nunca mergulhe o amolador de facas em água ou qualquer outro líquido.
3. Não utilize qualquer tipo de lubrificante.
4. Não é um brinquedo para crianças. Mantenha fora do alcance das crianças.
5. Não tente reparar ou alterar este dispositivo.



A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.