

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Affettatrice Elettrica



Riferimento: DOM396
Versione: 1.6
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Questa apparecchiatura è intesa esclusivamente per un uso nazionale. Alcun altro uso (professionale) è escluso. Non usi fuori.
2. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
3. Sempre connetta la Sua apparecchiatura su una presa di corrente di muro connessa con la terra.
4. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
5. Questo elettrodomestico non deve essere usato dai bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione

Manuale di Istruzioni

lontano dalla portata dei bambini.

6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. Non faccia l'apparecchio senza sorveglianza quando lui è connesso
8. Non usi l'apparecchiatura:
 - se la presa o il cavo di potere è danneggiato
 - in caso di malfunzionamento,
 - se l'apparecchiatura fosse danneggiata in alcun modo
 - se cadesse nell'acqua
 - se Lei lo calasse.
9. Nessuno ripari può essere fatto dall'utente.
10. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore o dall'assistenza o personale qualificato per evitare danneggiamenti o pericoli(*).
11. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
12. Non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide
13. Non lasci che corda appenda su orlo di tavola o cassa o tocco superficie calda.
14. Quando Lei disconnette il cavo, sempre lo tiri al livello della scheda di indice, non spari al molto cavo.
15. Durante l'uso, sempre svolga completamente il cavo di potere della sua edilizia per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
16. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
17. Non toccare le lame taglienti e non inserire nessun oggetto (coltelli, forchette, cucchiari, ecc.) nel carrello scorrevole

Manuale di Istruzioni

mentre l'apparecchio è in funzione. Si può usare una spatola solo quando il prodotto non è in funzione, per evitare il rischio di gravi ferite.

18. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
19. Sempre sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione se lo si lascia senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio o pulizia.
20. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
21. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
22. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento.
23. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
24. C'è un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione. Alcune precauzioni devono essere prese all'epoca della manipolazione dei coltelli affilati.
25. Per quanto riguarda le istruzioni per l'uso degli accessori, i tempi di funzionamento e le impostazioni di velocità, fare riferimento ai paragrafi seguenti

Manuale di Istruzioni

26. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIALI AVVERTENZE

- **Attenzione**

- Questo elettrodomestico deve essere usato con il carrello scorrevole e il pressacarne in posizione, a meno che ciò non sia impossibile a causa della dimensione o forma del cibo.
- Non toccare mai la lama quando l'affettatrice è in funzione! Pericolo di taglio!
- Usare sempre il Pressacarne (eccetto forse quando si tagliano dei pezzi di cibo molto larghi). Premere in avanti il pezzo di carne o di cibo da tagliare usando il pressacarne.
- Usare l'affettatrice solo per affettare semplici cibi per la casa e non per altri scopi. Non utilizzare l'affettatrice per affettare cibi surgelati, ossa, cibi con noccioli o per affettare cibi impacchettati

Manuale di Istruzioni

- Non usare mai l'affettatrice per più di 5 minuti di seguito.
- **ATTENZIONE:** La lama tagliente continua a ruotare per qualche secondo dopo che l'affettatrice è stata spenta.
- **Per ragioni di sicurezza, lo spessore del taglio deve essere reimpostato su "0" dopo ogni uso.**


SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~ 50-60Hz

Potenza : 150W

Tempo massimo di utilizzo continuato : KB: 5 minuti

DESCRIZIONE

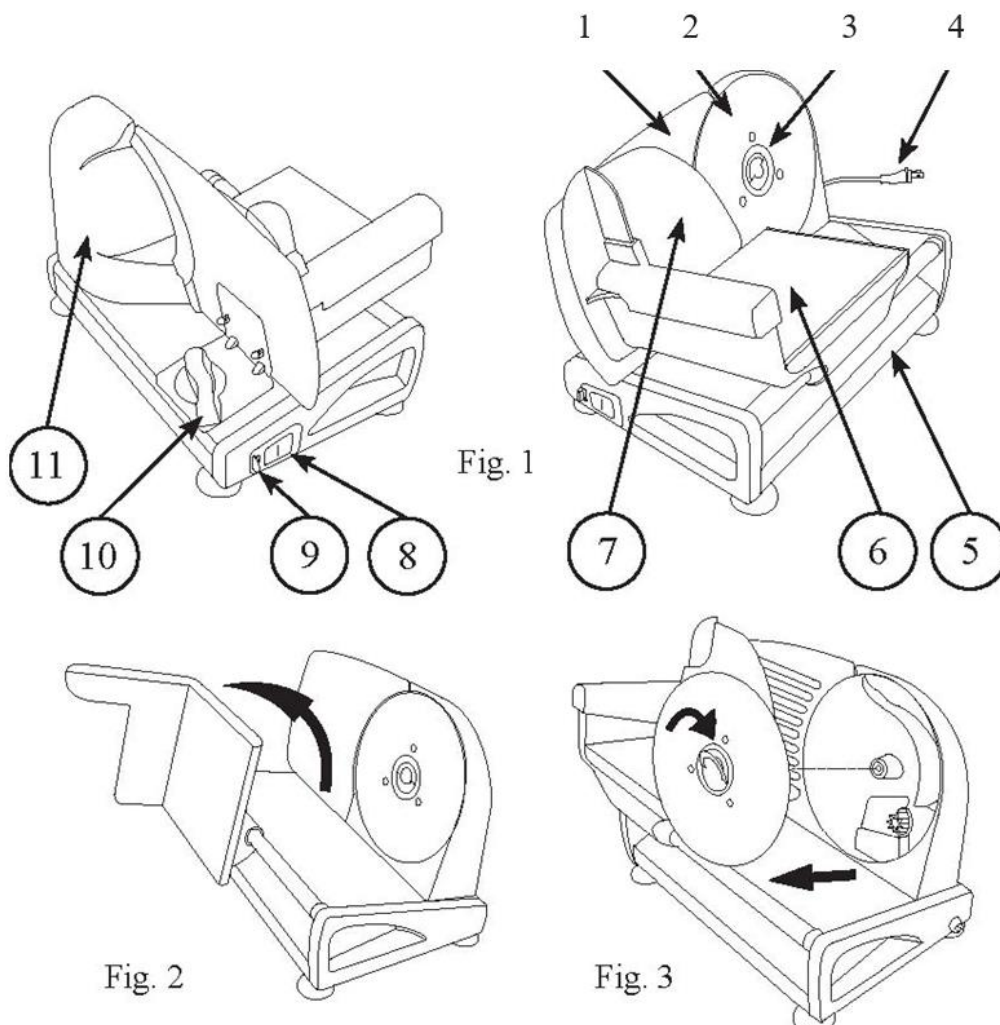

Manuale di Istruzioni

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Piastra di supporto | 7. Affettatrice |
| 2. Lama | 8. Pulsante ON/OFF |
| 3. Vite di bloccaggio della lama | 9. Interruttore di blocco |
| 4. Cavo di alimentazione | 10. Manopola di regolazione dello spessore |
| 5. Montaggio della base | 11. Assemblaggio del motore |
| 6. Carrello per alimenti | 12. supporto |

ANTERIORMENTE AL PRIMO UTILIZZO

1. I materiali di imballaggio non sono giocattoli. Assicurarsi che i bambini non usino gli imballaggi in plastica per giocare in quanto possono essere ingoiati o creare soffocamento!
2. Verificare la presenza di tutte le parti all'apertura e valutare eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. In caso di danni o consegna incompleta, si prega di contattare il proprio rivenditore.
3. Pulire l'apparecchio (pulizia e manutenzione).
4. Non mettere alcuna parte di questo apparecchio in lavastoviglie.
5. Pericolo di lesioni! Maneggiare con cura la lama (2) poiché è molto affilata!
6. Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e stabile.
7. Applicare una pressione verso il basso sull'apparecchio in modo che i piedini di aspirazione abbiano una buona presa.

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO, ASSICURARSI CHE:

1. Il circuito elettrico non sia sovraccaricato da altri apparecchi.
2. La lama (2) sia correttamente innestata e avvitata.
3. L'interruttore on / off (8) sia impostato su spento.
4. La manopola dello spessore (10) sia impostata su 0.
5. Non affettare:
 - Cibi appena surgelati
 - Carne con osso
 - Cibo contenente grandi pietre o semi
 - Cibo in involucri come fogli di alluminio o pellicola

USO:

1. Posizionare la piastra scorrevole (6) a sinistra il più lontano possibile.
2. Mettere il cibo da affettare sul piatto (6). Successivamente, posizionare il porta-alimenti (12) sulla maniglia e regolarlo finché non tiene saldamente in posizione il cibo.
3. Posizionare un vassoio (non fornito) dietro la lama (2) per prendere le fette.
4. Ruotare la manopola (10) per impostare lo spessore della fetta desiderato (0 - 15 mm).
5. Collegare la spina (4) a una presa di corrente adeguata.
6. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento (8) sulla posizione ON per accendere l'apparecchio. La lama (2) inizia entra in funzione.

NOTA: questo apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza (9), portare prima l'interruttore di sicurezza verso di sé, quindi premere contemporaneamente l'interruttore di accensione / spegnimento e l'apparecchio si avvierà. Premendo di nuovo l'interruttore on / off l'apparecchio si

Manuale di Istruzioni

fermerà.

7. Tenere il porta-alimenti (12) con la mano destra mantenendo il pollice protetto dietro la guida per affettare (7). Applicare una pressione uniforme per ottenere risultati di taglio ottimali.
8. Far scorrere la guida per affettare (7) verso la lama (2). Effettuare un movimento costante in avanti e indietro con una pressione uniforme. Ripetere per le fette successive.
9. Dopo l'uso, portare l'interruttore on / off (8) su off e la manopola dello spessore (10) su 0.
10. Attendere che la lama (2) si fermi completamente. Scollegare l'apparecchio.

Attenzione: Non toccare mai la lama, è molto affilata e può causare ferite gravi.

Attenzione: Non utilizzare mai il dispositivo senza il supporto, può causare ferite gravi.

Attenzione: Quando si spegne il dispositivo, la lama continua a girare fino ad arrestarsi completamente, non toccarla.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio, lasciare che lo stesso si arresti completamente e portare la manopola dello spessore (10) su 0.
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
3. Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente e richiede una manutenzione minima. Lasciare effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione solo a personale qualificato.
4. Non mettere nessuna parte dell'apparecchio nella lavastoviglie!
5. Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive o utensili metallici o affilati per pulire queste parti.
6. Pulire l'alloggiamento dell'apparecchio con un panno morbido e umido.
7. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e pulito, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
8. Conservare l'imballaggio per il trasporto dell'apparecchio o per riporre l'apparecchio quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Manuale di Istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso