

LIVOO
Feel good moments
Manual de Instrucciones

Centro de Planchado a Vapor



Referencia: DOM405
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de Instrucciones

Agradecemos su compra de un producto de la marca LIVOO. Cuidamos mucho el diseño, ergonomía y fácil uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione una total satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Asegúrese de que la energía que utilice corresponda a la indicada en la etiqueta de clasificación.
2. Utilice la plancha solo cuando sea necesario según se describe en el Manual de Instrucciones.
3. No utilice este aparato en exteriores
4. Es necesaria una estricta supervisión cuando utilice cualquier aparato cerca de niños. No deje la plancha sin supervisión mientras esté conectada o sobre una mesa de planchar.
5. Pueden producirse quemaduras al contacto con piezas de metal calientes, agua caliente o vapor.
6. Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
7. El hierro no debe quedar desatendido mientras esté conectado a la red de suministro.
8. La plancha se debe usar y apoyar en una superficie plana y

Manual de Instrucciones

estable para evitar cualquier riesgo de que se caiga. Si la plancha se almacena en una base para planchas, asegúrese de que sea estable también.

9. La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
10. Debe retirar el conector del toma corrientes antes de que el depósito de agua esté lleno con agua.
11. Desconecte la plancha de la red eléctrica:
 - Antes de limpiarla.
 - Antes de llenarla con agua o vaciar el tanque de agua.
 - Inmediatamente después de usarla.
12. No jale el cable para desenchufar el aparato.
13. Nunca opere la plancha con el cable de energía o enchufe dañado, o después de que se haya caído o sufrido daños de cualquier manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no desarme la plancha, llévela a un técnico de servicio calificado para su revisión y reparación.
14. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar daños(*).
15. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes.
16. El aparato no está diseñado para que se opere mediante un cronómetro exterior ni un sistema de control remoto.
17. Nunca use el aparato con un tomacorrientes dañado.
18. El dispositivo se debe conectar a un enchufe conectado a tierra.
19. Si usa la plancha con una extensión, asegúrese de que tenga un enchufe conectado a tierra y que sea compatible con la

Manual de Instrucciones

energía de la unidad. Ponga atención que nadie la obstaculice.

20. Para proteger contra un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua o cualquier otro líquido.
21. No manipule el aparato ni el enchufe con las manos mojadas.
22. La plancha no se debe usar si la dejó caer, si tiene señales visibles de daños o si tiene fugas.
23. Este aparato lo pueden usar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o se les proporciona instrucciones con relación al uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
24. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad cuando esté conectada o enfriándose.
25. Solo las personas autorizadas y calificadas están autorizadas para realizar reparaciones a su aparato. ¡Cualquier reparación que no cumpla con los estándares podría aumentar considerablemente el nivel de riesgo para el usuario!
26. Nunca agregue perfume, vinagre ni otro químico líquido al tanque; puede dañar el aparato.

Manual de Instrucciones

27. Riesgo que quemaduras: El soporte se calienta extremadamente durante el uso. No lo toque porque podría quemarse. Además, tenga cuidado cuando use la función de vapor, podría quemarse.
28. El hierro debe utilizarse únicamente con el zócalo suministrado
29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
- . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*) Electricista calificado con experiencia: después del departamento de ventas del fabricante o del importador o de cualquier persona que esté calificada, aprobada y capacitada para realizar este tipo de reparaciones, con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso debe devolver el aparato a este electricista.

Este manual de instrucciones está disponible también en nuestro sitio web www.livoo.fr

DATOS TECNICOS


Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz

Potencia: 2100W

Manual de Instrucciones

DESCRIPCIÓN

1. Perilla de temperatura de la plancha
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Botón de vapor continuo
4. Depósito de agua extraíble
5. Soporte de la plancha
6. Cable de alimentación
7. Cable + tubo de vapor
8. Luz indicadora de agua
9. Luz que indica que la plancha está lista
10. Luz indicadora de calentamiento
11. Luz indicadora de energía
12. Botón de vapor breve

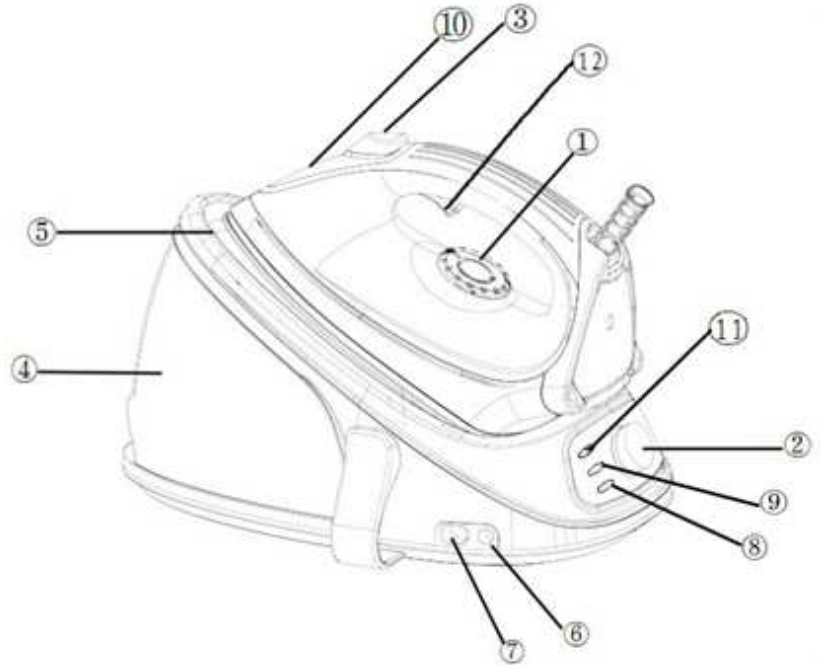

USO

1. el depósito de agua (4) y llénelo hasta el nivel MÁX.
2. Encienda la estación de vapor con el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) (2); la luz indicadora de encendido (3) se encenderá.
3. Ajuste el termostato de la plancha en la posición MÁX para planchado con vapor.

NOTA: durante la operación de rellenado, tenga cuidado de que el agua no se desborde.

PLANCHADO CON VAPOR

1. Ajuste la temperatura de la plancha en la posición de vapor de TELAS DE ALGODÓN (COTTON-LINEN), al girar el control (1). Todos los tipos de tejido se pueden planchar a esta temperatura.
2. Espere a que se encienda la luz indicadora de vapor (9), y espere a que se apague la luz del botón de vapor (10). Presione el botón (3) de la plancha para liberar vapor continuo por los orificios de la base.
3. Para detener el vapor continuo, pulse el botón de vapor breve (12).
4. Para vapor breve, pulse el botón de vapor breve (12). Suelte el botón y el vapor se detendrá.

NOTA: durante la operación inicial de la plancha, algunas gotas de agua mezcladas con vapor pueden salir de la base hasta que la temperatura se estabilice. Es aconsejable dirigir los primeros chorros de vapor sobre un paño viejo hasta obtener un chorro de vapor uniforme y estable.

Manual de Instrucciones

Cuando se haya consumido toda el agua del depósito, haga lo siguiente:

- Desconecte el interruptor de encendido/apagado (2).
- Pulse el botón de vapor de la plancha (3) para descargar completamente el suministro de vapor del depósito.
- Vuelva a colocar la plancha en su soporte (5)
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Rellene el depósito con cuidado, como se describe arriba.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Asegúrese siempre de desconectar el aparato de la toma de corriente.

Se puede utilizar agua de grifo normal. Sin embargo, como el agua dura contiene caliza por naturaleza, lo que puede causar una acumulación de cal en el depósito, en las áreas de agua dura, recomendamos usar una solución de vinagre (75 % de agua + 25 % de vinagre) para limpiar el depósito.

Para limpiar el cuerpo del aparato, simplemente use un paño húmedo. No utilice disolventes ni detergentes que puedan dañar el material del cuerpo.

Manual de Instrucciones

(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.