

Stoomstrijksysteem



Referentie: DOM405
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

1. Zorg ervoor dat de netvoeding die wordt gebruikt overeenkomt met die aangegeven op typeplaatje en het stopcontact een effectieve aardverbinding heeft.
2. Het strijkijzer alleen voor de benodigde gebruik aanwenden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
3. Gebruik het apparaat niet buitenshuis
4. Toezicht is nodig wanneer apparatuur gebruikt wordt door of in de nabijheid van kinderen. Laat het strijkijzer nooit onbeheerd achter op de strijktafel.
5. Brandwonden kunnen optreden bij het aanraken van hete

Gebruiksaanwijzing

metalen onderdelen, heet water of stoom.

6. Houd het strijkijzer uit de buurt van kinderen.
7. Het strijkijzer mag nooit onbeheerd achter worden gelaten, terwijl de stekker in het stopcontact zit; en het tenminste gedurende 1 uur is afgekoeld.
8. Het strijkijzer moet worden gebruikt en op een vlakke, stabiele ondergrond worden gelegd om gevaar van vallen te voorkomen. Als het strijkijzer op een ijzeren steun wordt bewaard, moet u ervoor zorgen dat het stabiel is.
9. De vulopening mag niet worden geopend tijdens gebruik
10. De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken, alvorens de waterbak wordt gevuld met water.
11. Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact :
 - Alvorens te beginnen met reinigen
 - Voor het vullen met water of het legen van de watertank
 - Onmiddellijk na gebruik
12. Niet aan de stekker trekken om het apparaat uit te schakelen.
13. Nooit het strijkijzer bedienen indien het een beschadigde kabel heeft, of wanneer het gevallen is of ander schade vertoont. Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u het strijkijzer niet zelf demonteren, breng het naar een gekwalificeerde monteur voor onderzoek en reparatie.
14. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of een eender gekwalificeerde persoon (*) om gevaar te voorkomen.
15. Het netsnoer mag geen hete oppervlakken raken.

Gebruiksaanwijzing

16. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
17. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd stopcontact.
18. Het apparaat moet op een stopcontact worden aangesloten.
19. Wanneer u het strijkijzer met een verlengsnoer gebruikt, controleer of het een aardingsstekker heeft en dat het de netvoeding van het apparaat ondersteunt. Zorg ervoor dat niemand wordt belemmerd.
20. Teneinde te beschermen tegen het risico een elektrische gevaren, het strijkijzer niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
21. Gebruik geen natte handen om het apparaat of de stekker vast te pakken.
22. U mag het strijkijzer niet gebruiken wanneer deze gevallen is, wanneer er zichtbare schade is of indien het lekt.
23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
24. Houd het strijkijzer en zijn netsnoer uit de buurt van

Gebruiksaanwijzing

kinderen jonger van 8 jaar, en wanneer het ingeschakeld is of afkoelt.

25. Alleen gekwalificeerde en geautoriseerde personen zijn bevoegd reparaties aan uw apparaat uit te voeren. Eventuele reparaties die niet in overeenstemming met de normen zijn, kunnen een aanzienlijke verhoging van het niveau van het risico voor de gebruiker veroorzaken!
26. Voeg nooit parfum, azijn of andere chemische vloeistof toe aan de tank; dit kan het apparaat beschadigen
27. Risico op brandwonden: De zoolplaat wordt extreem heet tijdens gebruik. Raak het niet aan, er bestaat risico op verbranden. Wees ook voorzichtig wanneer u de stoomfunctie gebruikt. Dit kan brandwonden veroorzaken.
28. Gebruik het strijkijzer alleen met de meegeleverde voet
29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Omgevingen zoals bed and breakfasts

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Spanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 2100W

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

1. Temperatuurknop voor strijken
2. Aan-/uitschakelaar
3. Continu stoomknop
4. Afneembare watertank
5. Steun voor de strijkijzer
6. Netsnoer
7. Kabel + stoombuis
8. Water indicatielampje
9. Gereed indicatielampje
10. Verwarmen indicatielampje
11. Stroomindicatielampje
12. Korte stoomknop

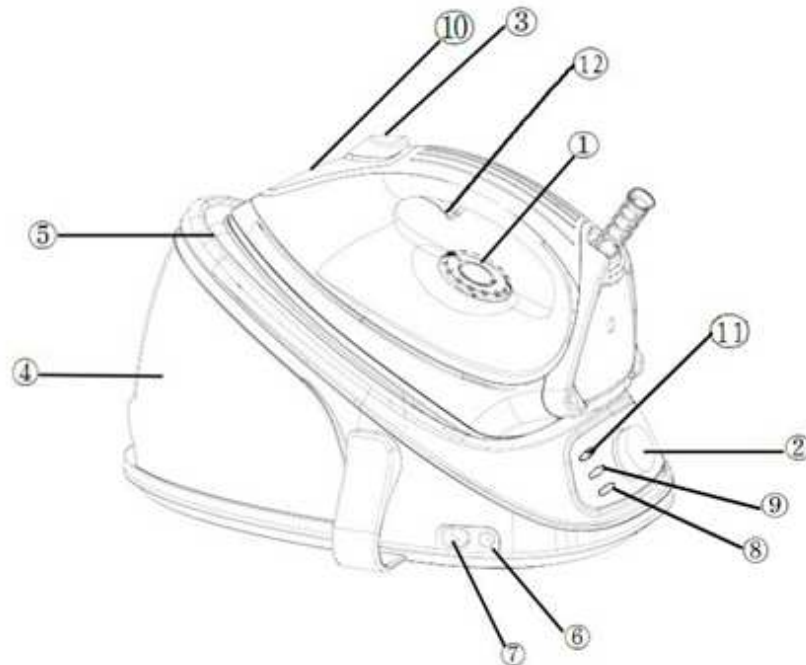

HET GEBRUIK

1. Neem de watertank (4) uit en vul deze tot het MAX-peil.
2. Schakel het stoomstation is door aan de AAN-/UITSCHAKELAAR (2) te draaien, het stroomindicatielampje (3) is ingeschakeld.
3. Pas het thermostaat van de strijkijzer aan de MAX voor stook strijken.

OPMERKING: let er tijdens het bijvullen op dat het water niet overstroomt.

STOOM STRIJKEN

1. Schakel de temperatuur van de strijkijzer op de "COTTON-LINEN" stoomstand, door te draaien aan knop (1). Alle soorten stoffen kunnen op deze temperatuur worden gestreken.
2. Wacht tot het indicatielampje voor stoom (9) ingeschakeld wordt en wacht tot de knop van het stroomlampje (10) uitgaat. Druk op knop (3) op de strijkijzer om continu stoom vrij te geven vanuit de openingen op de bodemplaat.
3. Om de continu stoom te stoppen, drukt u op de korte stoomknop (12).
4. Voor korte stoom, drukt u op de korte stoomknop (12). De knop loslaten en de stoom zal stoppen.

OPMERKING: tijdens het eerste gebruik van het strijkijzer, kunnen een paar druppels water gemengd met stoom uit de bodemplaat druppelen totdat de temperatuur stabiliseert. Het is

Gebruiksaanwijzing

raadzaam om de eerste stoomstralen op een oude doek te richten totdat een gelijkmatige stabiele stoomstraal is verkregen.

Wanneer u al het water in de tank hebt verbruikt, doet u het volgende:

- De Aan-/uitschakelaar (2) naar de uit-stand schakelen.
- Druk op de stoomknop (3) op de strijkijzer om de stoomtoevoer uit de tank volledig af te voeren.
- Plaat het strijkijzer terug op de steun voor de strijkijzer (5)
- Trek het netsnoer uit het stopcontact.
- Vul de tank voorzichtig bij zoals hierboven beschreven.

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN

U moet altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

Normaal leidingwater kan worden gebruikt. Echter, omdat hard water van nature kalksteen bevat, wat een kalkafzetting in de tank kan veroorzaken, raden we aan in gebieden met hard water een azijnoplossing (75% water + 25% azijn) te gebruiken om de tank te reinigen.

Om de behuizing van het apparaat te reinigen, gewoon gebruik maken van een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die het behuizingsmateriaal kunnen beschadigen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving