

Luftbefeuchte



Referenz: DOM408
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Achten Sie vor dem Anschließen Ihres Geräts darauf, dass die auf dem Hinweisschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
2. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäße Benutzung oder Handhabung durch den Nutzer entstehen.
3. Dieses Gerät ist **NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH** und **NUR FÜR DIE BENUTZUNG INNERHALB DES HAUSES** bestimmt.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Betriebsanleitung angegeben.

Bedienungsanleitung

5. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Netzkabel in gutem Zustand ist.
6. Wenn das Kabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es von Ihrem Einzelhändler, dem Kundendienst-Service oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation(*) ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
7. Tauchen Sie das Gerät, sein Stromversorgungskabel oder seinen Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
8. Handhaben Sie den Stecker am Gerät nie mit nassen Händen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt wurden oder die Anweisungen in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
10. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
11. Das Gerät während der Ausfüllung und der Reinigung ausschalten
12. Benutzen Sie keine chemischen Produkte oder ätzenden

Bedienungsanleitung

Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts, da diese Ihr Gerät beschädigen oder Formveränderungen hervorrufen können.

13. Beim Gebrauch des Geräts ist Vorsicht geboten, da heißer Wasserdampf austritt.
14. Versuchen Sie nie, Ihr Gerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Im Fall einer Reparatur durch eine unqualifizierte Person erlischt die Garantie.
15. Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, benutzen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und spritzen Sie nie Flüssigkeiten auf das Produkt oder tauchen dieses in Wasser ein.
16. Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißem Gas oder in einem Heizofen.
17. Betreiben Sie den Nebelventilator nie unbeaufsichtigt.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung mit einem externen Timer oder einer separaten Fernsteuerung geeignet.
19. Verwenden Sie den Luftbefeuchter niemals ohne Wasser
20. Fügen Sie niemals Reinigungsmittel, Chemikalien oder Duftstoffe hinzu.
21. Verwenden Sie immer kaltes Wasser. Wir empfehlen, destilliertes Wasser zu verwenden, um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
22. Lassen Sie kein Wasser für längere Zeit im Tank. Dies kann zur Vermehrung von Bakterien führen.
23. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene und

Bedienungsanleitung

stabile Oberfläche ohne direkte Sonneneinstrahlung.

24. Das Gerät soll mit der Lebensmitteleinheit Sektor nur benutzt sein, die geliefert ist.

25. Dieses Gerät wurde für die Benutzung im Hausinneren oder für Anwendungen wie folgt entwickelt:

- Küchenpersonalbereich in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Bauernhäuser.
- „Bett und Frühstück“-Umgebungen

(*)Autorisierter qualifizierter Elektriker: Kundendienst-Abteilung des Herstellers oder des Importeurs oder eine andere qualifizierte Person, zugelassen und bevollmächtigt zum Durchführen dieser Art von Reparatur zur Vermeidung von Risiken. Sie müssen das Gerät in jedem Fall zu diesem Elektriker bringen.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Informationen:

Achtung: Füllen Sie niemals ätherisches Öl in den Wassertank

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Adapter-Eingangsspannung: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0,5 A

Adapterausgang: 24 V DC, 0,5 A

Luftbefeuchter-Eingang: 24 V DC, 12 W


Tankinhalt: 1.5 L

Feuchtigkeitsausstoß: 120 ml/h $\pm$ 20 ml/h bei hoher Einstellung



BESCHREIBUNG:

Bedienungsanleitung

Nebelverteiler

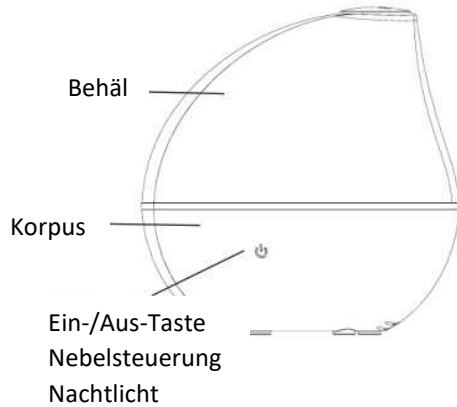

Reinigungsbürste
Die Bürste ist separat
vom Gerät in der
Schachtel verpackt

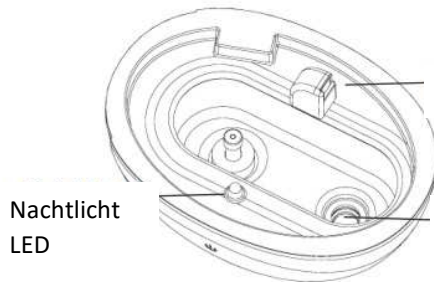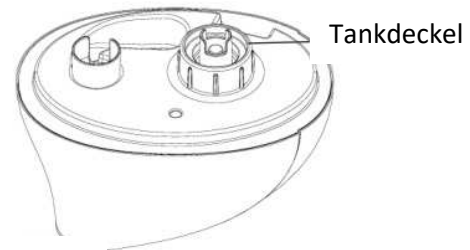

Netzanschlußadapter


VERWENDUNG

KONFIGURATION:

Stellen Sie das Gerät an einem festen, ebenen, flachen Ort auf, mindestens 15 cm von einer Wand oder einem Gegenstand entfernt, damit die Luft richtig zirkulieren kann. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine wasserfeste Oberfläche, da Wasser Möbel und Fußböden beschädigen kann. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf einen Teppich, Handtücher, Decken oder andere saugfähige Oberflächen.

FÜLLUNG:

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist.

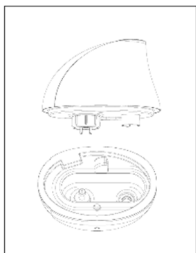

1. Trennen Sie den Tank von
die Basis der Einheit.

2. Drehen Sie den Tank
um und schrauben Sie
das Ventil ab, indem Sie

3. Füllen Sie den Tank
mit Leitungswasser

4. Schließen Sie das
Ventil fest, drehen Sie
den Wassertank um
und setzen Sie ihn auf

Bedienungsanleitung

Hinweis: Warten Sie einige Sekunden, bevor der Boden des Befeuchters mit Wasser gefüllt wird

5. Schließen Sie Ihr Gerät über das Netzkabel an eine Steckdose an und drücken Sie die Taste 'EIN'.

6. Wählen Sie die gewünschte Dampfmenge durch Drücken der Nebeltaste (siehe Abschnitt Geschwindigkeitsregelung) und richten Sie den Dampf mit der Abdeckung in die gewünschte Richtung.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Dampf nicht in eine Steckdose oder ein anderes elektrisches Gerät geleitet wird.

FUNKTIONEN UND MERKMALE

Nebelregler mit 2 Geschwindigkeiten

Die Nebelregelung (niedrig und hoch) kann durch Drücken der Taste gemäß der folgenden Modustabelle ausgewählt werden:

MODUS	# der Leistung Tastendrucke	Einstellung	Nachtlicht
Modus 1	1	Langsame Geschwindigkeit:	AUS
Modus 2	2	Langsame Geschwindigkeit:	EIN
Modus 3	3	Hohe Geschwindigkeit:	EIN
Modus 4	4	Hohe Geschwindigkeit	AUS

Wassermangel

Wenn das Gerät wenig Wasser hat, wechselt die Nachfüllanzeige-LED am Gehäuse von blau auf rot und das Gerät schaltet sich ab. Fügen Sie einfach mehr Wasser hinzu, um die Verwendung fortzusetzen.

Nebelverteiler

Der Nebelverteiler kann durch Drehen des Auslaufs um 360 Grad eingestellt werden

Reinigungsbürste

Die Ultraschall-Reinigungsbürste ist eine kleine Bürste, die mit dem Befeuchter geliefert wird.

Nachtlicht

Siehe obige Modustabelle, das Nachtlicht kann mit dem Netzschalter an der Vorderseite des Befeuchters ein- und ausgeschaltet werden. Die LED-Anzeige wechselt im eingeschalteten Zustand die Farbe.

Befeuchtertank

Bedienungsanleitung

Wenn der Wassertank des Befeuchters aus dem Gehäuse des Geräts entfernt wird, wird die Stromversorgung automatisch abgeschaltet.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Vor dem Reinigen, die Stromversorgung unterbrechen und den Netzstecker ziehen

ALLGEMEINE REINIGUNG


- Im Boden des Geräts: Gießen Sie überschüssiges Wasser aus dem Gerät, waschen Sie das Gerät ggf. mit der Reinigungsbürste und einem weichen Tuch mit frischem Wasser aus. **Tauchen Sie den Sockel des Geräts nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in die Trockenluftauslassöffnung des Geräts eindringen.**
- Wassertank Wassertank entleeren. Entfernen Sie die Nebeldüse und reinigen Sie das Nebelrohr mit frischem Wasser und einer leichten Bürste (Flaschenreinigungsbürste wird empfohlen).
- Außerhalb des Gerätes: Wischen Sie die Oberfläche des Geräts bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Wenn Sie während des Gebrauchs eine Ansammlung von Wasser bemerken, reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit und trocknen Sie die Außenfläche mit einem Tuch ab.

ENTKALKEN:

- Je nach Wasserhärte sollte die Entkalkung im Allgemeinen wöchentlich oder alle zwei Wochen erfolgen, um die Leistung des Geräts zu optimieren
- Reinigen Sie das Gerät oder den Wassertank nicht mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Scheuermitteln, da diese den Luftbefeuchter und seine Oberflächen beschädigen können.

ULTRASCHALLSCHEIBE:

- Gerät ausstecken
- Entfernen Sie den Tank und entleeren Sie das gesamte Wasser von der Basis und dem Tank des Geräts
- Suchen Sie die Ultraschallscheibe in der Mitte der Basiseinheit
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Reinigungsbürste, um die Scheibe vorsichtig zu reinigen.
Ultraschallscheibe nicht schrubben oder kratzen!

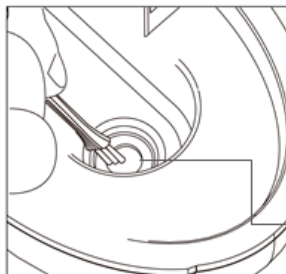

* Reinigen Sie die Scheibe nur mit der Bürste. Es darf kein anderes Reinigungswerkzeug verwendet

Ultraschallschei

REINIGUNG:

Wenn sich die Ablagerungen nur schwer mit einem Pinsel entfernen lassen:

- Füllen Sie den Boden mit: Mischung aus 1 Teelöffel weißem Essig und 1 Teelöffel Wasser

Bedienungsanleitung

- Lassen Sie die Lösung 5 Minuten stehen.
- Reinigen Sie mit dem weißen Essig in der Basis alle Innenflächen mit einem weichen Pinsel, um Kalk zu entfernen
- Überprüfen Sie auch die Nebeldüse und das Nebelrohr im Wassertank. Bei Bedarf reinigen.
- Spülen Sie die Basis gründlich mit Wasser ab, um Kalk und Essiglösung zu entfernen.

LAGERUNG:

- Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung und Entkalkung, wenn der Luftbefeuchter am Ende der Saison gelagert wird
- Luftbefeuchter vor dem Lagern vollständig trocknen. NICHT mit Wasser im Boden oder Wassertank lagern
- Verpacken Sie das Gerät im Originalkarton und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

HINWEIS: WENN SIE EIN PROBLEM ERLEBEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DAS MOTERGEHÄUSE ZU ÖFFNEN. DADURCH KANN DIE GARANTIE ERLÖSCHEN UND SCHÄDEN AM BEFEUCHTER ODER PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit werden nicht erzeugt.	Netzstecker: Ziehen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es erneut. Stromausfall: Versuchen Sie es erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Tank-Installation: Stellen Sie sicher, dass der Tank richtig angebracht ist. Die Oberfläche der Ultraschallscheibe ist verschmutzt: Ultraschallscheibe reinigen.
Luft bläst, aber es entsteht kein Wasserdampf.	Übermäßiges Wasser: Nehmen Sie eine bestimmte Menge Wasser aus dem Tank. Reinigungsmittelrückstände und / oder Ölbestandteile von Kosmetika usw. können sich im Tank befinden. Tank auswaschen und erneut versuchen. Die Oberfläche der Ultraschallscheibe ist verschmutzt: Ultraschallscheibe reinigen. Wenn Sie hartes Wasser verwenden, ersetzen Sie es durch weiches Wasser.
Luftfeuchtigkeit ist niedrig.	Die Oberfläche der Ultraschallscheibe ist verschmutzt: Ultraschallscheibe reinigen. Das Wasser im Gerät ist zu kalt: Mit kaltem, aber nicht kaltem Wasser ersetzen.
Die Luftfeuchtigkeit hat einen schlechten Geruch.	Schlechte Wartung oder schmutziges Wasser: Reinigen Sie das Produkt gründlich und füllen Sie es mit frischem Wasser.

Bedienungsanleitung

Auf in der Nähe befindlichen Möbeln bildet sich weißer Staub.	Bei hartem Wasser kann sich Staub absetzen. Staub in der Luft setzt sich auch aufgrund der zusätzlichen Luftfeuchtigkeit im Raum ab. Verwenden Sie destilliertes Wasser, wenn dies zu einer Störung führt.
Gerät funktioniert nicht mehr.	Kein oder zu wenig Wasser. Gerät ausstecken und Tank auffüllen.
Wasser sammelt sich außerhalb des Geräts oder der Umgebung an.	Sättigung der Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Nebelkontrolleinstellung. Gerät ist nicht eben und es sammelt sich Wasser an. Ziehen Sie den Netzstecker und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche. Sprühnebel von Gegenständen weg richten. Heben Sie das Gerät auf einer wasserfesten ebenen Fläche in einer Höhe von 2 bis 3 Fuß über dem Boden an.
Wasser tropft beim Nachfüllen.	Wasser verbleibt am Boden des Tanks. Wischen Sie den Tank ab oder kippen Sie ihn, um abzulassen, bevor Sie ihn transportieren.
Erhöhter Geräuschpegel.	Das Gerät muss auf einer flachen, ebenen und harten Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass es NICHT auf eine weiche oder saugfähige Oberfläche gestellt wird.
Rotes Licht an der Wählscheibe.	Zeigt niedrigen Wasserstand an. Gerät ausstecken und Tank auffüllen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.