

Manual de instrucciones

Humidificador



Referencia: DOM408
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de instrucciones

Ha adquirido un producto de marca LIVOO y le damos las gracias por ello. Prestamos mucha atención al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa indicadora del aparato se corresponde adecuadamente a la de su instalación eléctrica.
2. Ninguna responsabilidad puede ser asumida en caso de daños causados por el incumplimiento de este manual por el usuario o por el uso o manipulación incorrecta.
3. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico y **PARA USO INTERNO.**
4. Use este aparato sólo como se indica en el método de funcionamiento.
5. Antes de cada uso, asegúrese de que el cable de alimentación está en buen estado.

Manual de instrucciones

6. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
7. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
8. No manipule el enchufe del aparato con las manos mojadas.
9. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad reales al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
10. Cuando desconecte el cable de alimentación, extraígallo siempre de la clavija. No tire del propio cable.
11. Desconectar el aparato en el momento del relleno y en el momento de la limpieza.
12. No utilice productos químicos o detergentes abrasivos para la limpieza, lo que puede dañar fácilmente o deformar su aparato.
13. Se debe tener cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor de agua caliente.
14. Nunca intente desmontar o reparar el aparato usted mismo. En caso de reparación por una persona no cualificada, la garantía se anula.
15. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice

Manual de instrucciones

este producto con las manos mojadas, no derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en agua.

16. No coloque el aparato sobre o cerca de un gas caliente o un horno caliente.
17. No deje el aparato funcionando sin vigilancia.
18. Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
19. Nunca utilice el humidificador sin agua.
20. Nunca agregue detergente, productos químicos o fragancias.
21. Utilice siempre agua fría. Recomendamos utilizar agua destilada para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato.
22. No deje agua en el depósito por períodos prolongados, dado que puede provocar la proliferación de bacterias.
23. Coloque el humidificador sobre una superficie plana y estable, alejado de la luz directa del sol.
24. El aparato debe ser utilizado solamente con dispositivo de alimentación sector abastecida.
25. Este aparato está diseñado para ser utilizado dentro de la casa o en aplicaciones similares, tales como:
 - zona de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - casas
 - entornos de "alojamiento y desayuno".

Manual de instrucciones

(*) **Electricista calificado competente:** departamento post-venta del fabricante o el importador o cualquier otra persona cualificada, aprobada y autorizada para llevar a cabo este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe enviar el aparato a este electricista.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Información

ATENCIÓN: Nunca vierta aceites esenciales en el depósito de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada del adaptador: 100 - 240 V ~, 50 - 60 HZ, 0,5 A


Salida del adaptador: 24 V CC, 0,5 A

Entrada del humidificador: 24 V CC, 12 W

Capacidad del depósito: 1,5 L

Salida de humedad: 120 ml/h $\pm$ 20 ml/h en el ajuste alto

DESCRIPCIÓN

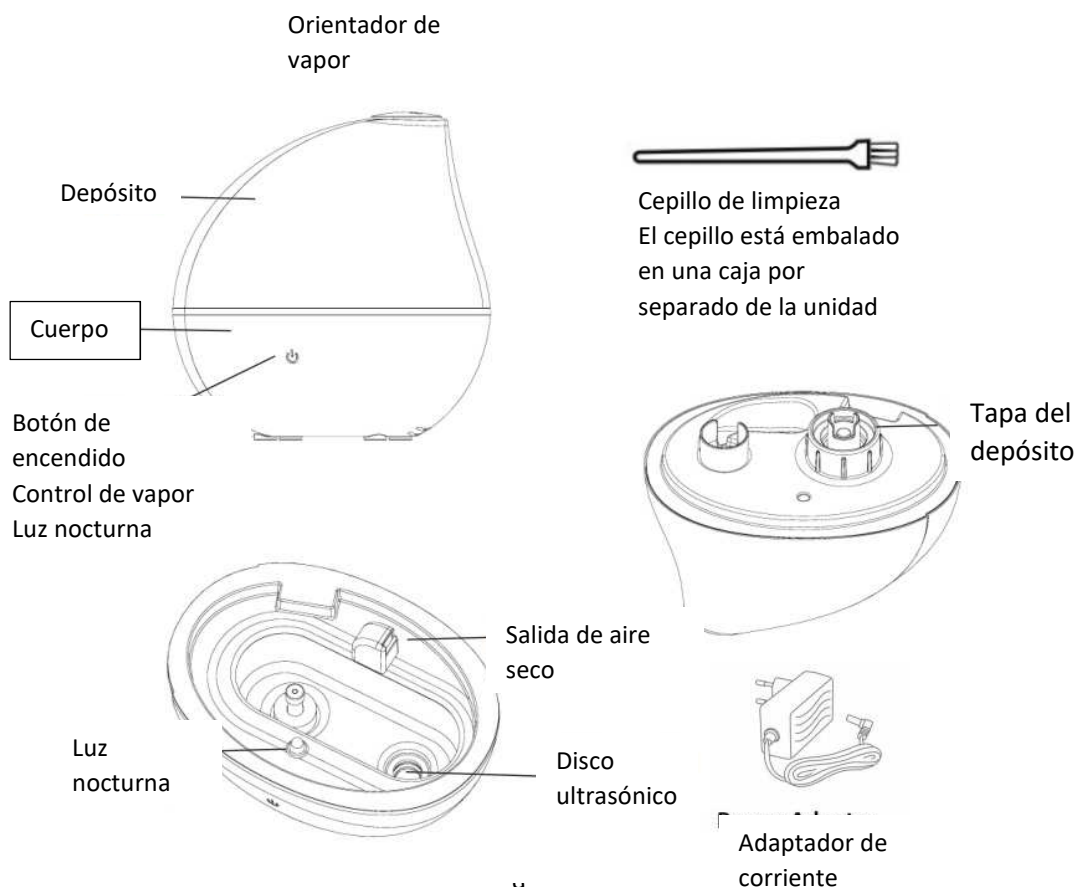


Manual de instrucciones USO

INSTALACIÓN:


Coloque el aparato en un lugar firme, nivelado y plano, al menos, a 15 cm de cualquier pared u objeto para que el aire fluya de forma correcta. Coloque el humidificador sobre una superficie resistente al agua, ya que esta puede dañar muebles y algunos pisos. No coloque la unidad directamente sobre alfombras, toallas, mantas u otras superficies absorbentes.

LLENADO:

Asegúrese de que la unidad esté desenchufada.

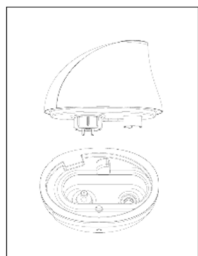

1. Separe el depósito de la base de la unidad.

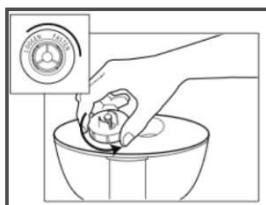

2. Voltee el depósito y desenrosque la válvula al girarla hacia la izquierda



3. Llene el depósito con agua de grifo o destilada.



4. Cierre bien la válvula, luego, voltee el depósito de agua y colóquelo en la base del humidificador.

Nota: Espere unos segundos para que la base del humidificador se llene de agua

5. Enchufe el aparato en una toma de corriente de pared utilizando el cable de alimentación y, luego, presione el botón de encendido (ON).

6. Seleccione la cantidad de vapor deseada al presionar el botón de control de vapor (consulte la sección sobre el control de la velocidad) y, luego, oriente el vapor a la dirección deseada con la cubierta.

Nota: asegúrese de que el vapor no se dirija hacia un enchufe de pared u otro dispositivo eléctrico.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Control de vapor de 2 velocidades

La velocidad de vapor (baja y alta) se puede seleccionar al presionar el botón de acuerdo con la tabla de modos que se indica a continuación:

MODO	Cant. de veces a pulsar el botón	Ajuste	Luz nocturna
Modo 1	1	Velocidad baja	Apagada

Manual de instrucciones

Modo 2	2	Velocidad baja	Encendida
Modo 3	3	Velocidad alta	Encendida
Modo 4	4	Velocidad alta	Apagada

Escasez de agua

Cuando la unidad tiene poca agua, el indicador LED de recarga del cuerpo cambia de color azul a rojo y la unidad se apaga. Simplemente, agregue más agua para continuar el uso.

Orientador de vapor

El orientador de vapor permite seleccionar la orientación del vapor desde 360 grados al girar la boca

Cepillo de limpieza

El cepillo de limpieza del disco ultrasónico es un cepillo pequeño que se suministra con el humidificador.

Luz nocturna

Consulte la tabla de modos anterior. La luz nocturna se puede encender y apagar con el botón de encendido, situado en la parte delantera del humidificador. El indicador LED cambia de color mientras está encendida.

Depósito de humidificación

Cuando el depósito de agua del humidificador se retira del cuerpo de la unidad, la unidad se apaga automáticamente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Corte la corriente y desenchufe el aparato antes de limpiarlo

LIMPIEZA GENERAL

- Interior de la base de la unidad: retire el exceso de agua del aparato, lave la unidad con agua limpia usando el cepillo de limpieza y un paño suave según sea necesario. **No sumerja la base del aparato en agua ni permita que ingrese agua al puerto de salida de aire seco de la unidad.**
- Depósito de agua: Vacíe el depósito de agua. Retire la boquilla de vapor y limpie el tubo de vapor con agua limpia y un cepillo suave (se recomienda usar un cepillo de limpieza de botellas).
- Exterior de la unidad: Limpie la superficie de la unidad con un paño suave y húmedo si es necesario. Si observa una acumulación de agua durante el uso, reduzca la humedad y seque la superficie exterior con un paño.

DESCALCIFICACIÓN:

- Dependiendo de la dureza del agua, por lo general, la descalcificación se debe realizar cada una o dos semanas para optimizar el rendimiento de la unidad.


Manual de instrucciones

- No limpie la unidad o el depósito de agua con detergentes, disolventes o sustancias abrasivas, dado que podrían dañar el humidificador y sus superficies.

DISCO ULTRASÓNICO:

- Desenchufe la unidad
- Retire el depósito y vacíe toda el agua de su interior y de la base de la unidad.
- Localice el disco ultrasónico en el centro interior de la base de la unidad.
- Utilice únicamente el cepillo de limpieza adjunto para limpiar el disco con delicadeza.

¡No frote ni raspe el disco ultrasónico!

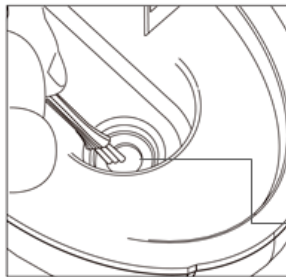

*Limpie el disco únicamente con el cepillo. No se debe utilizar ninguna otra herramienta de limpieza. SOLO EL CEPILLO.

Disco ultrasónico

LIMPIEZA:

Si la cal se vuelve difícil de remover con el cepillo:

- Llene la base con: una mezcla de 1 cucharada de vinagre blanco y 1 cucharada de agua.
- Deje reposar la solución durante 5 minutos.
- Con el vinagre blanco en la base, limpie todas las superficies interiores con un paño o un cepillo suave para ayudar a eliminar la cal.
- Compruebe también la boquilla de vapor y el tubo de vapor en el depósito de agua. Límpielos según sea necesario.
- Enjuague bien la base con agua para eliminar la cal y la solución de vinagre.

ALMACENAMIENTO:

- Siga las instrucciones de limpieza y descalcificación al almacenar el humidificador al final de la temporada.
- Seque el humidificador por completo antes de guardarlo. NO lo guarde con agua en el interior de la base o del depósito de agua.
- Empaque la unidad en su caja original y guárdela en un lugar fresco y seco.

NOTA: SI PRESENTA PROBLEMAS, NO INTENTE ABRIR EL ALOJAMIENTO DEL MOTOR. HACERLO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y CAUSAR DAÑOS AL HUMIDIFICADOR O LESIONES PERSONALES.

Manual de instrucciones

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no produce vapor ni humedad.	Enchufe: Desenchufe el aparato y vuelva a intentarlo. Falla de alimentación: Vuelva a intentarlo cuando se restablezca el suministro eléctrico. Instalación del depósito: Asegúrese de que el depósito esté instalado correctamente. La superficie del disco ultrasónico está sucia: Limpie el disco ultrasónico.
Sale aire, pero no se produce vapor.	Exceso de agua: Retire un poco de agua del depósito. Puede haber residuos de detergente o ingredientes de aceite de productos cosméticos y demás en el depósito; lave el depósito y vuelva a intentarlo. La superficie del disco ultrasónico está sucia: Limpie el disco ultrasónico. Si utiliza agua dura, reemplácela por agua más blanda.
El nivel de humedad es bajo.	La superficie del disco ultrasónico está sucia: Limpie el disco ultrasónico. El agua en el interior de la unidad es demasiado fría: Reemplácela por agua fresca, pero no fría.
La humedad tiene mal olor.	Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie el producto a fondo y llénelo con agua limpia.
Se está formando polvo blanco en los muebles cercanos.	El agua dura puede provocar depósitos de polvo blanco. El polvo del aire también se asienta debido a la humedad adicional en la habitación. Use agua destilada si esto le resulta molesto.
La unidad no funciona.	Tiene poca agua o nada en absoluto. Desenchufe la unidad y vuelva a llenar el depósito.
Se está acumulando agua fuera de la unidad o a su alrededor.	Saturación de humedad. Baje el ajuste de control de vapor. La unidad no está nivelada y el agua se está acumulando. Desenchufe la unidad y colóquela en una superficie nivelada. Oriente el vapor lejos de objetos. Coloque la unidad en una superficie nivelada, resistente al agua, a 2 o 3 pies del piso.
Gotea agua al llenar la unidad.	Queda agua en el fondo del depósito. Limpie el depósito o inclínelo para drenarlo antes de transportarlo.
Produce mucho ruido.	La unidad se debe colocar en una superficie plana, nivelada y resistente. Asegúrese de NO colocarla en superficies blandas u absorbentes.
Hay una luz roja encendida en el dial de potencia.	La luz roja indica que el nivel de agua es bajo. Desenchufe la unidad y vuelva a llenar el depósito.

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.