

LIVOO
Feel good moments
Bedieningshandleiding

Luchtbevochtiger



Referentie: DOM408
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Bedieningshandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning aanduiding.
2. Er wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing door de gebruiker of door het foutieve gebruik of behandeling.
3. Dit apparaat is bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en voor INTERN GEBRUIK.
4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Bedieningshandleiding

5. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op beschadigingen. Nooit het apparaat gebruikt, indien het netsnoer of het apparaat tekenen van beschadiging tonen.
6. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen(*).
7. Duik het apparaat, de snoer of de stekker in water of een andere vloeistof nooit.
8. De stekker niet met natte handen hanteren.
9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
10. Als u de voedingskabel uit het stopcontact trekt, altijd eerst de stekker eruit trekken. Niet aan de kabel zelf trekken.
11. Koppel het toestel tijdens het vullen en tijdens het

Bedieningshandleiding

reinigen.

12. De ventilator of onderdelen ervan in de buurt van een of over, een kooktoestel of een andere warmtebron plaatsen.
13. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het gebruik van het apparaat als gevolg van de uitstoot van hete waterdamp.
14. Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren of te repareren. In het geval van reparatie door een ongekwalificeerde persoon, komt de garantie te vervallen.
15. Teneinde het risico van elektrische schokken te verminderen, dit apparaat nooit met natte handen bedienen, vloeistof in het product morsen of onderdompelen in water.
16. Laat het apparaat nooit werken zonder toezicht.
17. Oververhitting van het apparaat voorkomen door te voorkomen dat in- en uitgang van de lucht geblokkeerd raakt. Reinig van tijd tot tijd alle in- en uitgangen om de opgehoopte stof te verwijderen.
18. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
19. Gebruik de luchtbevochtiger nooit zonder water.
20. Voeg nooit reinigingsmiddelen, chemicaliën of geurstoffen toe aan het apparaat.
21. Gebruik altijd koud water. We bevelen u aan gedistilleerd water te gebruiken om een optimale

Bedieningshandleiding

werking van het apparaat te garanderen.

22. Laat geen water in de tank gedurende lange periodes; dit kan resulteren in proliferatie van bacteriën.
23. Plaats de bevochtiger op een vlak en stabiel oppervlak, niet in direct zonlicht.
24. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de eenheid van de meegeleverde netvoeding.
25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Informatie:

LET OP!: Giet nooit essentiële olie in de watertank

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Adaptor ingangsvermogen: 100-240V~, 50-60HZ, 0,5A

Adaptor uitgangsvermogen: 24V d.c., 0,5A


Luchtbevochtiger ingangsvermogen: 24V d.c., 12W

Tankinhoud: 1.5L

Bedieningshandleiding

Vochtuitgang: 120ml/h $\pm$ 20ml/h in Hoge Instelling

BESCHRIJVING

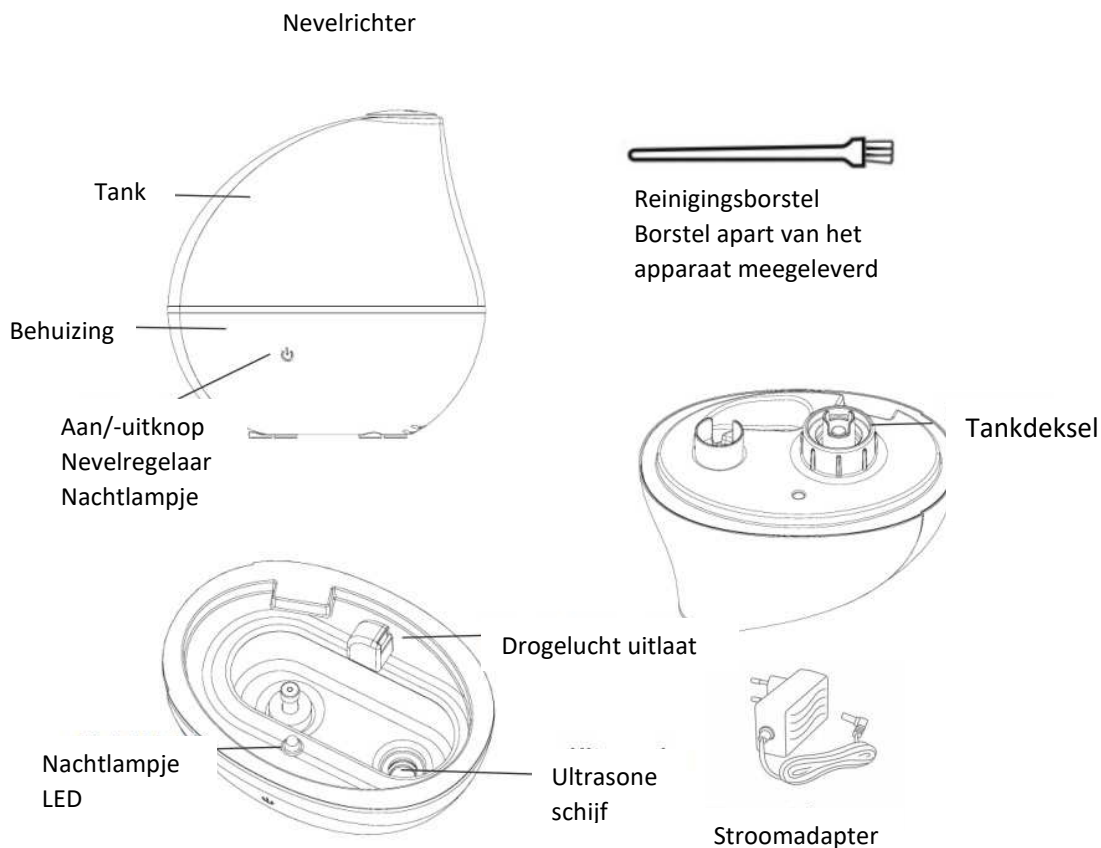


GEBRUIK

INSTALLATIE:

Plaats het apparaat op een stevige, vlakke, stabiele plaats op ten minste 15 cm van een muur of voorwerp voor een goede luchtstroom. Plaats de bevochtiger op een waterbestendig oppervlak, omdat het water meubilair en sommige vloeren kan beschadigen. Plaats het apparaat niet direct op tapijt, handdoeken, dekens of andere absorberende oppervlakken.

VULLEN:

Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken.

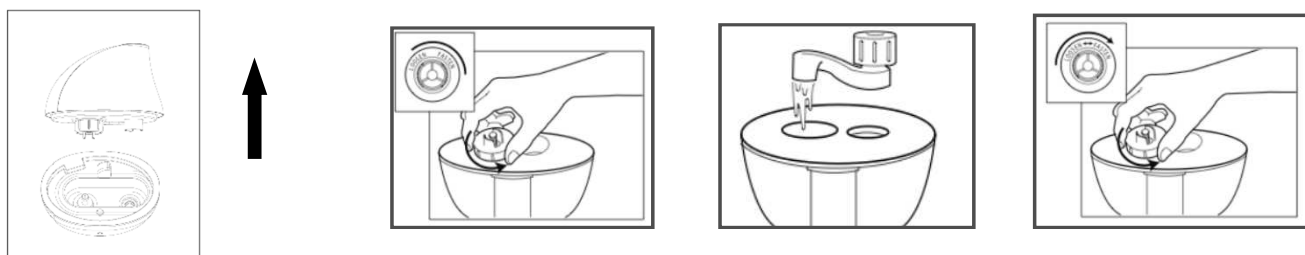

Bedieningshandleiding

1. Scheid de tank van de basis van het apparaat .
2. Draai de tank om en draai de schroef los door het naar links te draaien
3. Vul de tank met kraan water of gedestilleerd water
4. Sluit het ventiel goed, draai de watertank om en plaats het op de basis van de bevochtiger

NB.: Wacht enkele seconden voordat de basis van de luchtbevochtiger met water is gevuld

5. Sluit uw apparaat aan op een stopcontact met behulp van het netsnoer, en druk vervolgens op de ON-knop.

6. Selecteer de gewenste hoeveelheid nevel door op de nevelregelingsknop in te drukken (zie het hoofdstuk snelheidsafstelling), richt vervolgens de nevel in de gewenste richting met behulp van de deksel.

NB.: zorg ervoor dat de nevel niet naar een stopcontact of een ander elektrisch apparaat is gericht.

FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN

2 Snelheidsafstelling van de nevel

De nevelregeling (snel en langzaam) kan worden geselecteerd door op de knop te drukken volgens de modusdiagram hieronder:

MODUS	# stroom drukknoppen	Instelling	Nachtlampje
Modus 1	1	Lage snelheid	UIT
Modus 2	2	Lage snelheid	AAN
Modus 3	3	Hoge snelheid	AAN
Modus 4	4	Hoge snelheid	UIT

Watertekort

Wanneer het apparaat bijna leeg is, zal het navullen LED-lampje de behuizing van blauw in rood veranderen, en het apparaat uitschakelen. Water vullen om het apparaat te blijven gebruiken.

Nevelregeling

De nevelregelaar kan 360 graden worden geselecteerd door de tuit te draaien.

Reinigingsborstel

De ultrasone reinigingsborstel voor schijven is een kleine borstel die wordt meegeleverd met de bevochtiger.

Bedieningshandleiding

Nachtlampje

Zie modusdiagram hierboven, het nachtlampje kan worden in- en uitgeschakeld met de Aan-/uitknop aan de voorkant van de luchtbevochtiger. Het LED-indicatielampje wijzigt van kleur terwijl het is ingeschakeld.

Luchtbevochtigtank

Wanneer de watertank van de luchtbevochtiger uit de behuizing van het apparaat is verwijderd, zal deze automatisch uitschakelen.

REINIGEN EN OPSLAG

Uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken alvorens te reinigen

ALGEMEEN REINIGEN


- Binnen in de behuizing van het apparaat: verwijder overtollig water uit het apparaat, spoel het apparaat uit met schoon water met behulp van het schoonmaakborsteltje en een zachte doek, indien nodig. **Dompel de onderkant van het apparaat niet onder in water of laat geen water in de uitlaatopening voor droge lucht van het apparaat komen.**
- Watertank: Watertank. Verwijder het nevelmondstuk en reinig de nevelbuis met zoet water en een lichte borstel (fles reinigingsborstel wordt aanbevolen).
- Buitenkant van het apparaat: Veeg het oppervlak van het apparaat af met een zachte, vochtig doek, indien nodig. Als u een ophoping van water opmerkt tijdens het gebruik, verminder de vochtigheid en droog buitenoppervlak met een doek.

ONTKALKEN:

- Afhankelijk van de waterhardheid, moet over het algemeen het ontkalken wekelijks of om de andere week worden uitgevoerd om de prestaties van het apparaat te optimaliseren.
- Reinig het apparaat of watertank niet met schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schurende stoffen omdat ze de luchtbevochtiger en de oppervlakken ervan kunnen beschadigen.

ULTRASONISCHE SCHRIJF:

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact
- Verwijder de tank en leeg het water uit het apparaat en tank
- Lokaliseer de ultrasone schijf aan de binnenkant van het midden van de basiseenheid
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde reinigingsborstel om de schijf voorzichtig schoon te maken.
De ultrasone schijf niet schrobben of schuren!

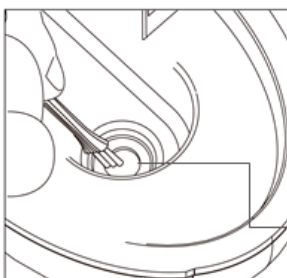

* Reinig de schijf uitsluitend met de borstel.
Er mag geen ander schoonmaakmiddel
worden gebruikt. UITSLUITEND DE BORSTEL.

Ultrasone Schrijf

Bedieningshandleiding

REINIGEN:

Als de kalkaanslag moeilijk te verwijderen is met de borstel:

- Vul de basis met: mengsel van 1 theelepel witte azijn en 1 theelepel water
- Laat de oplossing 5 minuten inwerken.
- Reinig met een witte azijn in de basis alle binnenoppervlakken met een zachte borstel of een borstel om kalkaanslag te verwijderen
- Controleer ook het nevelmondstuk en nevelbuis in de watertank. Reinig indien nodig
- Spoel de basis grondig met water om kalkaanslag en azijn te verwijderen.

OPSLAG:

- Volg de instructies voor reinigen en ontkalken wanneer de luchtbevochtiger aan het einde van het seizoen wordt opgeborgen.
- Droog luchtbevochtiger volledig voordat u het opbergt. NIET opbergen met water in de basis of watertank
- Verpak het apparaat in de originele doos en bewaar het op een koele en droge plaats.

OPMERKING: ALS U EEN PROBLEEM ERVAART, PROBEER DAN NIET DE MOTORBEHUIZING ZELF TE OPENEN. INDIEN U HET WEL OPENT DAN KAN DE GARANTIE ONGELDIG WORDEN VERKLAART EN SCHADE AAN DE LUCHTBEVOCHTIGER OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN.

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK
Er wordt geen waterdamp en vochtigheid geproduceerd.	Stekker: Stekker uit het stopcontact en opnieuw insteken. Stroomstoring: Wanneer de stroom is teruggekeerd, probeert u het opnieuw. Tank Installatie: Zorg ervoor dat de tank correct is bevestigd. Het oppervlak van de ultrasone schijf is vuil: Reinig de ultrasone schijf.
Lucht wordt uitgeblazen maar er wordt geen waterdamp geproduceerd.	Overtallig Water: Verwijder een bepaalde hoeveelheid water uit de tank. Wasmiddelresten en/of oliebestanddelen van cosmetica, kunnen aanwezig zijn in de tank, enz.; tank uitspoelen en opnieuw proberen. Het oppervlak van de ultrasone schijf is vuil: Reinig de ultrasone schijf. Indien u hard water gebruikt, vervang het dan door zacht water.
Luchtvochtigheidsniveau is laag.	Het oppervlak van de ultrasone schijf is vuil: Reinig de ultrasone schijf. Het water in het apparaat is te koud: vervang het door koel, maar niet door koud water.
De luchtvochtigheid stinkt.	Slecht onderhoud of vuil water: Reinig het product grondig en vullen met vers water.
Witte stof vormt zich op de nabijgelegen meubels.	Hard water kan een bepaald stof afzetten. Stof in de lucht bezinkt als gevolg van toegevoegde vochtigheid in de kamer. Gebruik gedestilleerd water wanneer dit hinderlijk wordt.

Bedieningshandleiding

Het apparaat stopt met functioneren.	Geen water of bijna leeg. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en de tank vullen.
Water verzamelt zich buiten het apparaat of het omringende apparaat.	Verzadiging van de luchtvochtigheid. Lagere nevelregeling instellen. Het apparaat niet waterpas en water accumuleert. Trek de stekker uit het stopcontact en plaats op een vlak oppervlak. Richt de straal weg van voorwerpen. Plaats het apparaat op een waterbestendig vlak oppervlak van 3 meter op de grond.
Water druipt tijdens het bijvullen.	Er is nog water in de tank aanwezig. Tank afgeven of kantelen om te legen voor verplaatsen.
Verhoogd ruisniveau.	Het apparaat moet op een vlak, waterpas, hard oppervlak worden geplaatst. Zorg ervoor dat het NIET op een zacht of absorberend oppervlak wordt geplaatst.
Rood lampje brandt van stroomschakelaar.	Water bijna op. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en de tank vullen.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving