

LIVOO
Feel good moments
Manual de instrução

Umidificador



Referência: DOM408
Versão: 1.4
Idioma: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website
www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Não se assume responsabilidade por quaisquer danos causados pela falta de cumprimento das instruções do manual por parte do utilizador ou um uso ou manipulação errada.
3. Este aparelho destina-se apenas à UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA e PARA USO INTERNO.
4. Deve apenas utilizar este aparelho conforme indicado no manual de instruções.
5. Antes de cada utilização, deve garantir que o cabo de alimentação está em boas condições.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve

Manual de instrução

ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).

7. Nunca mergulhe o aparelho, o seu cabo de alimentação ou a ficha na água ou noutro.
8. Não deve manipular a ficha do aparelho com as mãos molhadas.
9. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
10. Quando desconectar o cabo de alimentação, deve sempre tirar a ficha da tomada. Não deve puxar o cabo em si.
11. Desconecte o dispositivo durante o recheio e durante a limpeza.
12. Não deve colocar a ventoinha perto de uma janela. A chuva pode causar um risco de choques elétricos.
13. Cuidado deve ser adotado quando usando o aparelho devido à emissão de vapor de água quente.
14. Não deve utilizar o aparelho na presença de vapores explosivos ou inflamáveis.
15. Nunca deve tentar desmontar ou reparar o seu

Manual de instrução

aparelho. Em caso de reparação por parte de uma pessoa não qualificada, a garantia é nula.

16. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
17. Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
18. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
19. Nunca use o humidificador sem água
20. Nunca adicione detergente, substâncias químicas ou fragrâncias.
21. Sempre use água fria. Recomendamos a você que use água destilada para garantir operação ideal do aparelho.
22. Não deixe água no tanque por longos períodos: isto pode conduzir à proliferação de bactéria.
23. Coloque o humidificador numa superfície plana e estável, fora da luz solar direta.
24. O dispositivo só deve ser usado com a unidade de provisão de rede elétrica provida.
25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial

Manual de instrução - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS

Informações:

ATENÇÃO: nunca derrame óleo essencial no tanque de água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada do adaptador: 100-240V~, 50-60HZ, 0,5A

Saída do adaptador: 24V c.c., 0,5A

Entrada do humidificador: 24V c.c., 12W

Capacidade do tanque: 1,5L


Saída de humidade: 120ml/h $\pm$ 20ml/h em Alta definição

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrução DESCRIÇÃO

Direcionador de névoa

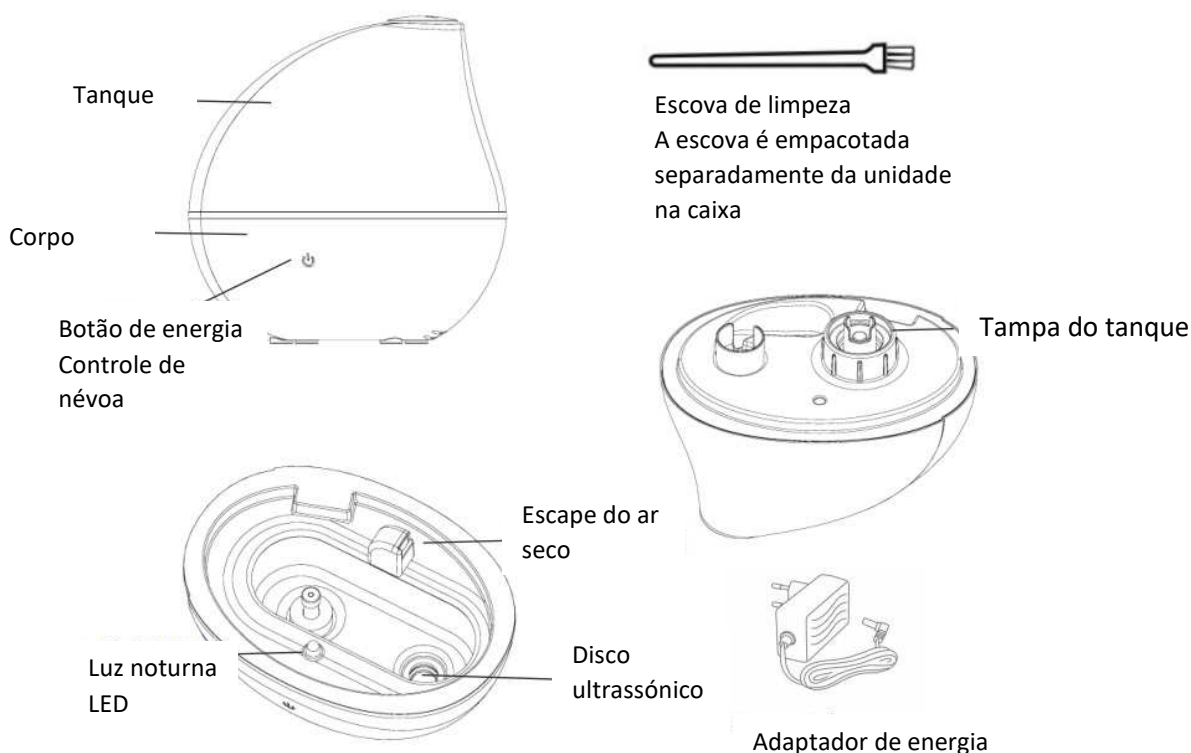


USO

CONFIGURAÇÃO:


Coloque o aparelho numa localização firme, nivelada e plana, no mínimo 15cm de qualquer parede ou objeto para fluxo de ar adequado. Coloque o humidificador numa superfície de resistência de água, como a água pode danificar a mobília e um pouco do chão. Não coloque a unidade diretamente na carpete, toalhas, cobertores ou outras superfícies absorventes.

PREENCHIMENTO:

Certifique-se que a unidade está desconectada.

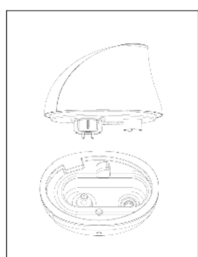

1. Separe o tanque da

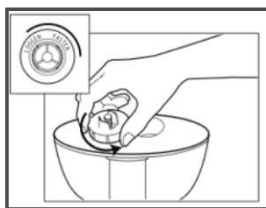

2. Vire o tanque e desparafuse a válvula girando-a para a



3. Preencha o tanque com água de torneira



4. Feche a válvula firmemente, em seguida gire o tanque de água e coloque na

Manual de instrução

base da unidade.

OBS.: Espere alguns segundos antes que a base do humidificador esteja preenchida com água

5. Conecte seu aparelho numa tomada de parede usando o cabo de alimentação e pressione o botão “ON” [LIGADO].

6. Selecione a quantidade desejada de vapor pressionando o botão de controle de névoa (veja o parágrafo de controle de velocidade), em seguida aponte o vapor na direção desejada usando a tampa.

OBS.: assegure que o vapor não esteja na direção de uma tomada de parede ou outro dispositivo elétrico.

FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

Controle de névoa de 2 velocidades

O controle de névoa (baixo e alto) pode ser selecionado pressionando o botão de acordo com o gráfico de modo abaixo:

MODO	N.º de empurrões de botão de energia	Definição	Luz noturna
Modo 1	1	Velocidade baixa	DESLIGADO
Modo 2	2	Velocidade baixa	LIGADO
Modo 3	3	Alta velocidade	LIGADO
Modo 4	4	Alta velocidade	DESLIGADO

Escassez de água

Quando a unidade estiver baixa na água, o LED do indicador de reabastecimento no corpo mudará de azul para vermelho e a unidade será desligada. Simplesmente adicione mais água para continuar o uso.

Direcionador de névoa

O direcionador de névoa pode ser selecionado a partir de 360 graus girando o bico

Escova de limpeza

A escova de limpeza de disco ultrassônico é uma escova pequena que é fornecida com o humidificador.

Luz noturna

Veja o gráfico de modo acima, a luz noturna pode ser ligada e desligada com o botão de alimentação na frente do humidificador. A luz do indicador do LED muda a cor do enquanto ligada.

Tanque do humidificador

Manual de instrução

Quando o tanque de água do humidificador está removido do corpo da unidade, a energia é desligada automaticamente.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Corte a energia e desconecte o aparelho antes de limpar

LIMPEZA GERAL

- Dentro da base da unidade: derrame água em excesso fora do aparelho, lave a unidade com água fresca usando a escova de limpeza e um pano macio, conforme necessário. **Não emerja a base do aparelho na água ou permita que a água entre no interior da porta de escape do ar seco da unidade.**
- Tanque de água: Esvazie o tanque de água. Remova o bocal de névoa e limpe o tubo de névoa com água fresca e uma escova de luz (escova de limpeza de garrafa é recomendada).
- Fora da unidade: Limpe a superfície da unidade com um pano macio e húmido, se necessário. Se você perceber um acúmulo de água durante o uso, reduza a humidade e drene a superfície externa com um pano.


DESCALCIFICAÇÃO:

- Dependendo da dureza da água, geralmente, a descalcificação deve ser feita semanalmente ou a cada outra semana para otimizar a performance da unidade.
- Não limpe a unidade ou tanque de água com detergentes, solventes ou substâncias abrasivas enquanto podem danificar o humidificador e suas superfícies.

DISCO ULTRASSÓNICO:

- Desconecte a unidade
- Remova o tanque e esvazie toda a água da base e tanque da unidade
- Localize o disco ultrassónico no centro interior da unidade da base
- Use apenas escova de limpeza fechada para limpar o disco suavemente.

Não esfregue ou raspe o disco ultrassónico!

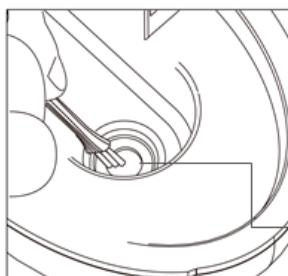

*Limpe o disco apenas com escova.
Nenhuma outra ferramenta de limpeza deve ser usada. APENAS ESCOVA.

Ultrasonic Disk

LIMPEZA:

Se a escala se tornar difícil de remover com a escova:

- Preencha a base com: misture 1 colher de chá de vinagre branco e 1 colher de chá de água
- Deixe a solução agir por 5 minutos.

Manual de instrução

- Com o vinagre branco na base, limpe todas as superfícies interiores com uma escova para ajudar a remover a escala
- Verifique também o bocal de névoa e tubo de névoa no tanque de água. Limpe como necessário.
- Enxague a base completamente com água para remover a escala e a solução de vinagre.

ARMAZENAMENTO:

- Após as instruções de limpeza e descalcificação quando o humidificador será armazenado no final da temporada
- Seque o humidificador completamente antes de armazenar. NÃO armazene com água no interior da base ou tanque de água
- Embale a unidade em sua embalagem original e armazene num local seco frio.

OBSERVAÇÃO: SE VOCÊ EXPERIMENTAR UM PROBLEMA NÃO TENHA TENTE ABRIR O COMPARTIMENTO DO MOTOR VOCÊ MESMO. FAZER ISSO PODE ANULAR SUA GARANTIA E CAUSAR DANOS AO HUMIDIFICADOR OU LESÃO PESSOAL.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Vapor e umidade de água não são produzidos.	Conector de energia: Desconecte e em seguida, tente novamente. Falha de energia: Quando a energia estiver retornada, tente novamente. Instalação do tanque: Certifique-se de que o tanque está anexado corretamente. A superfície do disco ultrassônico está suja: Limpe o disco ultrassônico.
O ar sopra, mas o vapor da água não é produzido.	Água excessiva: Remova uma determinada quantidade de água do tanque. O resíduo de detergente e/ou ingredientes de óleo de cosméticos, etc. podem estar no tanque; lave o tanque e tente novamente. A superfície do disco ultrassônico está suja: Limpe o disco ultrassônico. Se você usar água calcária, substitua com água destilada.
Nível de umidade é baixo.	A superfície do disco ultrassônico está suja: Limpe o disco ultrassônico. A água na unidade também está fria: Substitua com água fria, mas não gelada.
A umidade tem um cheiro ruim.	Falta de manutenção ou água suja. Limpe o produto completamente e preencha-o com água fresca.
Pó branco está se formando nas proximidades da mobília.	Água calcária pode depositar um pouco de poeira. A poeira no ar também se acomoda devido à umidade adicionada no ambiente. Use água destilada se isto se tornar um incômodo.

Manual de instrução

A unidade parou de funcionar.	Ausência de água ou pouca água. Desconecte a unidade e abasteça novamente o tanque.
A água está se acumulando fora da unidade ou na área ao redor da unidade.	Saturação de humidade. Diminuir definição de controle de névoa. Unidade não está nivelada e a água está se acumulando. Desconecte e coloque em superfície nivelada. Aponte o spray para longe dos objetos. Levante a unidade numa superfície de nível resistente de água, a 0,6-0,9 m do chão.
Gotejamento de água quando reabastecendo.	Água restante no fundo do tanque. Limpe o tanque ou incline para drenar antes do transporte.
Nível de ruído aumentado.	A unidade deve ser colocada numa superfície plana, nivelada, dura. Certifique-se de que NÃO tenha colocado numa superfície suave ou absorvente.
Luz vermelha na discagem de energia.	Indica água baixa. Desconecte e reabasteça o tanque.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .