

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Maquina de sellado al vacio



Referencia: DOM420
Versión: 1.4
Idioma: Español



Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros, por lo que deberá tomar siempre medidas preventivas.
3. No intente reparar el dispositivo usted mismo.

Manual de instrucciones

4. Nunca deje el aparato sin supervisión durante el uso.
5. De vez en cuando revise el cable por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
6. Utilice el aparato únicamente para usos domésticos.
7. Coloque el dispositivo lo más cerca posible de la fuente de alimentación, de modo que pueda desconectarlo fácil y rápidamente.
8. No sumerja la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido bajo ninguna circunstancia. No coloque nunca el aparato en el lavaplatos.
9. Antes de la limpieza, desenchufe siempre el aparato del suministro de alimentación.
10. Nunca use el aparato en exteriores y colóquelo siempre en entornos secos.
11. Nunca use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. Constituirán un peligro para el usuario y podrían dañar el aparato.

Manual de instrucciones

12. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no está atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
13. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.
14. Este tipo de aparato no puede estar en marcha continuamente, no es un aparato de tipo profesional.
15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
16. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
17. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
18. Los niños no deben jugar con el aparato.
19. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados

Manual de instrucciones

por niños sin vigilancia.

20. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
21. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
22. Este dispositivo no debe ser utilizado cerca de llamas, materiales fácilmente combustibles (cortinas, telas, etc.), radiadores, hornos o cualquier otra fuente de calor.
23. Antes del uso, coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal y plana.
24. Durante el uso, no toque las partes móviles con los dedos.
25. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

Manual de instrucciones

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Información importante

Este aparato no ha sido diseñado para usos comerciales.

Es recomendado no utilizar el aparato continuamente durante más de 20 segundos.

Entre cada operación de soldadura, es recomendado esperar aproximadamente 7 seco.

Mantenga la tapa superior del aparato desbloqueada cuando no esté en uso.

El uso de alargadores no está prohibido, sin embargo, preste especial atención durante su uso. Guíe el alargador de modo que no quede colgando de mostradores o encimeras, ya que podría causar que terceros tropiecen, se enganchen o tiren del mismo, especialmente los niños.


DATOS TECNICOS

Voltaje: 220-240V~ 50-60hz

Potencia: 85W

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

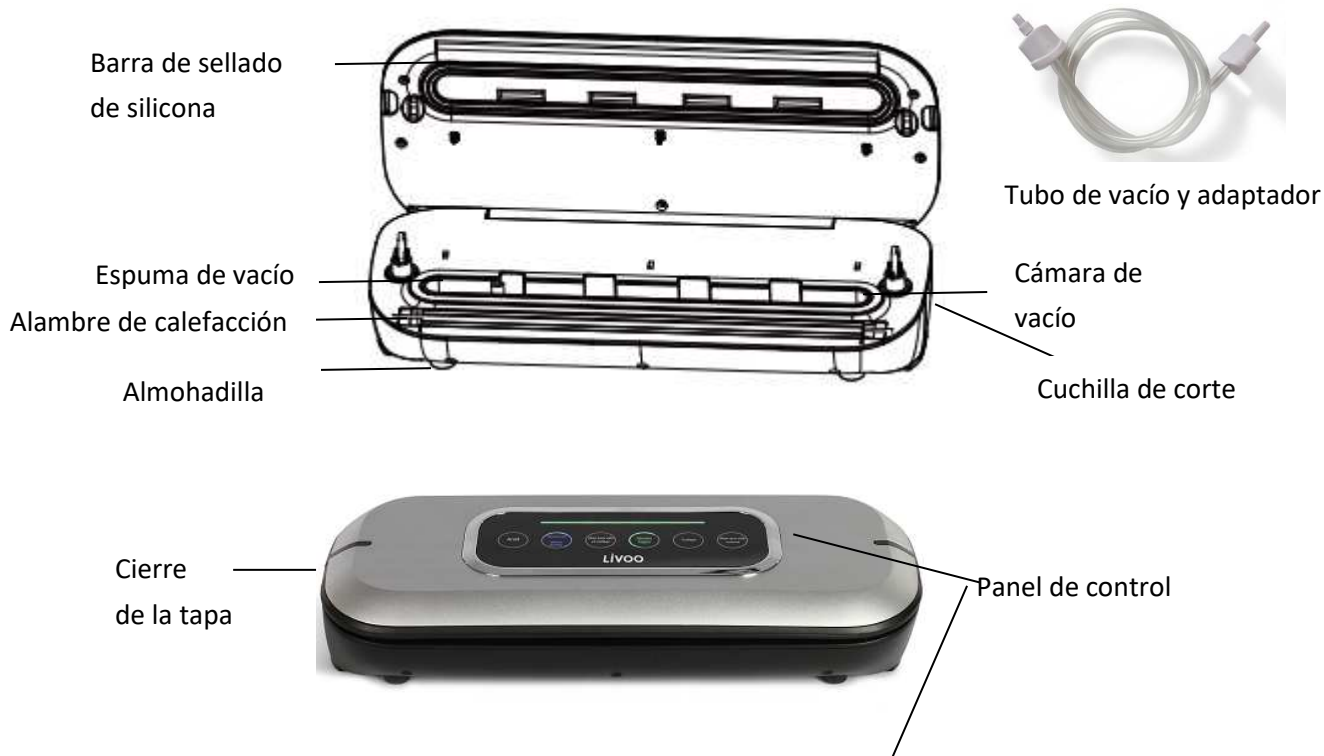

Comentario:

Puede utilizar la película de plástico suministrada de DOM421 o una bolsa de plástico, pero el ancho no debe exceder los 28 cm.

La película de plástico tiene que presentar puntos o surcos en una de las dos superficies, una superficie totalmente lisa no es adecuada.

El espesor debe ser de 0,20 mm, compruebe también el rango de temperatura para el que está diseñada la película de plástico o la bolsa (lo ideal es de -20 °C a +110 °C).

Si utiliza bolsas de plástico, utilice bolsas especiales para todo tipo de envasado al vacío (verduras, carnes, condimentos, pescados disecados, galletas, etc.).

Para hacer bolsas con los suministros de película plástica:

Manual de instrucciones

1. Puede abrir la tapa por completo al tirar de los dos cierres laterales, luego, puede utilizar la cuchilla de corte integrada para cortar la película de plástico especial suministrada al tamaño que desee y colocarla bien en el alambre caliente.
2. Baje la cubierta y ciérrela presionando en ambos cierres laterales.
3. Enchufe el aparato.

Nota: ¡Cuidado! La superficie se calienta, no toque el alambre caliente.

Asegúrese de darle tiempo al aparato para que se enfríe. Espere por lo menos 7 segundos entre cada sellado.

4. Presione el botón de sello simple ("scellage") y la tapa se bajará automáticamente, la barra de luz de progreso de sellado le permite seguir el sellado de la bolsa.
5. Una vez finalizado el sellado, la tapa se abre.

En ese momento, se puede empezar a sellar alimentos al vacío:

Nota: Si utiliza una bolsa de plástico, no es necesario respetar las etapas anteriores

1. Ponga la bolsa de plástico con el alimento en la ranura de sellado (el alimento no debe superar tres cuartas partes de la bolsa de plástico).
2. Presione el botón de modo ("aliments secs/aliments humides") una vez para elegir la función de alimentos secos (luz azul) o dos veces para elegir la de alimentos húmedos (luz roja) en función de los alimentos (galletas o panes son alimentos secos, pescados o carnes son alimentos húmedos).

Nota:

- **No se recomienda utilizar el dispositivo de forma continua por más de 20 segundos.**
 - Para el envasado de alimentos a alta temperatura, para evitar quemaduras, deje enfriar después del envasado.
 - **La parte en la que desea sellar la bolsa debe permanecer limpia y libre de alimentos. También tenga cuidado de no arrugar la bolsa.**
 - Si desea poner los alimentos envasados al vacío en el microondas, primero, debe hacer un agujero en la bolsa de plástico.
 - Después de envasar al vacío los alimentos, colóquelos en el refrigerador de inmediato o congélelos.
 - No se deben envasar al vacío alimentos líquidos con bolsas de plástico, solo se los debe sellar.
3. Presione el botón de sellado al vacío ("mise sous vide et scellage"), adecuado para alimentos que necesitan una gran fuerza de succión, como los cereales.

Manual de instrucciones

O presione el botón de cierre suave ("aliments fragiles"), adecuado para alimentos con un grado de vacío más bajo, como los panes.

La tapa se baja automáticamente. Cuando la bomba de vacío está en funcionamiento, el aire del interior de la bolsa se descargará hacia el exterior. La barra de luz de progreso de sellado le permite seguir el sellado de la bolsa.

Nota: si desea detener el funcionamiento, pulse el botón de parada. Si hay algún problema durante el proceso de vacío, simplemente desenchufe el aparato y vuelva a intentarlo.

4. Una vez finalizado el vacío, la luz verde se torna roja y la función de sellado se activa automáticamente.
5. Una vez completado el sellado, la tapa se abre y se pueden retirar las bolsas envasadas al vacío.

Vacío externo (botón "mise sous vide externe"):

1. Para sellar al vacío alimentos en un recipiente de vacío (no suministrado), debe utilizar el tubo de vacío y el adaptador suministrados con el DOM420. Puede fijar el adaptador suministrado en un orificio específico en un lateral del aparato, con la otra parte suministrada con su recipiente fijada en el recipiente.
2. Puede pulsar el botón de vacío externo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
2. No la sumerja en agua.
3. No utilice productos abrasivos para limpiar la unidad.
4. Limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo y jabón.
5. Para limpiar el interior de la unidad, utilice toallas de papel.
6. Mantenga la tapa del aparato abierta cuando no esté en uso.

Manual de instrucciones

Problemas y soluciones

Problemas	Soluciones
El producto no funciona	1、 Verifique que el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente. 2、 El enchufe del cable de alimentación está dañado.
No se puede sellar	1、 Si la bolsa está doblada o su ingreso es irregular, no se puede lograr el efecto de sellado; revise las bolsas de plástico. 2、 Compruebe que el cable térmico no esté roto. 3、 Verifique los dos intervalos de tiempo de funcionamiento de envasado al vacío de 20 s.
No se puede envasar al vacío	1、 Compruebe que la entrada de la bolsa de plástico esté introducida en el espacio interior de la almohadilla de sellado. 2、 Verifique que la bolsa de plástico no esté doblada; manténgala plana. 3、 Compruebe que las bolsas de plástico no tengan partes filosas ni estén rotas. 4、 Examine los alimentos; si los alimentos generan humedad o líquido, corte la bolsa para abrirla y vuelva a sellarla o utilice una bolsa nueva. 5、 Verifique que la succión de aire no esté obstruida. 6、 Compruebe si debe utilizar bolsas de plástico especiales.
Después del envasado al vacío, las bolsas de plástico presentan fugas gradualmente	7、 Si se usan bolsas de plástico demasiado delgadas, puede penetrar aire en su interior, por lo tanto, utilice una bolsa especial. 8、 En las bolsas de plástico que contienen alimentos (que distribuyen gases), puede parecer que el vacío desaparece.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.