

Terrassenheizung



Referenz: DOM425
Version: 1.5
Sprache: Deutsch

Benutzerhandbuch

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie vollkommen zufriedenstellen wird.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.



Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Heizgerät nicht abdecken.

1. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung der Gerätespannung entspricht.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
5. Kinder unter 3 Jahren müssen ständig beaufsichtigt werden.

Benutzerhandbuch

6. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition korrekt platziert oder installiert worden ist und sie eine angemessene Anleitung oder Beaufsichtigung zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder im Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, steuern, reinigen oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

7. Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Heizgerät nicht abdecken.

8. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, keine Gegenstände in das Gerät einführen.

9. Niemals die Vorderseite des Gerätes (Schutzgitter) näher als 1 Meter an der Wand, an Möbeln und anderen Gegenständen im Raum positionieren, um eine Brandgefahr zu vermeiden.

10. Das Gerät stets in einem gut belüfteten Bereich platzieren und verwenden.

11. Niemals Kugelschreiber, Stifte oder andere Gegenstände durch das Gitter einführen, während das Gerät in Betrieb ist.

12. Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser tauchen.

13. Niemals das Gerät mit feuchten Händen verwenden.

14. Niemals den Heizstrahler in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools verwenden.

15. Niemals das Gerät auf einer feuchten Oberfläche/Boden benutzen.

16. Niemals das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt lassen.

17. Niemals das Gerät mit einem straff gespannten Netzkabel

Benutzerhandbuch

benutzen.

18. Niemals das Gerät mit einem Verlängerungskabel benutzen.

19. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr oder jeglichem anderen Gerät, welches die Heizung automatisch einschaltet, da dies eine Brandgefahr verursachen kann, falls die Heizung abgedeckt oder nicht ordnungsgemäß angebracht ist.

20. Der Heizstrahler muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.

21. **WARNHINWEIS:** Der Heizstrahler darf nicht verwendet werden, wenn das Lüftergitter beschädigt ist.

22. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung stets von der Stromversorgung ab.

23. Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, nicht am Netzkabel herausziehen.

24. Verwenden Sie zur Gerätereinigung keine scheuernden, chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

25. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät bzw. ein Gerät mit beschädigtem Netzkabel/Stecker.

26. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (*)

27. Niemals das Gerät in der Nähe von oder auf heißen Oberflächen verwenden.

28. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

29. Verwenden Sie das Gerät nur für seinen

Benutzerhandbuch

bestimmungsgemäßen Verwendungszweck.

30. Lassen Sie das Gerät niemals fallen oder setzen es Stoßeinwirkungen aus.

31. Lassen Sie das Gerät nur in autorisierten Service-Centern reparieren. Führen Sie keine Reparaturen selbstständig durch.

32. Falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zur Fehlfunktion des Geräts und zu Verletzungen des Benutzers führen.

33. Der Heizstrahler darf nicht direkt unter einer Steckdose angebracht werden.

34. Verhindern Sie eine Überhitzung des Gerätes, indem sie die Luftein- und -auslässe sauber und frei von etwaigen Verstopfungen halten. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Ein- und Ausgänge auf Staubablagerungen.

35. Informationen über den Einbau und die Reinigung des Gerätes finden Sie im nachfolgenden Abschnitt der Packungsbeilage.

36. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt wie:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, die Übernachtung mit Frühstück anbieten.

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

VORSICHT

Einige der Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Berühren Sie nicht das Schutzgitter oder die Abdeckung während des Betriebs. Besondere Aufmerksamkeit hat zu erfolgen, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

WARNHINWEIS: Dieser Heizstrahler ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden sie diesen Heizstrahler nicht in eng begrenzten Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die nicht eigenständig den Raum verlassen können, es sei denn, sie stehen unter ständiger Beaufsichtigung.


Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien aufgrund von Wind oder durch sonstige Umgebungsbedingungen die Abdeckungen des Geräts verdecken oder blockieren, wie Gardinen, Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	2000 W
Frequenz	50Hz-60Hz
Geräteabmessungen	50 x 36 x 24.5 cm
Schutzart	IP 34
Schutzklasse	I
Gewicht	1.68kg

Benutzerhandbuch

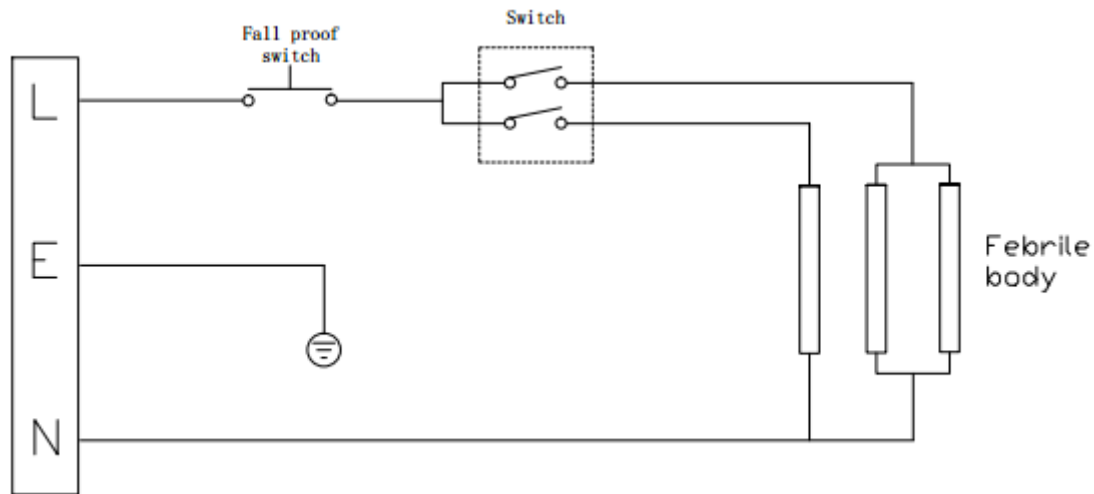


GEBRAUCH DES GERÄTS



Bevor Sie das Gerät installieren, muss die Stromversorgung am Leistungsschalter unterbrochen werden.

Bringen Sie die Halterung des Heizstrahlers mithilfe der vier Schrauben an der Wand an, in der ordnungsgemäßen Position und befestigen Sie daraufhin den Heizstrahler an der Halterung.

Halten Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand, um die Löcher für die vier zugehörigen Schrauben vor der Wandmontage zu kennzeichnen (wie unten dargestellt).

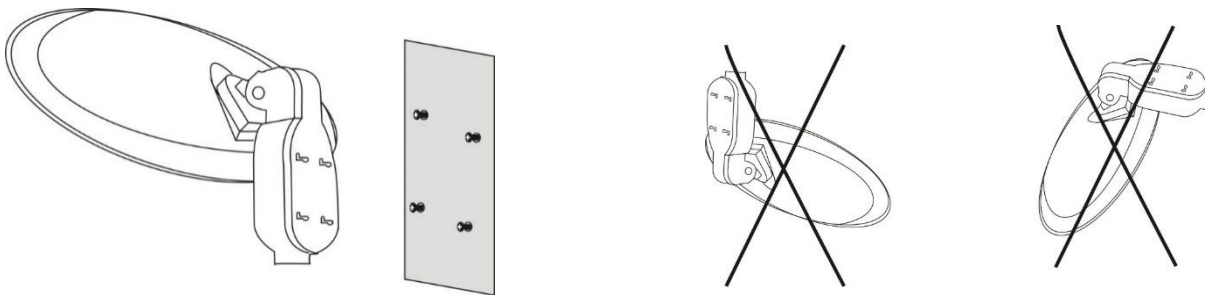

Zwecks individuellen Komforts, kann der Gerätekopf um 45 Grad nach oben und unten bewegt werden. (wie unten dargestellt).

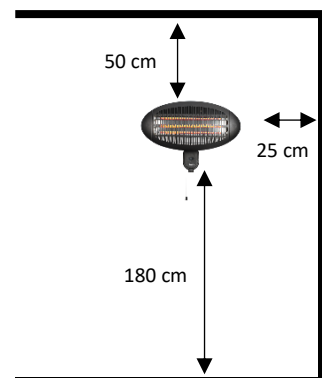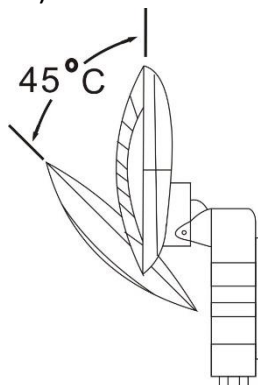

Benutzerhandbuch

Dieser Heizstrahler erfordert die Installation an einer Decke mit einer Deckenhöhe von mindestens 2,30 Meter. Dies sind die einzuhaltenden Abstände am Installationsort:

Das Gerät wird mittels Zugschalter eingeschaltet. Die leichte, spürbare Vibration beim Einschalten des Geräts setzt nach wenigen Sekunden aus.

- Position 0: Stop
- Position 1: 650 W (normale Leistungsstufe)
- Position 2: 1300 W (mittlere Leistungsstufe)
- Position 3: 2000 W (höchste Leistungsstufe)

REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Der Rost kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt und gut getrocknet werden.

Ohne Alkohol oder Scheuermittel würde dies die Oberfläche beschädigen.

Gerät nicht ins Wasser tauchen

Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort auf.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment). (Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben. Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.