

Terrasverwarmer



Referentie: DOM425
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.



Om oververhitting te voorkomen mag de verwarmers niet worden afgedekt.

1. Controleer of de netspanning overeenkomt met wat is aangegeven op het apparaat.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als zij supervisie of instructie op een veilige manier hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
5. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Gebruiksaanwijzing

6. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend in-/uitschakelen op voorwaarde dat het in de beoogde normale bedrijfsstand is geplaatst of geïnstalleerd en dat ze toezicht of instructies op een veilige manier hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen en reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
7. Om oververhitting, mag de verwarmers niet worden afgedekt.
8. Geen voorwerpen in het apparaat steken om schade aan het apparaat te voorkomen.
9. Plaats de voorkant van het apparaat (grill) nooit dichters dan 1 meter van de muur, meubels en andere objecten in de kamer om brand te voorkomen.
10. Plaats en gebruik het apparaat altijd in een geventileerde en luchtige ruimte
11. Nooit pennen, potloden of andere voorwerpen door de grill steken als het apparaat is ingeschakeld.
12. Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water.
13. Nooit het apparaat met natte handen gebruiken.
14. Niet de verwarmers niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad gebruiken.
15. Nooit het apparaat op een vochtige ondergrond/vloer gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

16. Nooit het ingeschakelde apparaat onbeheerd achterlaten.

17. Nooit het apparaat met een te strak gespannen snoer gebruiken.

18. Nooit het apparaat met een verlengsnoer gebruiken.

19. Deze verwarmers niet met een programmeerapparaat, timer of enig ander apparaat dat de verwarmers automatisch inschakelt gebruiken, omdat er een brandweerstand bestaat als de verwarmers bedekt of verkeerd geplaatst is.

20. Het apparaat moet op minimaal 1,8 meter boven de vloer worden geïnstalleerd.

21. **WAARSCHUWING:** De verwarmers mag niet worden gebruikt als de ventilatorbescherming is beschadigd.

22. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of voordat het wordt gereinigd.

23. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, mag deze niet aan het snoer worden getrokken.

24. Geen schurende, chemische of alcoholhoudende schoonmaakmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.

25. Nooit het beschadigde apparaat of apparaat met een beschadigd netsnoer/stekker gebruiken.

26. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon om gevaar te

Gebruiksaanwijzing

voorkomen. (*)

27. Nooit het apparaat in de buurt van of op hete oppervlakken gebruiken.

28. Veel aandacht besteden wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

29. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogd doel.

30. Nooit het apparaat blootstellen aan vallen of schoppen.

31. Repareer het apparaat slechts in een erkend servicecentrum. Repareer het apparaat niet zelf.

32. Onjuiste bediening en onjuist gebruik kunnen resulteren in storingen van het apparaat en letsel bij de gebruiker.

33. Het verwarmingstoestel mag niet net onder een stopcontact worden geplaatst.

34. Voorkom oververhitting van het apparaat door de luchtinlaten en -uitlaten schoon en vrij te houden van alles dat verstopping kan veroorzaken. Controleer van tijd tot tijd alle in- en uitlaten op opgehoopt stof.

35. Raadpleeg de volgende sectie van de bijsluiter voor informatie over het installeren en schoonmaken van het apparaat.

36. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- bed and breakfast type omgevingen

(*)Gekwalificeerd elektricien: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is

Gebruiksaanwijzing

om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

LET OP!

Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. De grill niet tijdens het gebruik aanraken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen


WAARSCHUWING: Deze verwarmers is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Deze verwarmers niet in kleine ruimtes gebruiken als deze bezet zijn door personen die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht wordt gehouden.

Let op dat geen brandbaar materiaal als gevolg van wind of andere omgevingsinvloeden het apparaat bedekt of blokkeert, zoals gordijnen, feesttenten, vlaggen, plastic folie enz.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220V-240V
Stroom	2000W
Frequentie	50Hz-60Hz
Afmeting apparaat	50 x 36 x 24.5 cm
IP	34
Klasse	I
Gewicht	1.68kg

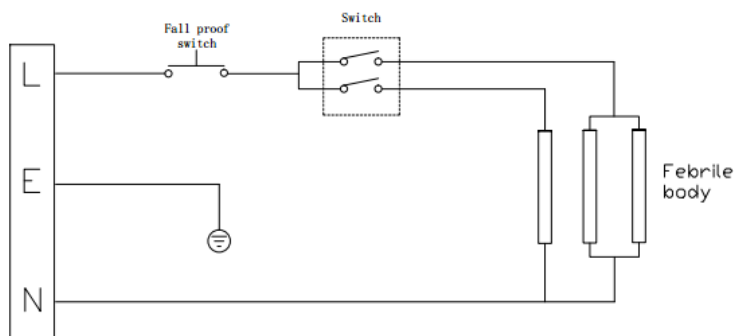


HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

Vóór u het apparaat installeert, moet u de stroomtoevoer naar de stroomonderbreker uitschakelen.



Gebruik de vier schroeven om de beugel van de verwarmers op de muur in een correcte positie te bevestigen en bevestig de verwarmers vervolgens op de beugel.

Gebruiksaanwijzing

Het product omhoog houden om de achterkant van de aan de muur gemonteerde gaten in de vier overeenkomstige schroeven te maken die eerder op de muur zijn geplaatst. (Zoals hieronder weergegeven)

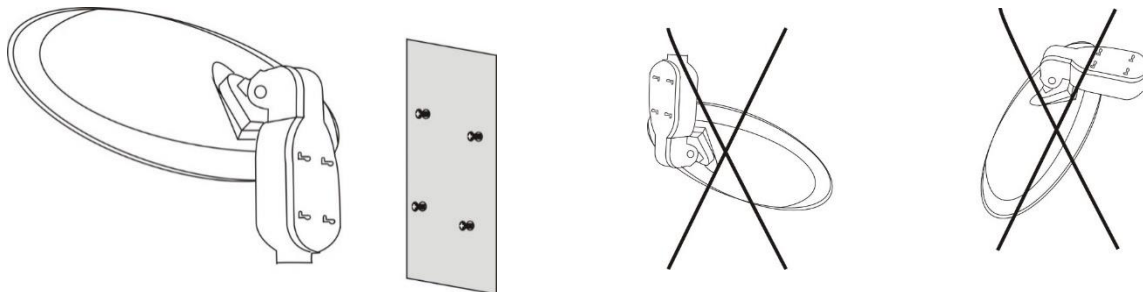

voldoen, kan de kop van het product 45 graden op en neer worden bewogen. (Zoals hieronder weergegeven)

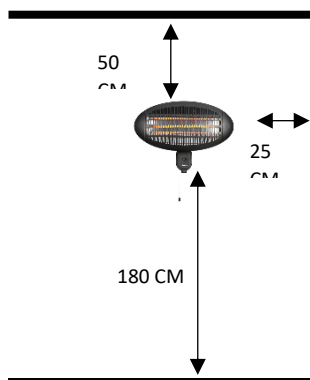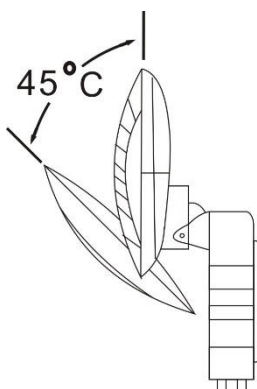

Deze verwarming vereist een installatie met een plafondhoogte van minimaal 2,30 meter. Dit zijn de te respecteren ruimtes in de kamer waar u het apparaat gaat installeren.

Het apparaat wordt ingeschakeld door middel van de trekschakelaar. De lichte trilling die merkbaar is als het apparaat wordt ingeschakeld, stopt na enkele seconden.

- Stand 0: Stop
- Stand 1: 650W (normaal vermogen)
- Stand 2: 1300W (gemiddeld vermogen)
- Stand 3: 2000W (vol vermogen)

REINIGEN

Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen.


Het beschermrooster kan worden gereinigd met een zachte, vochtige doek en vervolgens goed worden gedroogd.

Gebruik geen alcohol of schurende producten, anders beschadigt u het oppervlak.

Dompel het apparaat niet in het water

Bewaar het apparaat in een koele, droog de plaats wanneer u deze niet gebruikt

Gebruiksaanwijzing

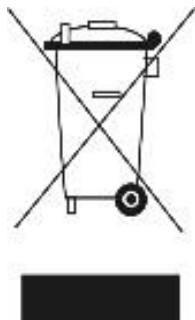

Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving