

Pèse-personne électronique



Référence : DOM427
Version : 1.5
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'entrez pas d'objets sur le pèse-personne.
6. Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.

Notice d'utilisation

7. Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs avant de monter sur le pèse-personne.
8. Ne démontez pas le pèse-personne.
9. Évitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
10. Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Évitez tapis et moquettes.
11. N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
12. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
13. Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
14. Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
15. Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
16. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.
17. Ne démontez pas le pèse-personne car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures

Principales caractéristiques

- Système de capteurs à jauge de contrainte de haute précision qui garantit les résultats les plus précis
 - Plate-forme en verre trempé
 - Capacité : 5kg-180kg / Age : 10 – 99 ans / Taille : 100 – 240 cm
 - Division : 0,1 kg
 - Écran LCD
 - Mise en marche et arrêt automatique
 - Indicateur de batterie faible et de surcharge
 - Changement avec trois unités différentes : kg/lb/st
 - 1 pile au lithium CR2032.
 - CR2032 dans le compartiment (en respectant la polarité), puis fermez le couvercle du compartiment.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière, placez une pile au lithium (CR2032) dans le compartiment des piles et insérez le couvercle.

Notice d'utilisation


Avertissement

1. Pour une pesée précise, nous vous conseillons de vous peser tous les jours à heure fixe, par exemple, avant le petit déjeuner, entre 6h et 8h.
2. Veuillez remplacer la pile lorsque "LO" apparaît sur l'écran ce qui indique que la pile est épuisée.
3. "Err" apparaît sur l'écran pour indiquer une surcharge.

Attention

1. Veuillez retirer vos chaussures avant de vous peser pour éviter de rayer la plateforme en verre.
2. La plateforme en verre peut être glissante quand elle est mouillée, vérifiez que le verre et vos pieds sont secs avant de monter sur le pèse-personne.
3. Utilisez un chiffon doux avec un nettoyant alcoolisé pour nettoyer la surface. Aucun savon ou autres produits chimiques. Eloignez-le de l'eau, de la chaleur ou du froid extrême.
4. Le pèse-personne est un appareil de mesure de haute précision. Ne sautez jamais sur le pèse-personne ou ne le démontez pas et veuillez le manipuler avec précaution pour éviter de le faire tomber.
5. Le pèse-personne est destiné à un usage familial uniquement et ne convient pas à un usage professionnel.
6. Veuillez vérifier la pile si l'appareil fonctionne anormalement. Remplacez-la si nécessaire. Pour tout autre problème, contactez le vendeur local ou notre société directement par téléphone ou par email.

Vue d'ensemble

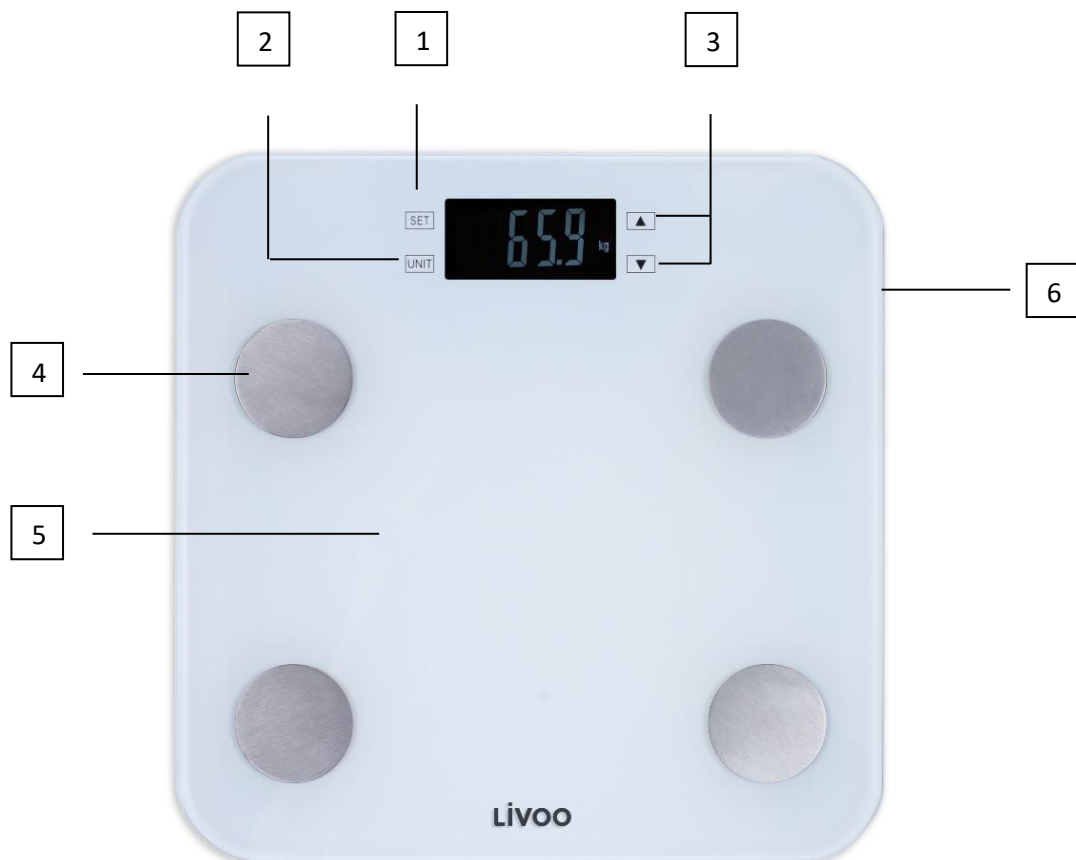

Notice d'utilisation

- 1 : Touche SET: pour accéder aux paramètres, enregistrer les données et accéder aux données enregistrées.
- 2 : Touche UNIT : pour changer l'unité de mesure
- 3 : Touches "▲" ou "▼" : pour sélectionner la mémoire, réduire et augmenter les données affichées
- 4 : Capteurs
- 5 : Surface de pesée
- 6 : Compartiment à pile à l'arrière du pèse personne.

Indicateurs

Différents indicateurs :

- Poids
- Taux de graisse corporelle en %
- Teneur en eau en %
- Masse musculaire en %
- Masse osseuse en %
- Besoin énergétique en calories (kcal)
- IMC (Indice de Masse Corporelle)

La balance dispose d'un total de 13 profils en mémoire.

Fonctionnement

Sortez la pile bouton du colis et retournez le pèse-personne, ouvrez le capot, installez la pile dans le compartiment et remplacez le capot (veillez à ce que le pôle + de la pile soit tourné vers le haut).

Placez le pèse-personne sur une surface plane et stable. Un sol propre et sec est idéal. Ne posez pas le pèse personne sur un tapis.

Quand vous montez sur la balance et que l'écran affiche "0.0", appuyez sur « UNIT » pour choisir l'unité (kg, st, lb).

Les mesures s'effectuent au moyen des capteurs installés sur la surface de pesée :

- L'électricité envoyée à l'aide des capteurs circule librement à travers le liquide qui entoure vos muscles, c'est ainsi qu'est calculé la masse musculaire
- Dans le cas de la masse grasseuse, l'électricité oppose une résistance plus forte. Cette résistance est mesurée.

Réglages et stockage des données personnelles en mémoire

Montez brièvement sur le pèse personne afin d'y exercer une légère pression. Une fois que l'écran affiche « 0.0 » et l'unité de mesure réglée, sur « kg » ou « lb », selon votre convenance, le réglage peut commencer.

Notice d'utilisation

Dans le cas où vous souhaitez faire une pesée sans analyse corporelle, il n'est pas nécessaire d'entrer vos données personnelles.

1. Régler les données personnelles

- 1.1 Appuyez sur la touche « set ». Utilisez les flèches sur le côté de l'écran "▲" ou "▼" pour sélectionner votre profil personnel entre P01-P13. Une fois que vous avez choisi votre numéro de profil, appuyez sur « SET » pour confirmer.
- 1.2 Appuyez sur "▲" ou "▼" pour choisir Homme  ou Femme , puis appuyez sur « SET » pour confirmer.
- 1.3 Le préréglage de l'âge s'affiche : 20. Appuyez sur "▲" ou "▼" pour choisir votre âge (10-99), appuyez sur « SET » pour confirmer.
- 1.4 Le préréglage de la taille s'affiche : 165. Appuyez sur "▲" ou "▼" pour choisir votre taille (100-240), appuyez « SET » pour confirmer.
- 1.5 Une fois les réglages terminés, les informations retenues défilent rapidement sur l'écran.
- 1.6 Pour commencer la prise de mesure, attendez que l'écran affiche à nouveau « 0.0 ».

2. Prendre le poids et la lecture des pourcentages d'hydratation et de graisse corporelle.

L'analyse ne va pouvoir fonctionner qu'une fois vos données personnelles enregistrées (chapitre précédent).

- 2.1 Montez brièvement sur le pèse personne afin d'y exercer une légère pression. Une fois que l'écran affiche « 0.0 », appuyez sur « SET » et sélectionnez à l'aide des touches "▲" ou "▼", votre profil.
- 2.2 Les données vont s'afficher brièvement, puis « 0.0 » s'affiche.
- 2.3 Montez pieds nus sur l'appareil en maintenant le contact avec les électrodes. Il ne doit pas y avoir de contact entre vos pieds, pour éviter une mesure erronée. Restez immobile sans vous tenir.
- 2.4 Même une fois que le poids s'affiche continuer de rester immobile.

Symboles / Indications	Signification
kg / lb / st:lb	Poids dans l'unité de masse définie
FAT	Taux de graisse corporelle en %
TBW	Teneur en eau de votre corps en %
	Masse musculaire en %
	Masse osseuse en %
KCAL	Métabolisme basal en calories
BMI	Indice de masse corporelle
Underfat	Peu de graisse corporelle
Healthy	Normal
Overfat	Légère graisse corporelle
Obese	Obèse

Notice d'utilisation

“Lo” sur l'affichage indique que la pile est épuisée. Vous devez la remplacer. Les données que vous avez enregistrées ne seront pas effacées.



Le message “Err” indique une surcharge, ou une erreur de mesure du pourcentage de graisse. Ne quittez pas la balance pendant la prise de mesure.

Si le pourcentage de graisse corporelle est inférieur à 5%, l'affichage indique “Err”.

Notice d'utilisation

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)




(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

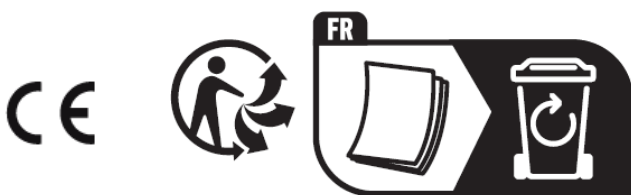

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
- se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis