

**LIVOO**  
Feel good moments  
Bedienungsanleitung

# Körperanalysewaage



Référence : DOM427  
Version : 1.5  
Langue : Deutsch

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des LIVOO Produktes und das Vertrauen, dass Sie in uns setzen. Sicherheit, Ergonomie und Design – das sind die Stichworte, die wir unseren Designern ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, Ihnen ein Produkt zu bieten, das Ihnen im Laufe der Zeit vollständige Zufriedenheit bieten wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

**LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN, UND SPEICHERN SIE DIESE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH.**

### SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, UM DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN NUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG ZU LESEN. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den Verwendungszweck nutzen, für den es entworfen wurde. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (Rückerstattung), die durch eine falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Jede sonstige Nutzung (medizinisch, beruflich, kommerziell, etc.) ist ausgeschlossen.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
3. Verwenden Sie das Gerät stets im Innenbereich und an einem trockenen Ort.
4. Niemals das Gerätegehäuse in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.

## Bedienungsanleitung

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab.
6. Um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Randbereiche der Waage.
7. Um ein Ausrutschen zu verhindern, achten Sie darauf, dass Ihre Füße und die Waage trocken und frei von Staub sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
8. Versuchen Sie nicht die Waage zu zerlegen.
9. Vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße, wie ein Fallenlassen der Waage.
10. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Teppiche und Matten.
11. Die Waage nicht auf einem rutschigem Untergrund verwenden oder auf nassen Böden.
12. Die Waage von Wärmequellen (Heizungen etc.) fernhalten, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
13. Die Waage niemals in aufrechter Position lagern.
14. Verwenden Sie nur den Batterietyp, wie in dieser Anleitung angegeben.
15. Ersetzen Sie die Batterie, wenn diese leer ist oder ausläuft.
16. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.
17. Zerlegen Sie die Waage nicht, da eine unsachgemäße Ausführung zu Personenverletzungen oder zu einer Beschädigung der Waage führen könnte.

## Bedienungsanleitung

### Hauptfunktionen

- Hochpräzises DMS-Sensor-System, welches genaueste Ergebnisse gewährleistet.
- Platte aus gehärtetem Glas
- Kapazität: 5 kg - 180 kg / Alter: 10 - 99 Jahre / Körpergröße: 100 - 240 cm
- Skalenteilung: 0,1 kg
- LCD-Display
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Anzeige für niedrigen Batteriestand/Überlast
- Umschaltung zwischen drei verschiedenen Einheiten: Kilogramm (kg) / Pfund (lb) / Stone (st)
- 1 x CR2032 Lithiumbatterie
- CR2032 in das Batteriefach einsetzen (unter Beachtung der Polarität), dann die Batteriefachabdeckung schließen.

Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite, setzen Sie 1 Lithium-Batterie (CR2032) in das Batteriefach ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

#### Haftungsausschluss / Warnhinweis:


1. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Messung täglich zu einem festgelegten Zeitpunkt vor dem Frühstück (z. B. von 6.00 bis 08.00 Uhr) vorzunehmen.
2. Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn „LO“ auf dem LCD-Display angezeigt wird, was anzeigt, dass der Batteriestand niedrig ist.
3. Die Anzeige „Err“ auf dem LCD-Display zeigt eine Überlast an.

#### Achtung

1. Bitte ziehen Sie vor dem Wiegen Ihre Schuhe aus, um ein Einritzen oder Verkratzen der Glasplatte zu vermeiden.
2. Die Glasplatte kann äußerst rutschig sein, wenn sie nass ist. Stellen Sie sicher, dass das Glas und die Füße trocken sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
3. Bitte reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder Glasreiniger und einem weichen Tuch, wenn diese schmutzig ist. Keine Verwendung von Seife oder anderen Chemikalien. Halten Sie die Waage von Wasser, Hitze und extremer Kälte fern.
4. Die Waage ist ein Hochpräzisionsmessgerät. Niemals auf die Waage springen, hart darauf treten oder sie zerlegen. Achten Sie darauf, die Waage nicht fallen zu lassen oder sie Stößen auszusetzen.
5. Die Waage ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht geeignet für den kommerziellen Einsatz.
6. Bitte prüfen Sie die Batterien, falls die Waage nicht richtig funktioniert. Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterien. Sollten sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder direkt an unser Unternehmen per Telefon oder E-Mail.

## Bedienungsanleitung

### Übersicht

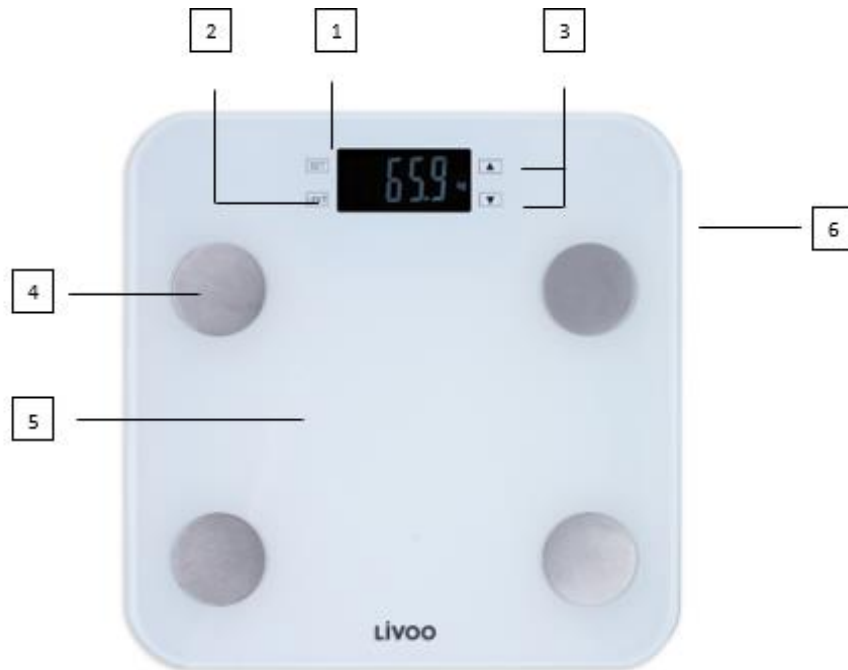

- 1 : EINSTELL-Taste: Speichern von Daten, Zugriff auf die Parameter und gespeicherten Daten
- 2 : EINHEITEN-Taste: Wechseln der Gewichtseinheit
- 3 : "▲" oder "▼"-Tasten: "Schlüssel: Auswählen des Speichers, Verringern und Erhöhen der angezeigten Daten
- 4 : Sensoren
- 5 : Wiegefläche
- 6 : Batteriefach auf der Rückseite der Waage

### Anzeigen

Verschiedene Anzeigen:

- Gewicht
- Körperfett in %
- Feuchtigkeitsgehalt in %
- Muskelmasse in %
- Knochenmasse in %
- Energiebedarf in Kalorien (kcal)
- BMI (Body Mass Index)

Die Skala verfügt insgesamt über 13 Profile im Speicher.

## Bedienungsanleitung

### VERWENDUNG DES GERÄTS

Entnehmen Sie die Batterie aus der Verpackung und drehen Sie die Waage um. Öffnen Sie die Abdeckung, installieren Sie die Batterie im Batteriefach und setzen Sie die Abdeckung wieder auf (stellen Sie sicher, dass die positive Batteriepol nach oben zeigt).

Stellen Sie die Waage auf eine ebene, stabile Fläche. Ein sauberer und trockener Boden ist ideal. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppichboden. Wenn Sie auf die Waage treten, zeigt das Display „0.0“ an. Drücken Sie auf „EINHEIT“, um die Einheit auszuwählen (kg, st, lb).

Die Messungen werden unter Verwendung der angebrachten Lastzellen auf der Wiegefläche ausgeführt:

- Der von den Sensoren ausgesendete Strom zirkuliert frei durch die Körperflüssigkeit, die Ihre Muskeln umgibt, auf diese Weise wird die Muskelmasse berechnet.
- Im Falle einer fetthaltigeren Masse wirkt ein höherer Widerstand auf diesen Strom. Dieser Widerstand wird gemessen.

### Einstellung und Speicherung von persönlichen Daten im Speicher

Stellen Sie sich kurz auf die Waage, um einen leichten Druck auszuüben. Sobald die Anzeige „0.0“ anzeigt und die Gewichtseinheit je nach Bedarf auf „kg“ bzw. „lb“ eingestellt ist, kann die Einstellung beginnen.

Falls Sie sich ohne einen Körperscan wiegen wollen, müssen Sie nicht Ihre persönlichen Daten eingeben.

#### 1. Einstellung der persönlichen Informationen

1.1 Drücken Sie die Taste „Einstellen“. Verwenden Sie neben der Anzeige den Pfeil „▲“ oder „▼“, um Ihr persönliches Profil zwischen P01-P13 einzustellen. Sobald Sie Ihre Profilnummer gewählt haben, drücken Sie die Taste „EINSTELLEN“, um zu bestätigen.

1.2 Drücken Sie auf „▲“ oder „▼“, um männlich  oder weiblich  auszuwählen und drücken Sie auf „EINSTELLEN“, um zu bestätigen.

1.3 Die Voreinstellung für das Alter wird angezeigt: 20. Drücken Sie auf „▲“ oder „▼“, um Ihr Alter (10-99) auszuwählen und drücken Sie auf „EINSTELLEN“, um zu bestätigen.

1.4 Die Voreinstellung für die Körpergröße wird angezeigt: 165. Drücken Sie auf „▲“ oder „▼“, um Ihre Körpergröße (100-240) auszuwählen und drücken Sie auf „EINSTELLEN“, um zu bestätigen.

1.5 Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, werden die ausgewählten Informationen zur Anzeige schnell über das Display laufen gelassen.

1.6 Für den Start der Messung, warten Sie bis das Display erneut „0.0“ anzeigt.

#### 2. Erfassung von Gewicht, Feuchtigkeitsgehalt und Körperfettanteil

Die Analyse kann nur ausgeführt werden, sobald Ihre persönlichen Daten (voriges Kapitel) gespeichert wurden.

## Bedienungsanleitung

2.1 Stellen Sie sich kurz auf die Waage, um einen leichten Druck auszuüben. Sobald die Anzeige „0.0“ erscheint, drücken Sie auf „EINSTELLEN“ und verwenden die Taste „▲“ oder „▼“, um Ihr Profil auszuwählen.

2.2 Die Daten werden kurz dargestellt und daraufhin wird „0.0“ angezeigt.

2.3 Stellen Sie sich barfuß auf das Gerät und halten Sie ständigen Kontakt mit den Elektroden. Es sollte keine Berührung zwischen Ihren Füßen vorhanden sein, um eine fehlerhafte Messung zu vermeiden. Stehen Sie still, halten Sie sich allerdings nirgends fest.

Bleiben Sie weiterhin unbeweglich stehen, selbst nachdem das Gewicht angezeigt wird.

| Symbole / Zeichen                                                                  | Beschreibung                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>kg / lb / st:lb</b>                                                             | Gewicht in der festgelegten Gewichtseinheit |
| <b>FAT</b>                                                                         | Prozentanteil des Körperfetts               |
| <b>TBW</b>                                                                         | Feuchtigkeitsgehalt Ihres Körpers in %      |
|   | Muskelmasse in %                            |
|  | Knochenmasse in %                           |
| <b>KCAL</b>                                                                        | Grundumsatz in Kalorien                     |
| <b>BMI</b>                                                                         | Body Mass Index                             |
| <b>Underfat</b>                                                                    | Sehr geringer Körperfettanteil              |
| <b>Healthy</b>                                                                     | Normal                                      |
| <b>Overfat</b>                                                                     | Leicht erhöhter Körperfettanteil            |
| <b>Obese</b>                                                                       | Hoher Körperfettanteil                      |

Das Symbol „Lo“ auf dem Display zeigt an, dass die Batteriestand niedrig ist. Sie müssen die Batterie auswechseln. Die von Ihnen gespeicherten Daten werden nicht gelöscht.



Die Fehlermeldung „Err“ zeigt eine Überlast oder einen Fehler bei der Messung des Körperfettanteils. Treten Sie während der Messung nicht von der Waage.

Falls der Körperfettanteil weniger als 5 % beträgt, erscheint auf dem Display „Er“.

## Bedienungsanleitung

### Entsorgung von Batterien und abgenutzten Akkumulatoren (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und in anderen Ländern mit europäischen Systemen getrennter Sammlung)



Dieses Symbol auf Batterien und Akkumulatoren oder auf Verpackungen zeigt an, dass mit diesem Produkt gelieferte Batterien und Akkumulatoren nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Indem Sie diese Batterien und Akkumulatoren in einer angemessenen Weise entsorgen, beteiligen Sie sich aktiv an der Verhinderung der negativen Folgen, die eine unsachgemäße Entsorgung solcher Produkte auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Das Recycling von Materialien trägt auch zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Für die Produkte, die aus Sicherheitsgründen zur Erhaltung der Leistung oder Integrität von Daten eine permanente Verbindung zu einer Batterie oder einem Akkumulator benötigen, ist es sinnvoll, diese zur Prüfung zu einem technischen Kundendienst zu bringen.

Indem Sie Ihr elektrisches Gerät am Ende seiner Lebenszeit zu einer geeigneten Sammelstelle zurückbringen stellen Sie sicher, dass die Batterie oder der eingebaute Akku korrekt behandelt werden.

Für alle anderen Szenarien, um Batterien oder Akkumulatoren völlig sicher aus Ihrem Gerät zu entfernen, beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch. Bringen Sie Batterien oder abgenutzte Akkumulatoren zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling zurück.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder Batterien und Akkumulatoren, können Sie Ihre Gemeinde, Ihr örtliches Müllverwertungszentrum oder die Verkaufsstelle kontaktieren, wo Sie das Produkt gekauft haben.

### Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)



(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



**LIVOO**  
**BP 61071**  
**67452 Mundolsheim - FRANKREICH**

- Nicht vertragliche Illustration. Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.